

# Инструкция по установке


<sub>Артикул</sub> **381302** 

Защищаемые агрегаты: Радиатор, Интеркулер

Материал защиты: 8 мм, Алюминий




|            |           |               | Год       |            |           |               | Год       |
|------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| Марка      | Модель    | Объем         | выпуска   | Марка      | Модель    | Объем         | выпуска   |
| Mitsubishi | Pajero IV | 3.0, 3.2, 3.8 | 2006-2012 | Mitsubishi | Pajero IV | 3.0, 3.2, 3.8 | 2012-2020 |

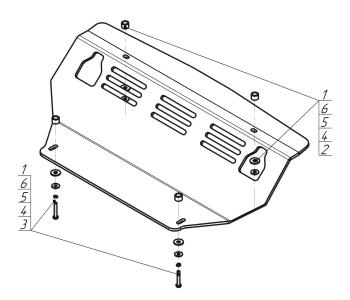


#### Комплект крепежа

| 1 |   | Проставка 15              | 4 шт | 4 |   | Шайба Гровера DIN 127 В<br>M08, средняя серия | 4 шт |
|---|---|---------------------------|------|---|---|---|------|
| 2 | 0 | Болт DIN 933 – 8.8 08x040 | 2 шт | 5 | 0 | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                    | 4 шт |
| 3 |   | Болт DIN 933 – 8.8 08x050 | 2 шт | 6 | 0 | Шайба кузов. DIN 9021 M 10                    | 4 шт |

### Автомобиль без защиты

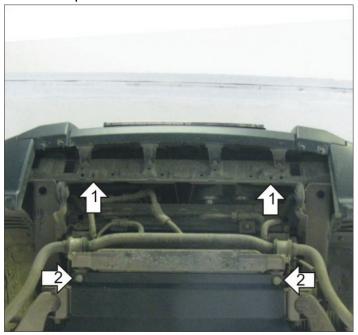

# Автомобиль с защитой

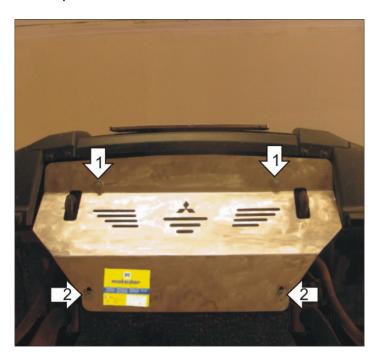

# Порядок установки

- 1. Снять штатный пыльник. Установить на штатные резьбовые места крепления пыльника передние точки крепления Защиты при помощи Проставок 15, Болтов М8х40, Шайб 8 и Гроверов 8.
- 2. Установить на штатные резьбовые места крепления пыльника задние точки крепления Защиты при помощи Проставок 15, Болтов М8х50, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 08.04.2021 11:49:45