

Audi Q7 TDI

Кузов:


год вып.: 2006- ;

Объём: 3.0

Type: 02.1020

Type: 02.1021 AI

VIN:-

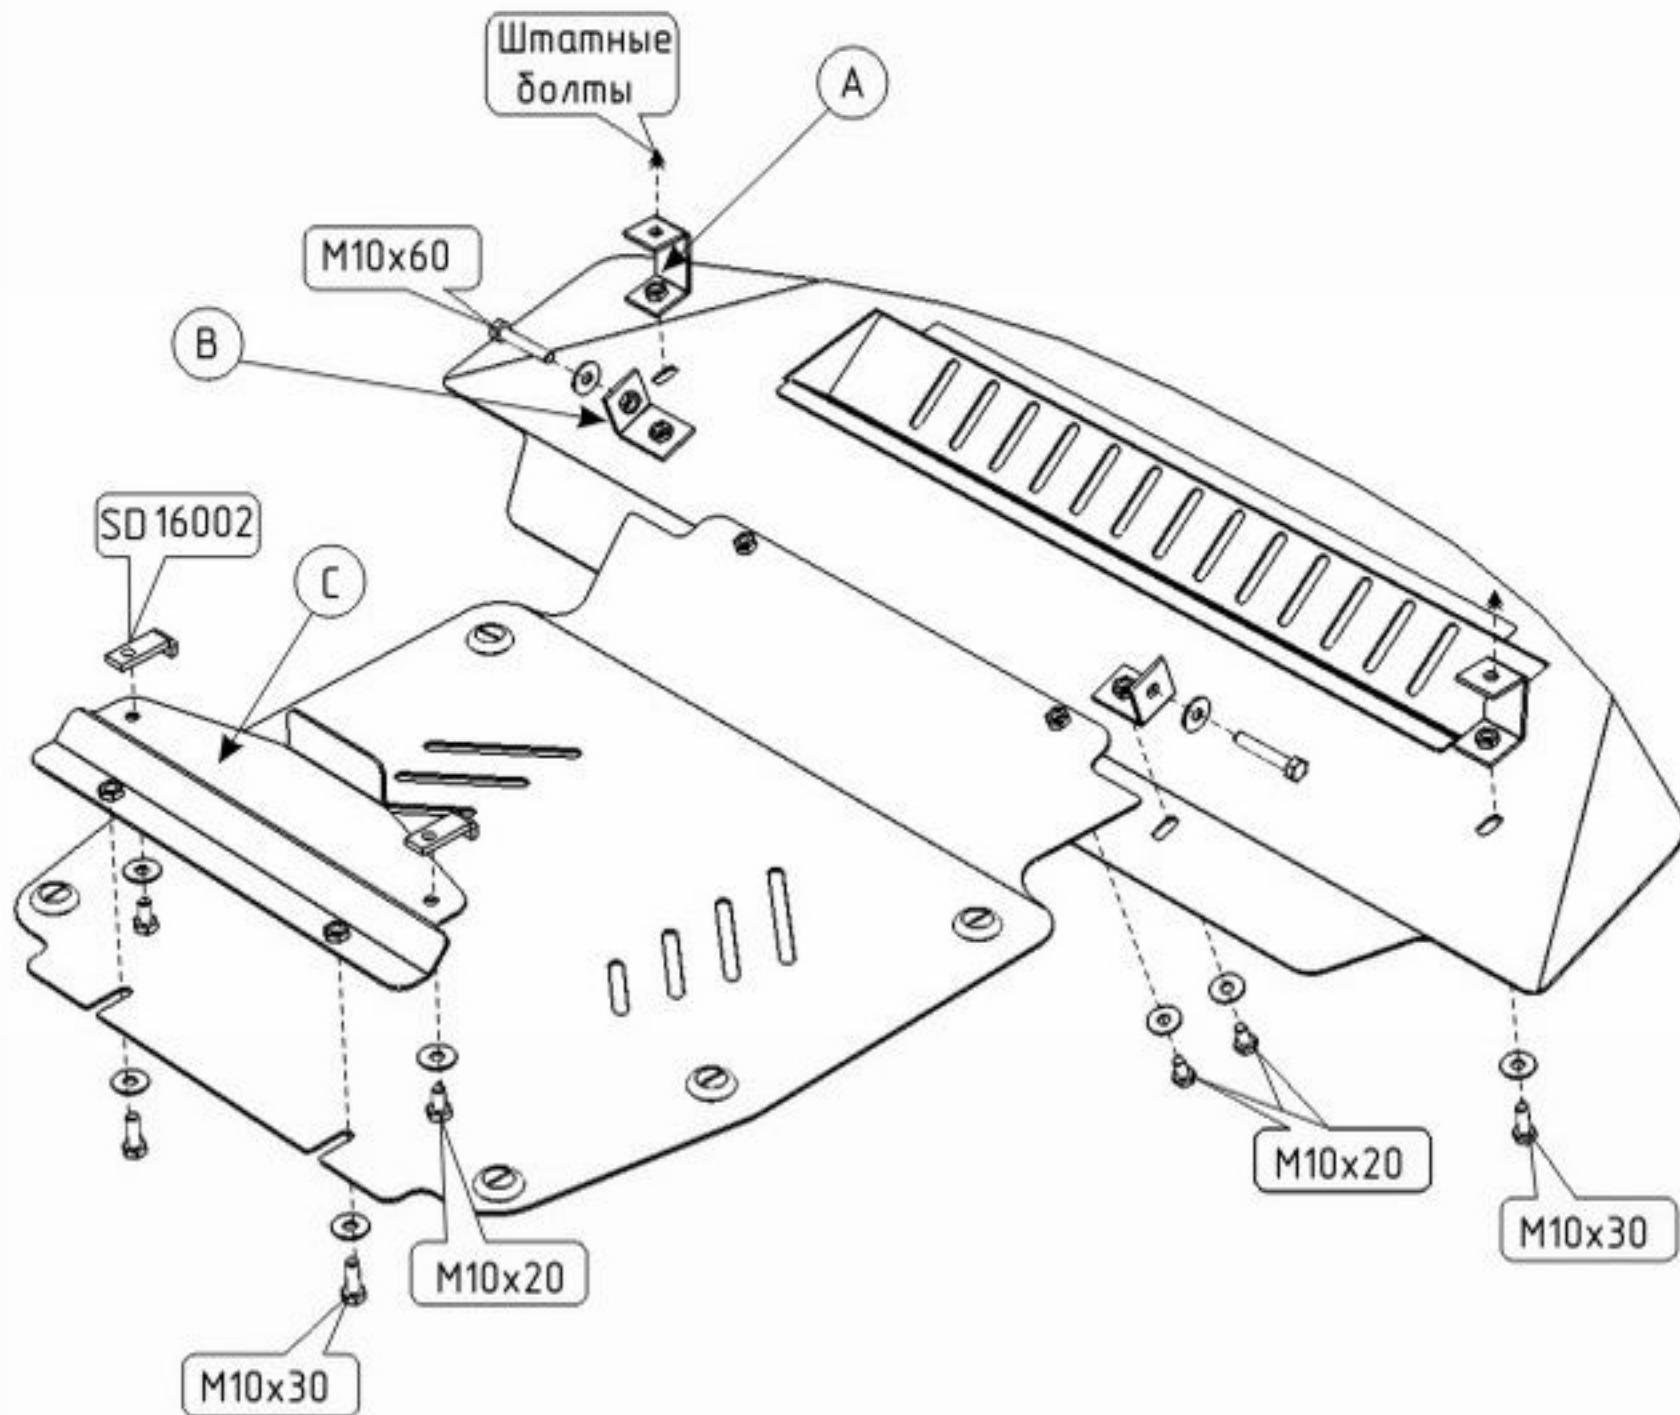

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Отвернуть по одному болту крепления балки радиатора.
4. Под выкрученные болты установить кронштейны "А".
5. Кронштейны "В" прикрепить к деталям крепления стабилизатора.
6. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным деталям.
7. Установить балку защиты "С" прикрыв ее к поперечной балке подрамника.
8. Основание защиты установить поверх передней части защиты и соединить их.
9. Задняя часть крепится к установленной балке.
10. Все точки крепления затянуть.

