



Москвич 21041 "Святогор"

Кузов: год вып.: *****; Объём: 2,0
VIN:- МКПП TYPE :28.102

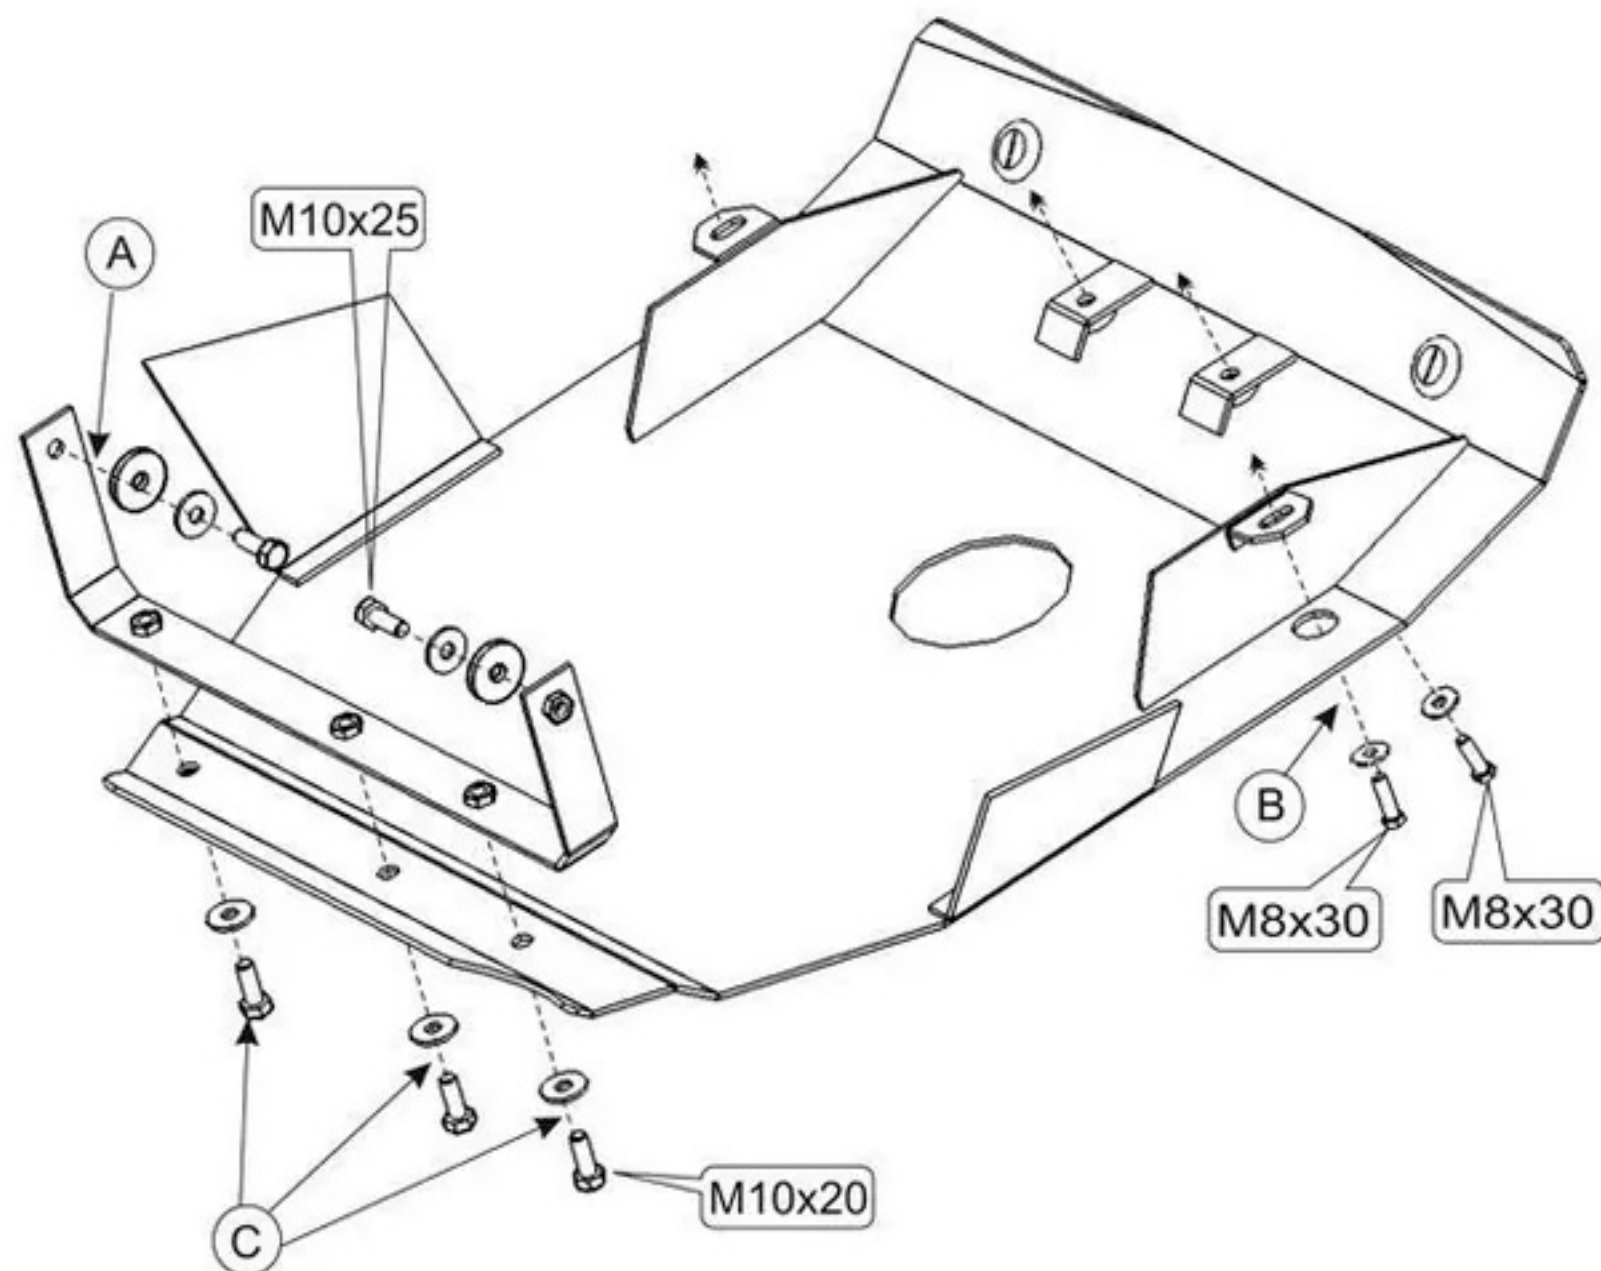

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Балку защиты установить в силовые элементы крепления рычагов и закрепить там через отверстия болтами М 10х25 с шайбой SD7001 -(А).
3. Основание защиты крепится спереди к штатным точкам болтами М 8х30 -(В).
4. Задняя часть крепится болтами М 10х20 к установленной балке -(С).
5. Все точки крепления затянуть.

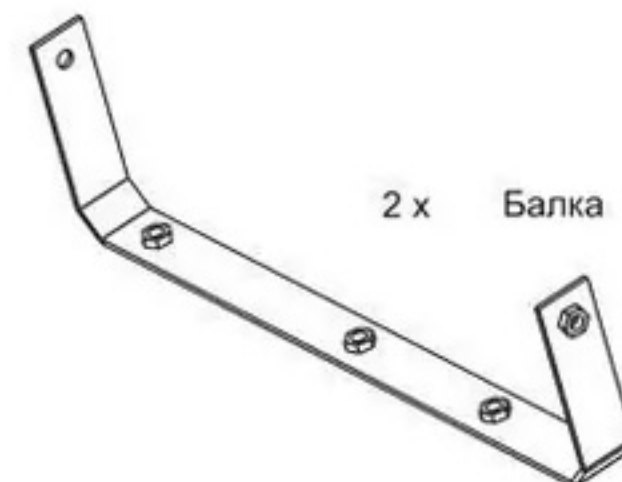

4 x М 8х30
3 x М 10х20
3 x М 10х25



2 x Special -SD7001
4 x 8
5 x 10