



VOLVO S80 V8 AWD

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 4.4
VIN: -YV1AS855671002619 АКПП Type: 25.1099 Aluminium

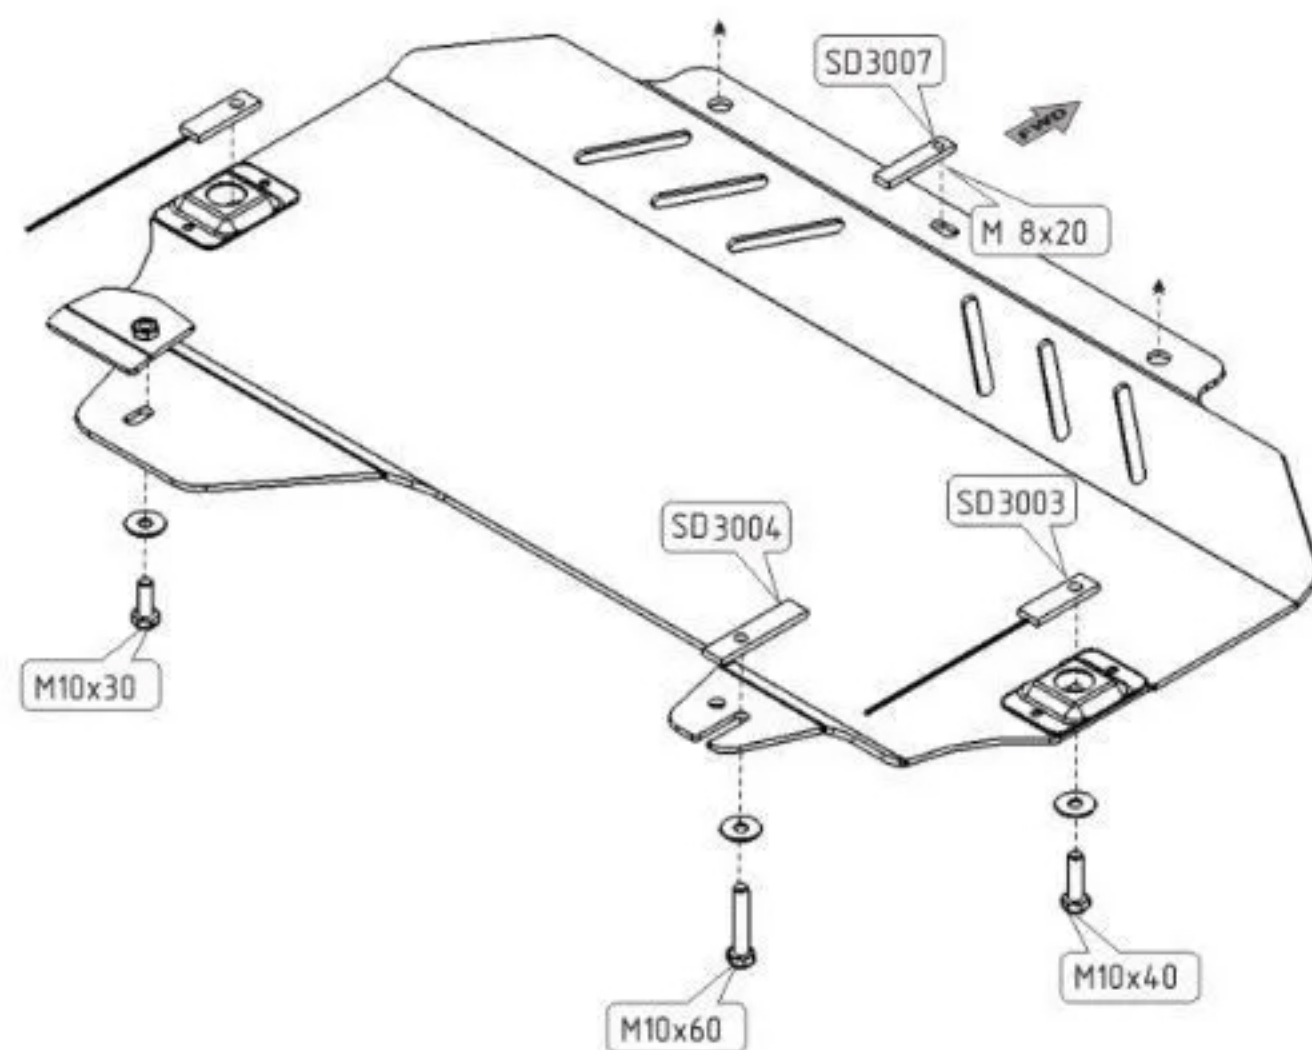

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Снять штатный пластиковый пыльник.
3. В задней части подрамника установить через сквозные отверстия, болт М 10х60 с задней планкой.
4. Установить внутрь подрамника закладные планки -SD 3003.
5. Установить через отверстие в передней части подрамника, закладную планку -SD 3007.
6. Защиту надеть, задней частью на установленный болт и прикрепить к закладным планкам.
7. Дополнительно установить прижим с болтом, для крепления свободной части защиты.
8. Все точки крепления затянуть.

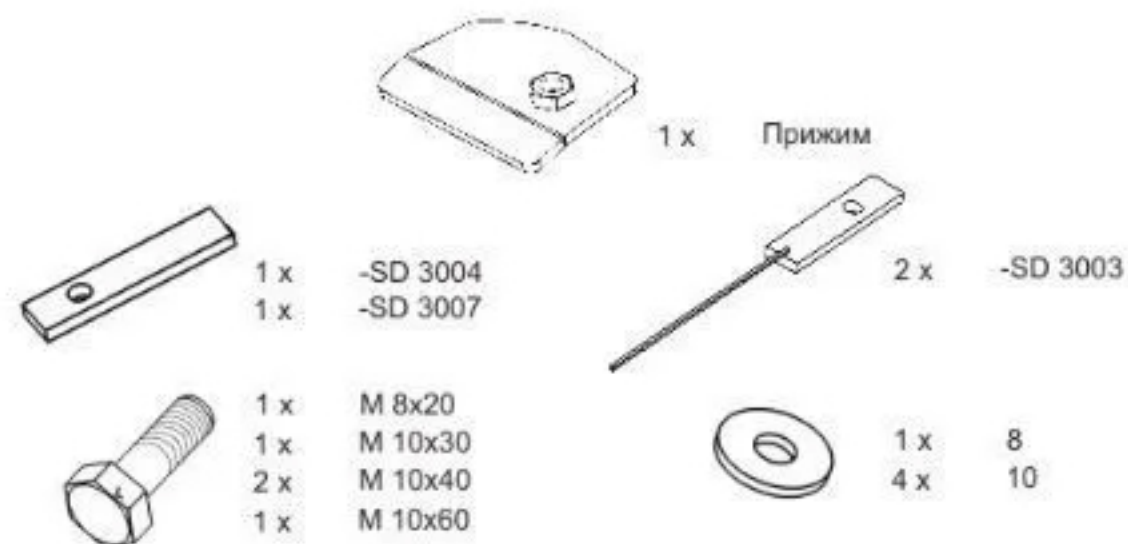

ООО "Металлопродукция"