

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять буксировочную проушину.
- Установить боковые кронштейны ТСУ в штатные места крепления буксировочных проушин и закрепить его болтами М12х1,25х30. (Болты не затягивать!)
- Закрепить кронштейны болтами М10х40 используя гайки М10 на поводке. Поводок согнуть, гайку завести в отверстие сбоку лонжерона.
- Установить балку ТСУ между кронштейнами и закрепить.
- После этого необходимо все гайки и болты подтянуть.
- Установить шар и подрозетник.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных мастерских.

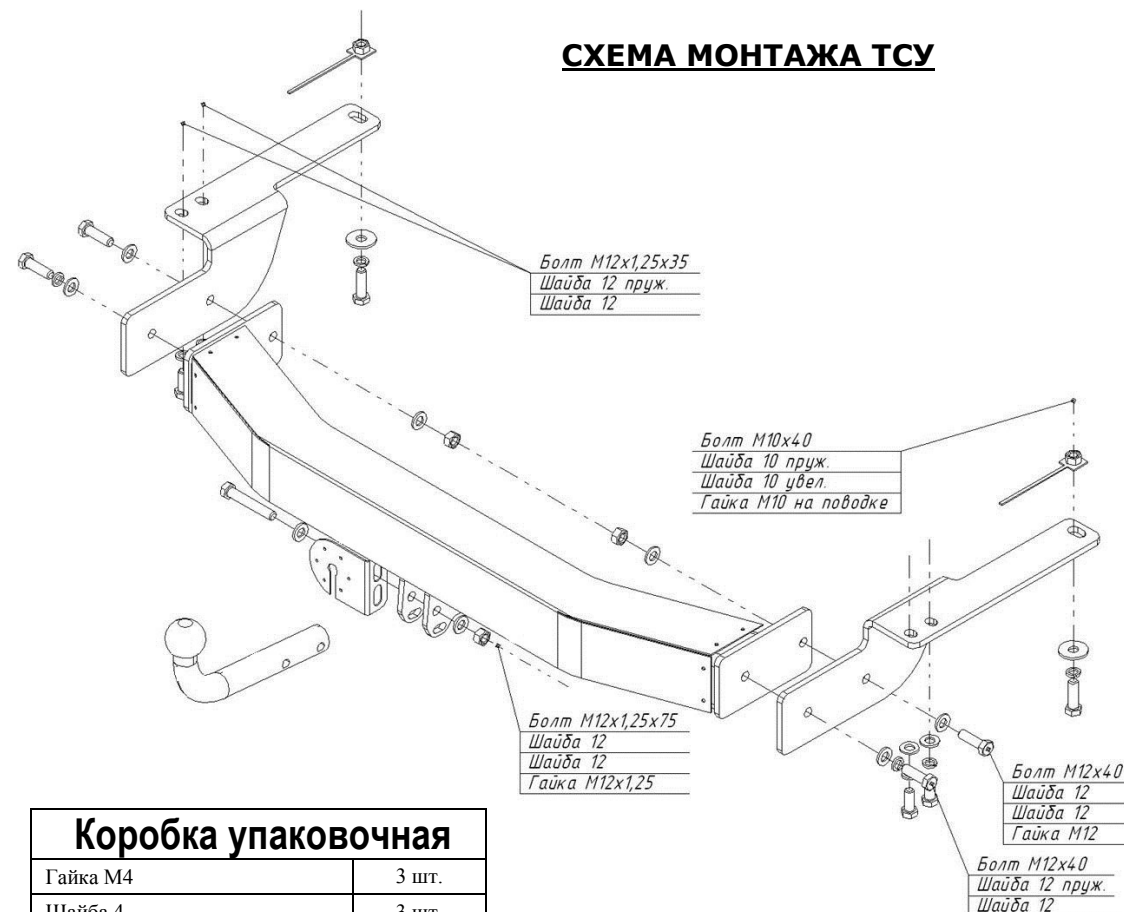


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

Коробка упаковочная	
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Гайка М 12 x1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 12 с/контр.	2 шт.
Гайка М10 на поводке	2 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шайба 12 пружинная	6 шт.
Шайба 10 пруж.	2 шт.
Шайба 10 увел.	2 шт.
Болт М10х40	2 шт.
Болт М12х1,25х30	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Шар 0800	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Комплект электрики Люкс	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.