

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи крепёжных планок **1** и болтов M10x25.
3. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия подрамника автомобиля и установить крепёжный кронштейн **4** при помощи болтов M10x25.
4. Прodelать в штатном пыльнике отверстия под крепление защиты и установить обратно на автомобиль.
5. Установить защиту при помощи болтов M10x25 и M10x35 на ранее установленные крепёжные кронштейны **2** и **4**.
6. Все точки крепления затянуть.

**Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью**

## Комплектующие

## Кол-во


Болт M10x25	6 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Шайба 10	8 шт.
Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.
	
Крепёжный кронштейн M10 <b>2</b>	2 шт.
	
Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.
	
Крепёжный кронштейн M10 <b>4</b>	1 шт.
	

## Geely NL3 (Atlas)

арт. 08.14

Год выпуска: 2017 -  
Защита картера и КПП

Об. двигателя: all

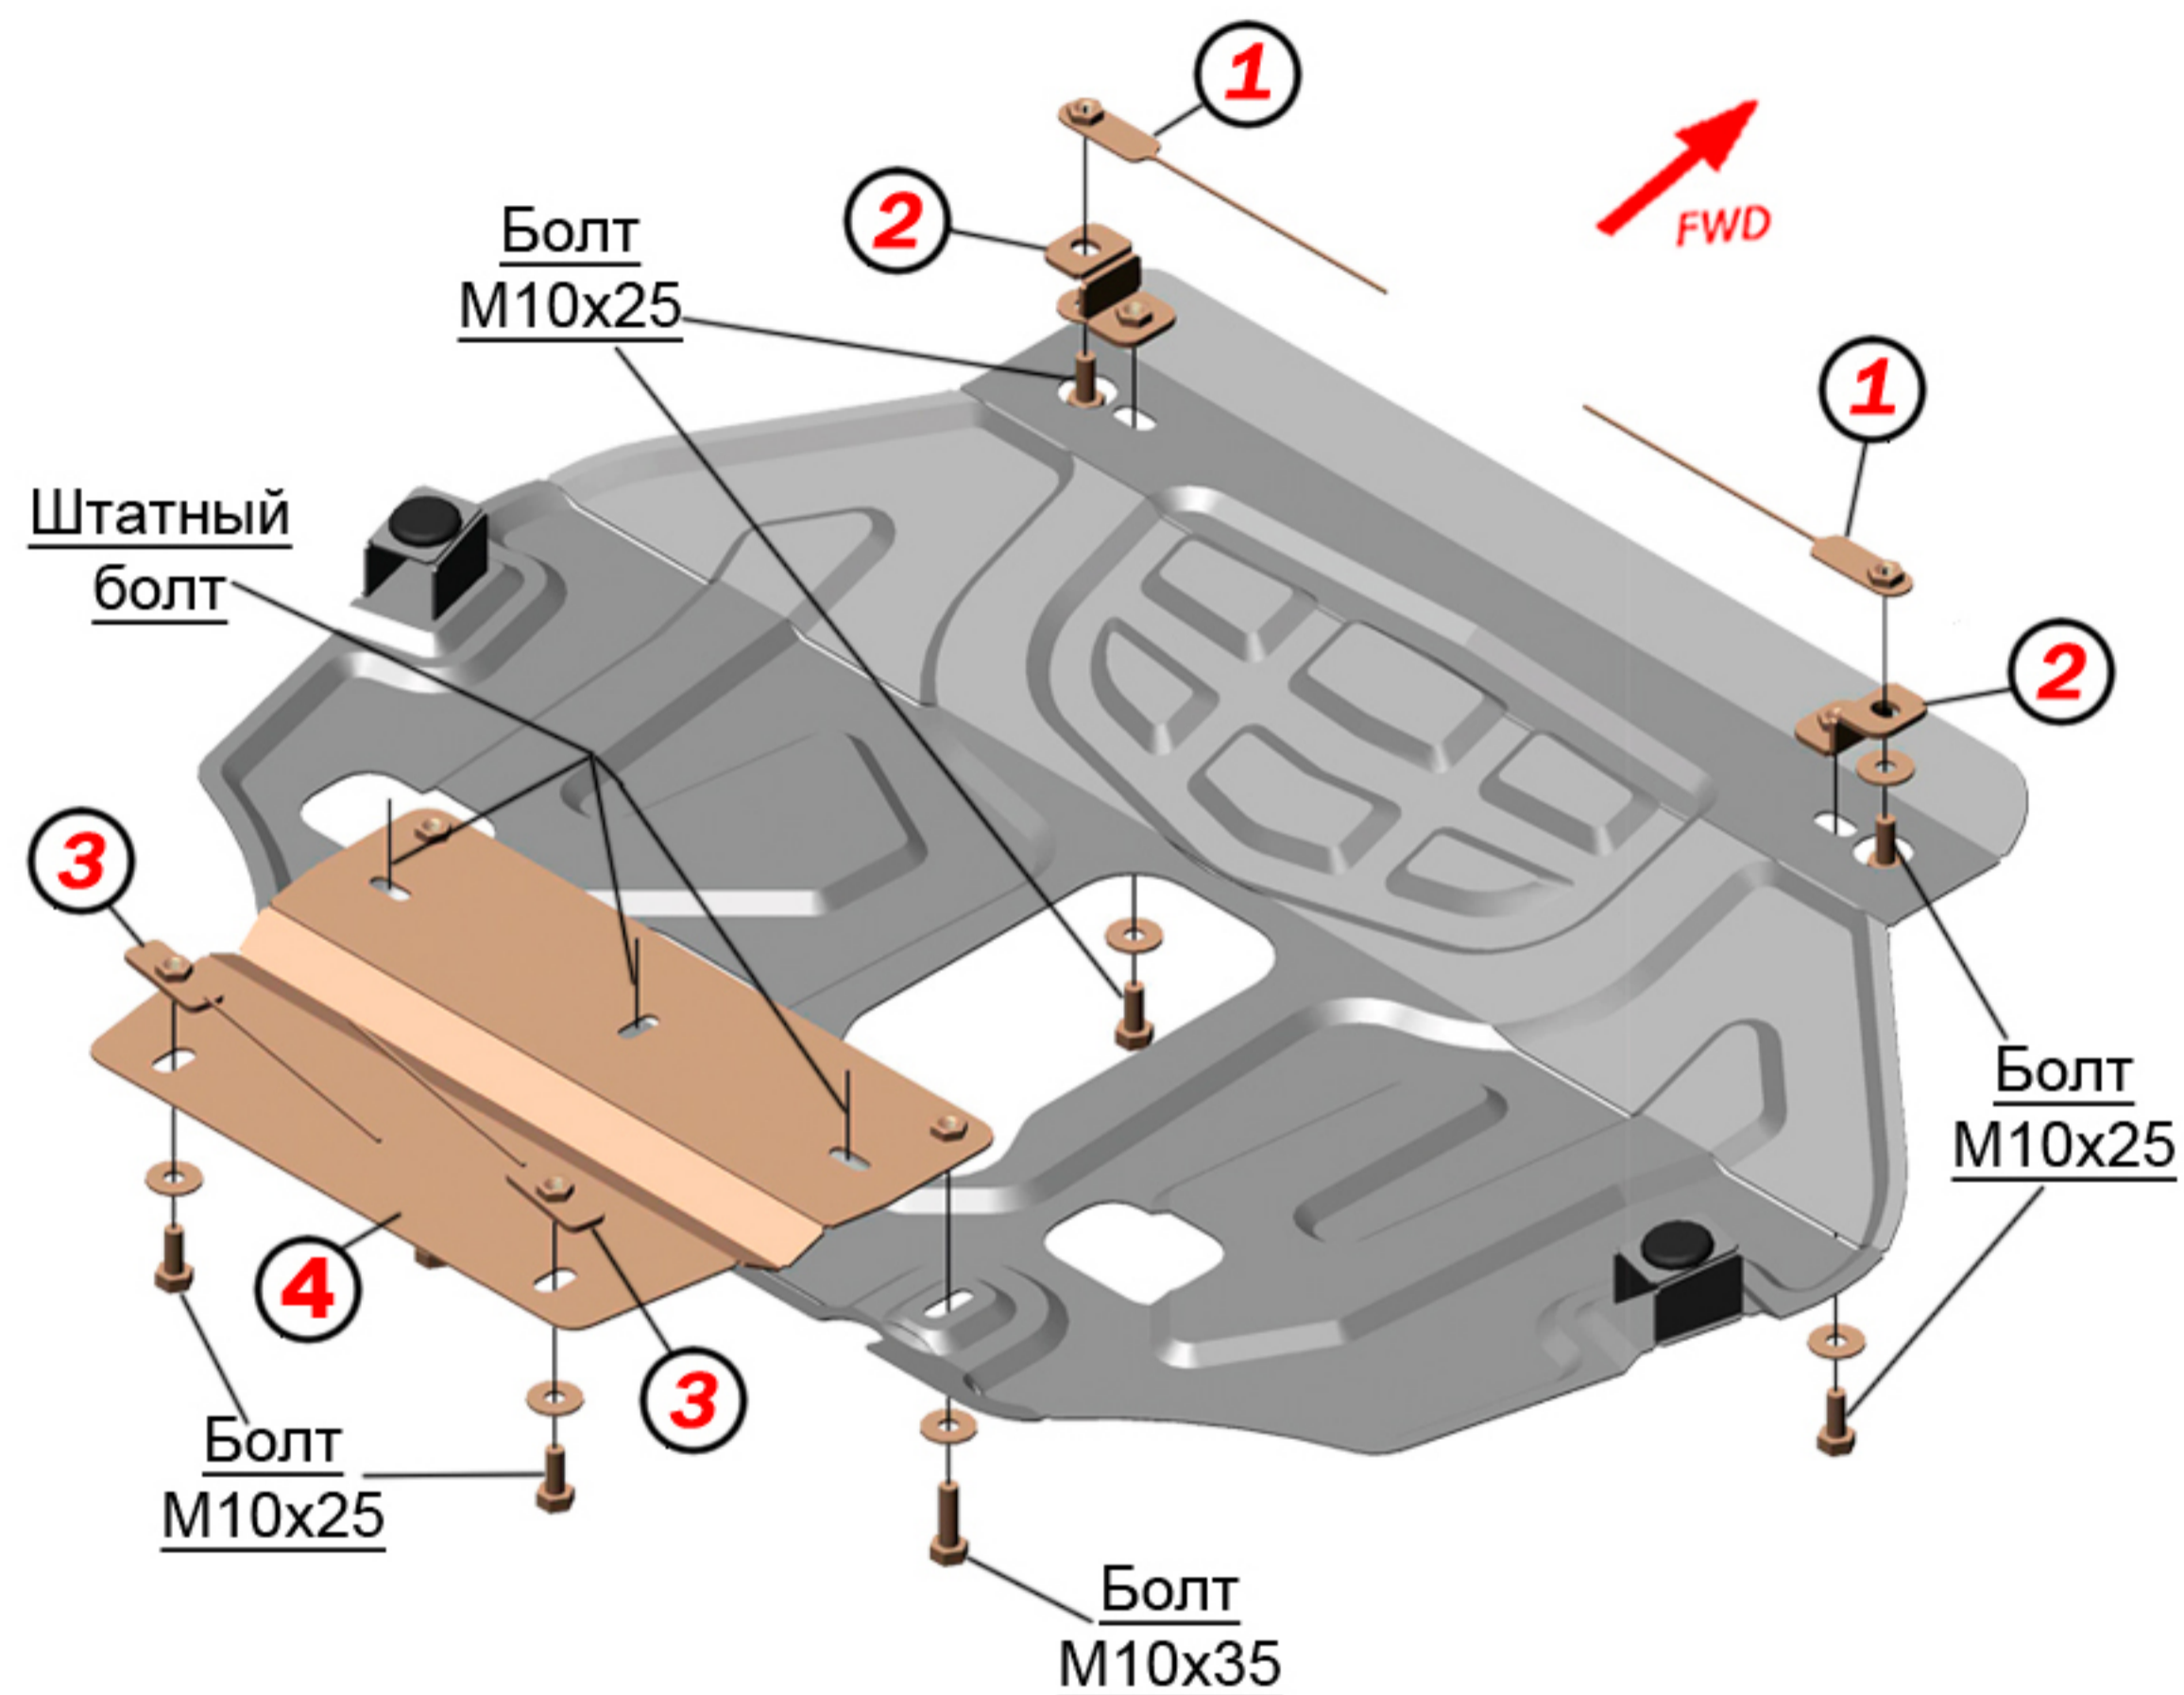

Вес защиты: 6.2 кг

Вес комплектации 1.6 кг

Момент затяжки: M10 - 29 Н\*м