


# ОPEL COMBO-C

Кузов: год вып.: 2008- ; Объем: 1.4  
VIN:- WOLOXCF0684433531 МКПП Ref.: 16.0609

# ОPEL MERIVA

Кузов: год вып.: 2003- ; Объем: все  
VIN:- WOLOXCE7544350000 МКПП Ref.: 16.0609  
Z18XE20DC2145

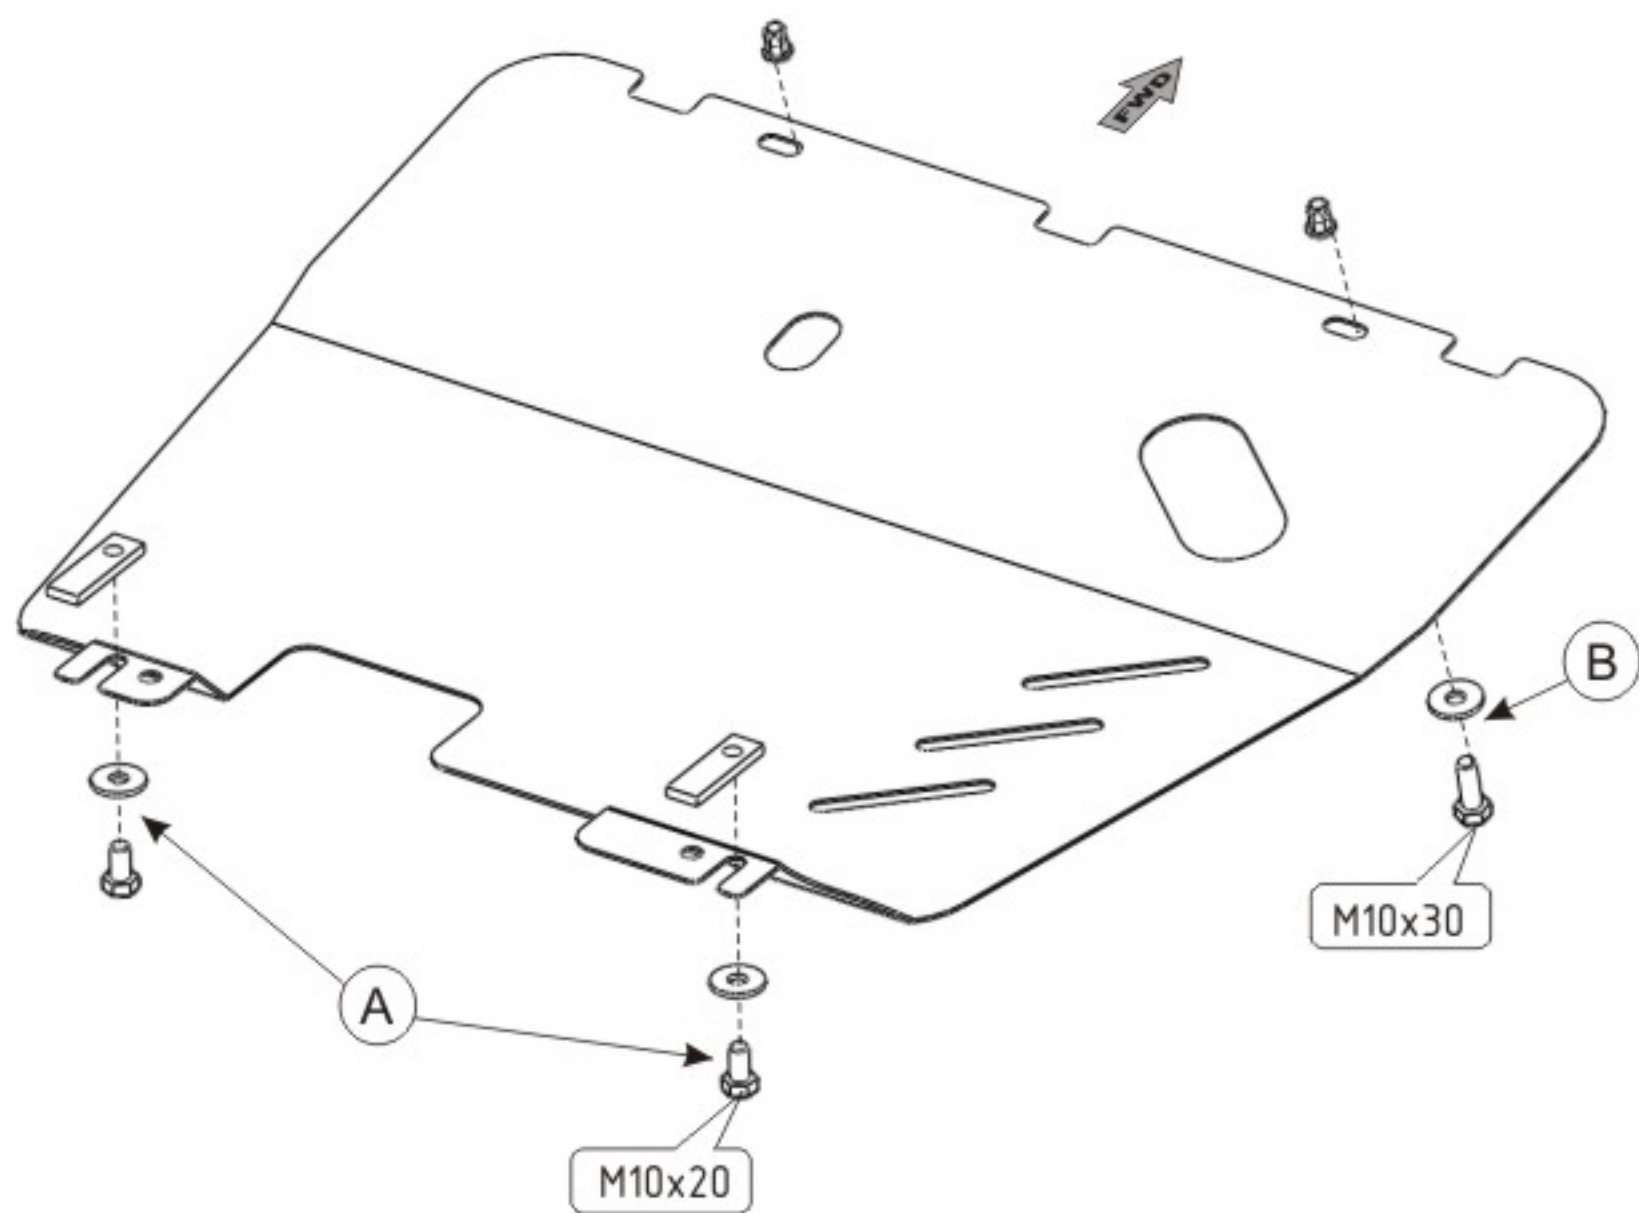

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить втулки в переднюю часть подрамника.
3. Установить закладные планки SD3003 в заднюю часть подрамника.
4. Защиту прикрепить к установленным закладным сзади болтами М 10х20 -(А); спереди-болтами М 10х30 -(В).
5. Все точки крепления затянуть.



2 x

Втулка



2 x

-SD3003



2 x

М 10х20

2 x

М 10х30



4 x

10