


## ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер и парковочные сенсоры.
2. Снять отбойный брус автомобиля (больше не понадобится).
3. Вставить левую и правую пластины кронштейна в лонжероны автомобиля и слегка закрепить в точках «В».
4. Приложить Шайбы 40x40 БАФ-0301 к лонжерону и слегка закрепить их в точках «А» и «С» прилагаемыми метизами, согласно схемы монтажа.
5. Установить бампер на автомобиль.
6. Установить Шар VH 0826 и Кронштейн розетки БАФ 0168 на балку.
7. Выровнять ТСУ по центру, после этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm; M12 = 79 Nm.
8. Выполнить вырез нижней кромки бампера, согласно шаблону.
9. Выполнить электромонтаж сигнализации.
10. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

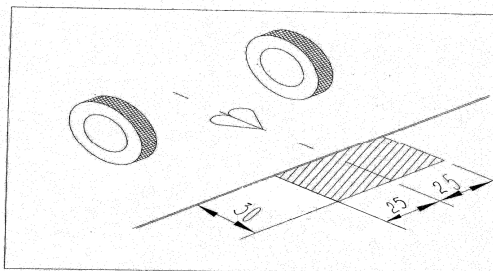

ООО «Бозал-Автофлекс»  
 462800, Россия, Оренбургская обл.,  
 п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
 Тел.: (35363) 7-05-06  
 Тел./факс: (35363) 7-13-20  
 (495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)  
[info@bosal-autoflex.ru](mailto:info@bosal-autoflex.ru)

# **bosal**

### Коробка упаковочная

Болт M10x1,5x40	4 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.
Шайба 10 (увелич.)	6 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шар VH 8828	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шайба 40x40 БАФ-0301	2 шт.

### Момент затяжки

M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

### Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....







Модель..... VIN .....


Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки .....

Подпись .....

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	52 62 A Chevrolet Cruze НВ  2010/1 ⇨	EAC 				D	
			2023 кг.	1100 кг.	50 кг.		

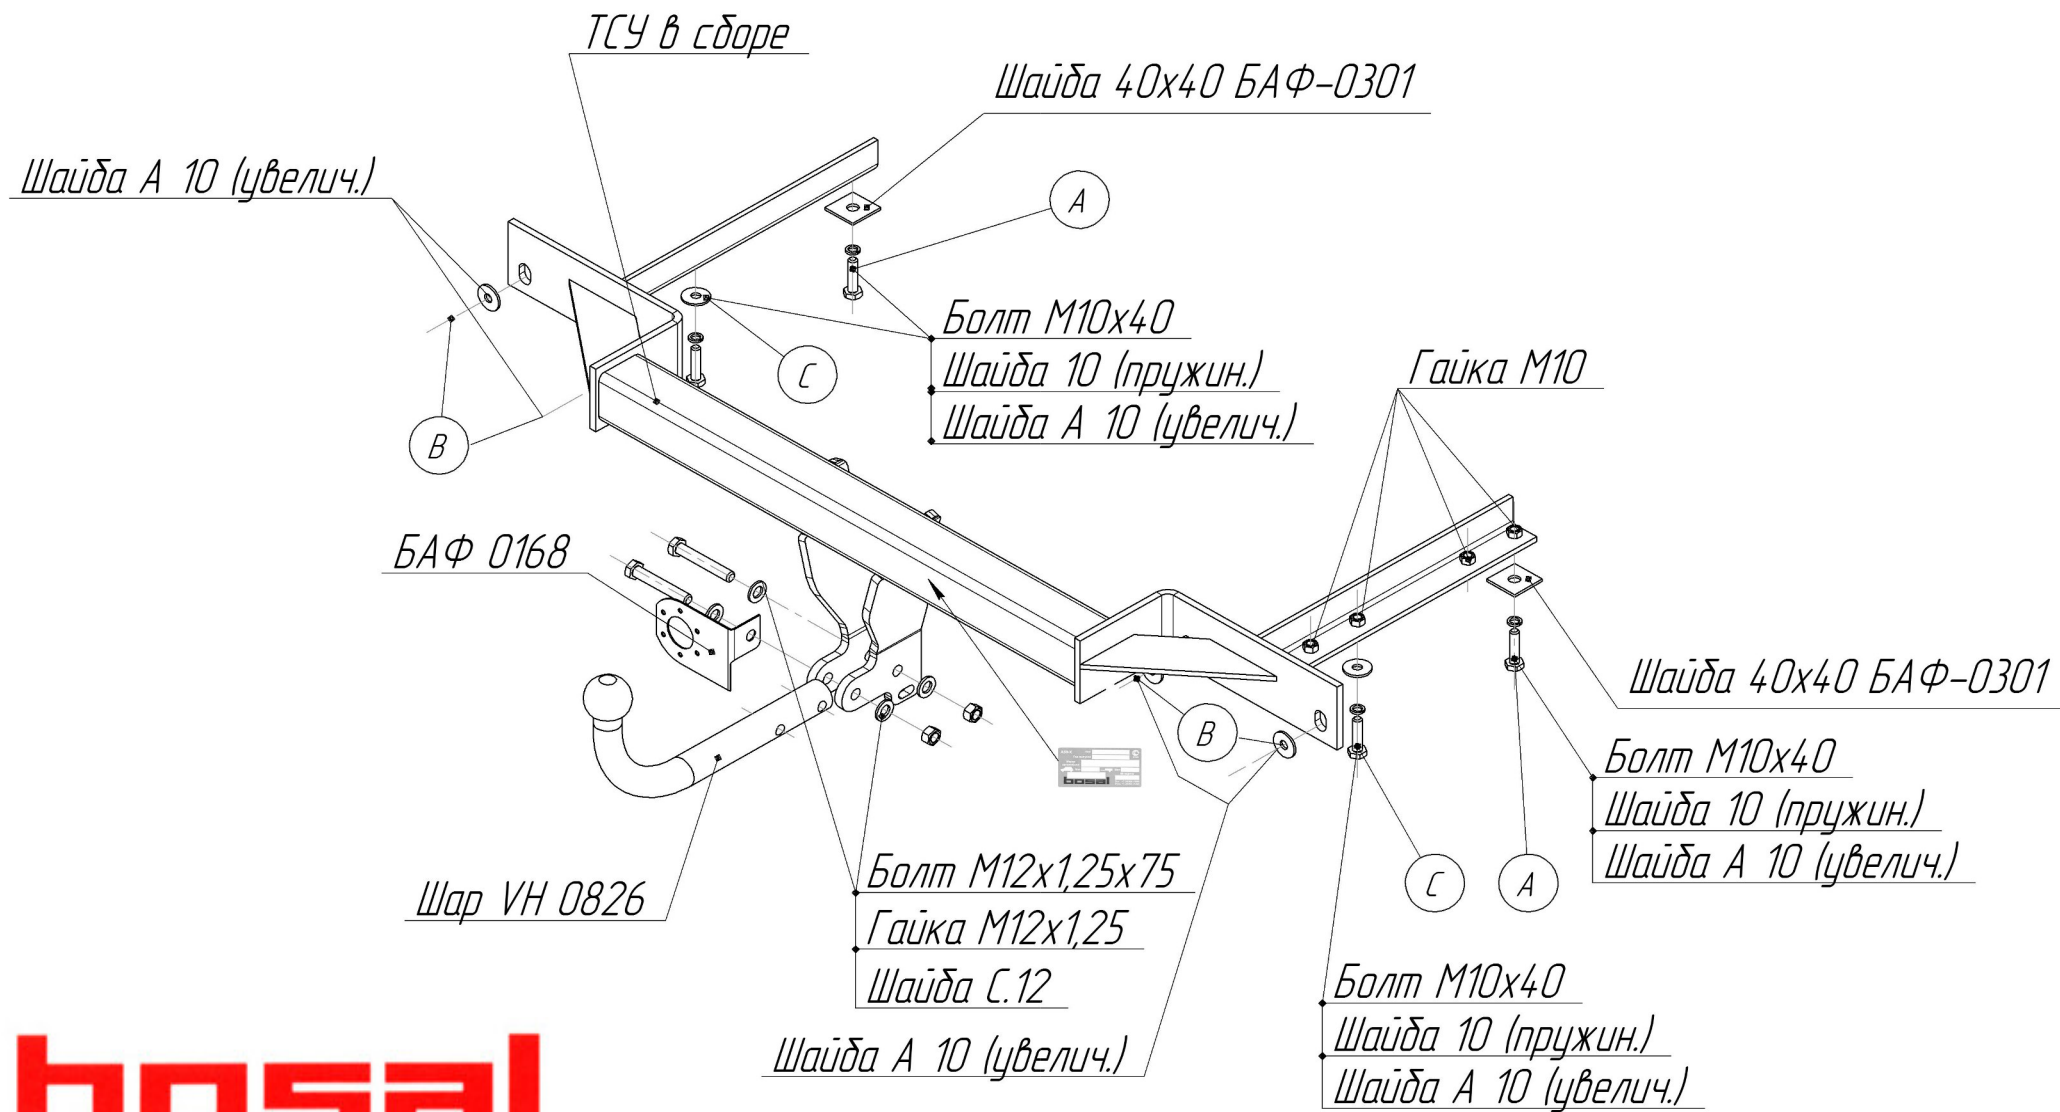

**bosal**