
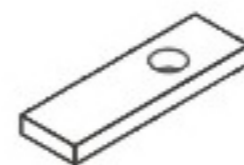


NISSAN MURANO

Кузов: год вып.: 2008- ; Объем: 3,5
VIN: -JN1TANZ51U0003096 Ref.: 15.1593 Steel
Ref.: 15.1596 Aluminium

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Через отверстия в передней части подрамника, установить кронштейны защиты по схеме.
3. Приложить пыльник на свое место и отметить места отверстий для крепления защиты к кронштейнам. Просверлить отверстия в пыльнике и установить его на свое место.
4. Установить закладные планки с болтами в отверстия балки переднего моста.
5. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к установленным кронштейнам.
6. Все точки крепления затянуть.

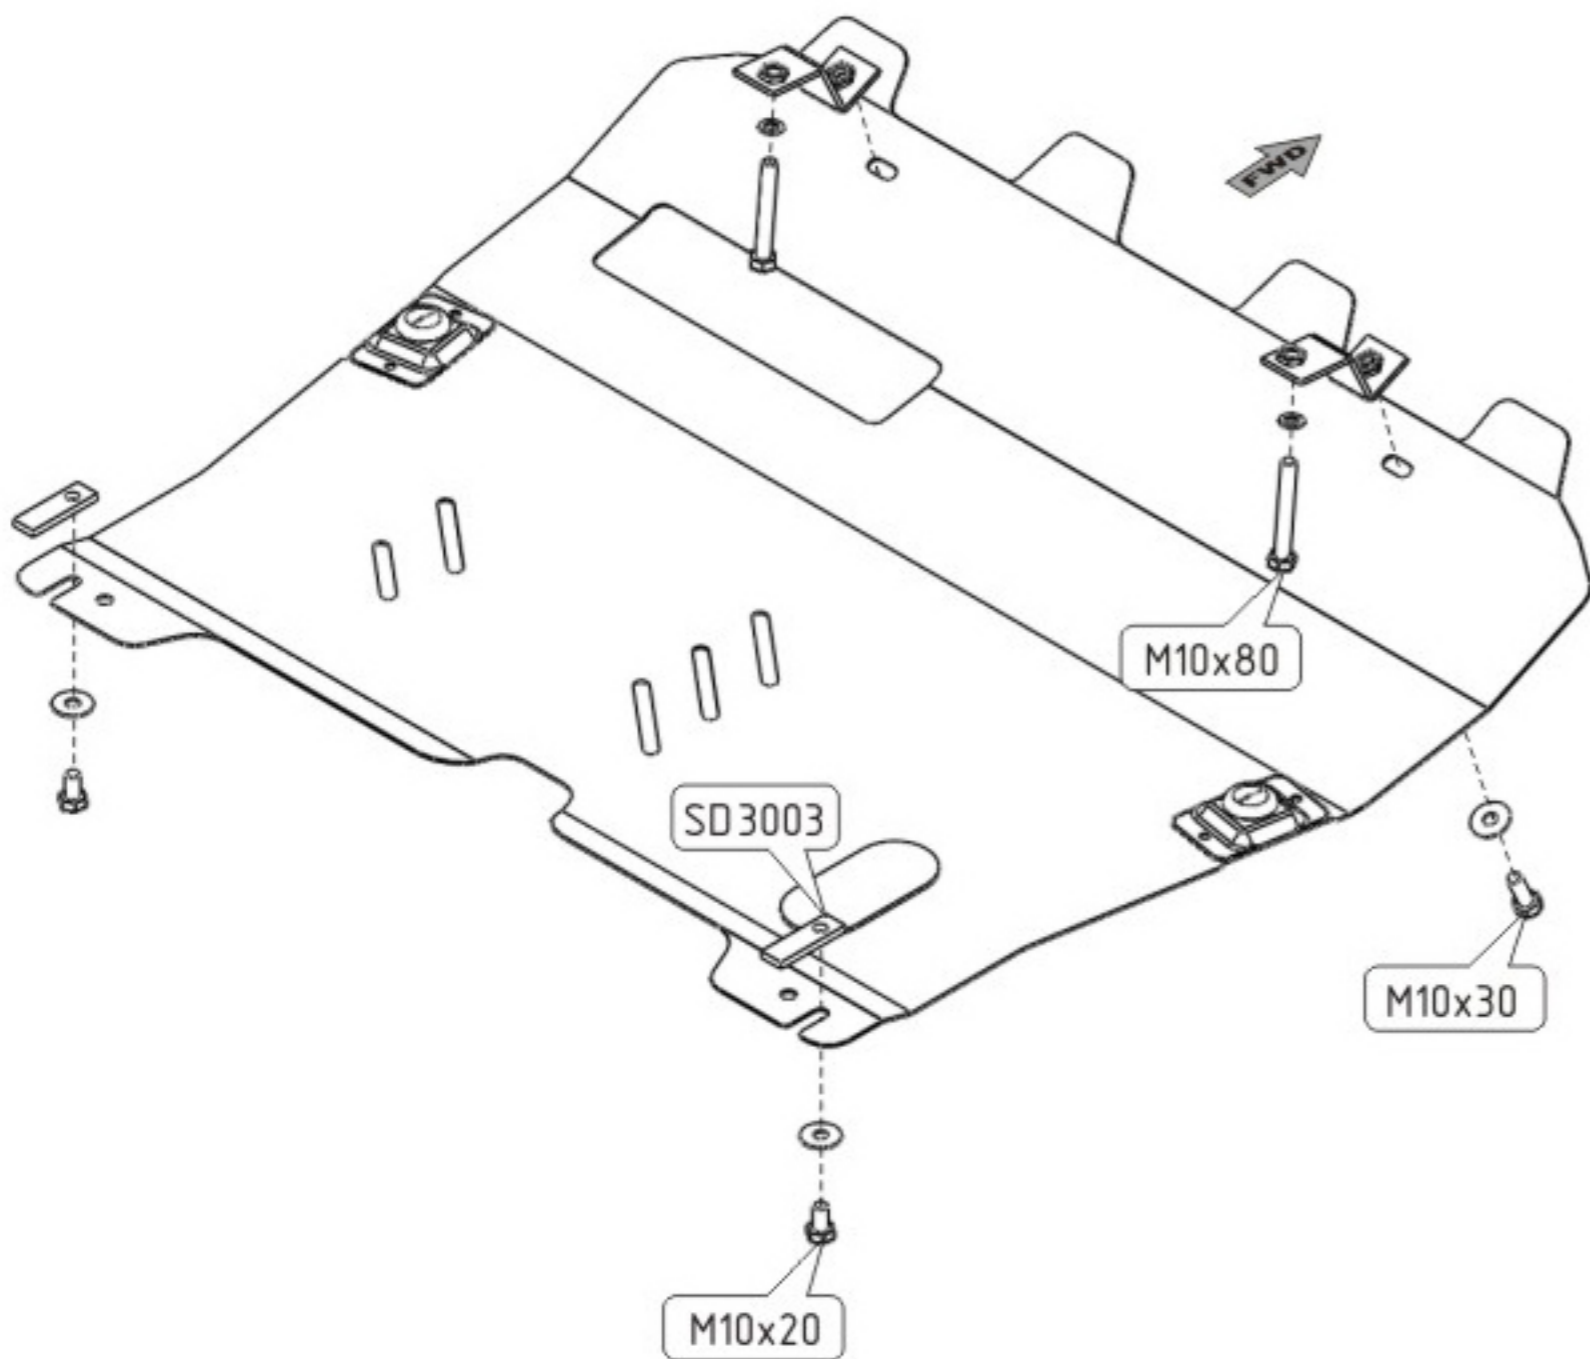

2 x -SD 3003



1 x Кронштейн (левый + правый)



2 x M 10x20
2 x M 10x30
2 x M 10x80



2 x 10 уменьшенная
4 x 10