

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжную полку **1** при помощи крепёжных планок **2** и болтов M8x25.
3. Установить защиту закрепив её болтами M8x25 к ранее установленной крепёжной полке **1** и к задней штатной точке. *(Болты 3(M8x25) крепятся к защите 21.08 производства компании ALFeco, к сторонним продуктам защиту радиатора 21.10 не установить)*
4. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	9 шт.
Шайба 8	9 шт.
Крепёжная планка M8 2	2 шт.
Крепёжная полка M8 1	1 шт.


Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

SsangYong Action

Арт. 21.10

Год выпуска: 2011-
Защита радиатора

Объём двигателя: all

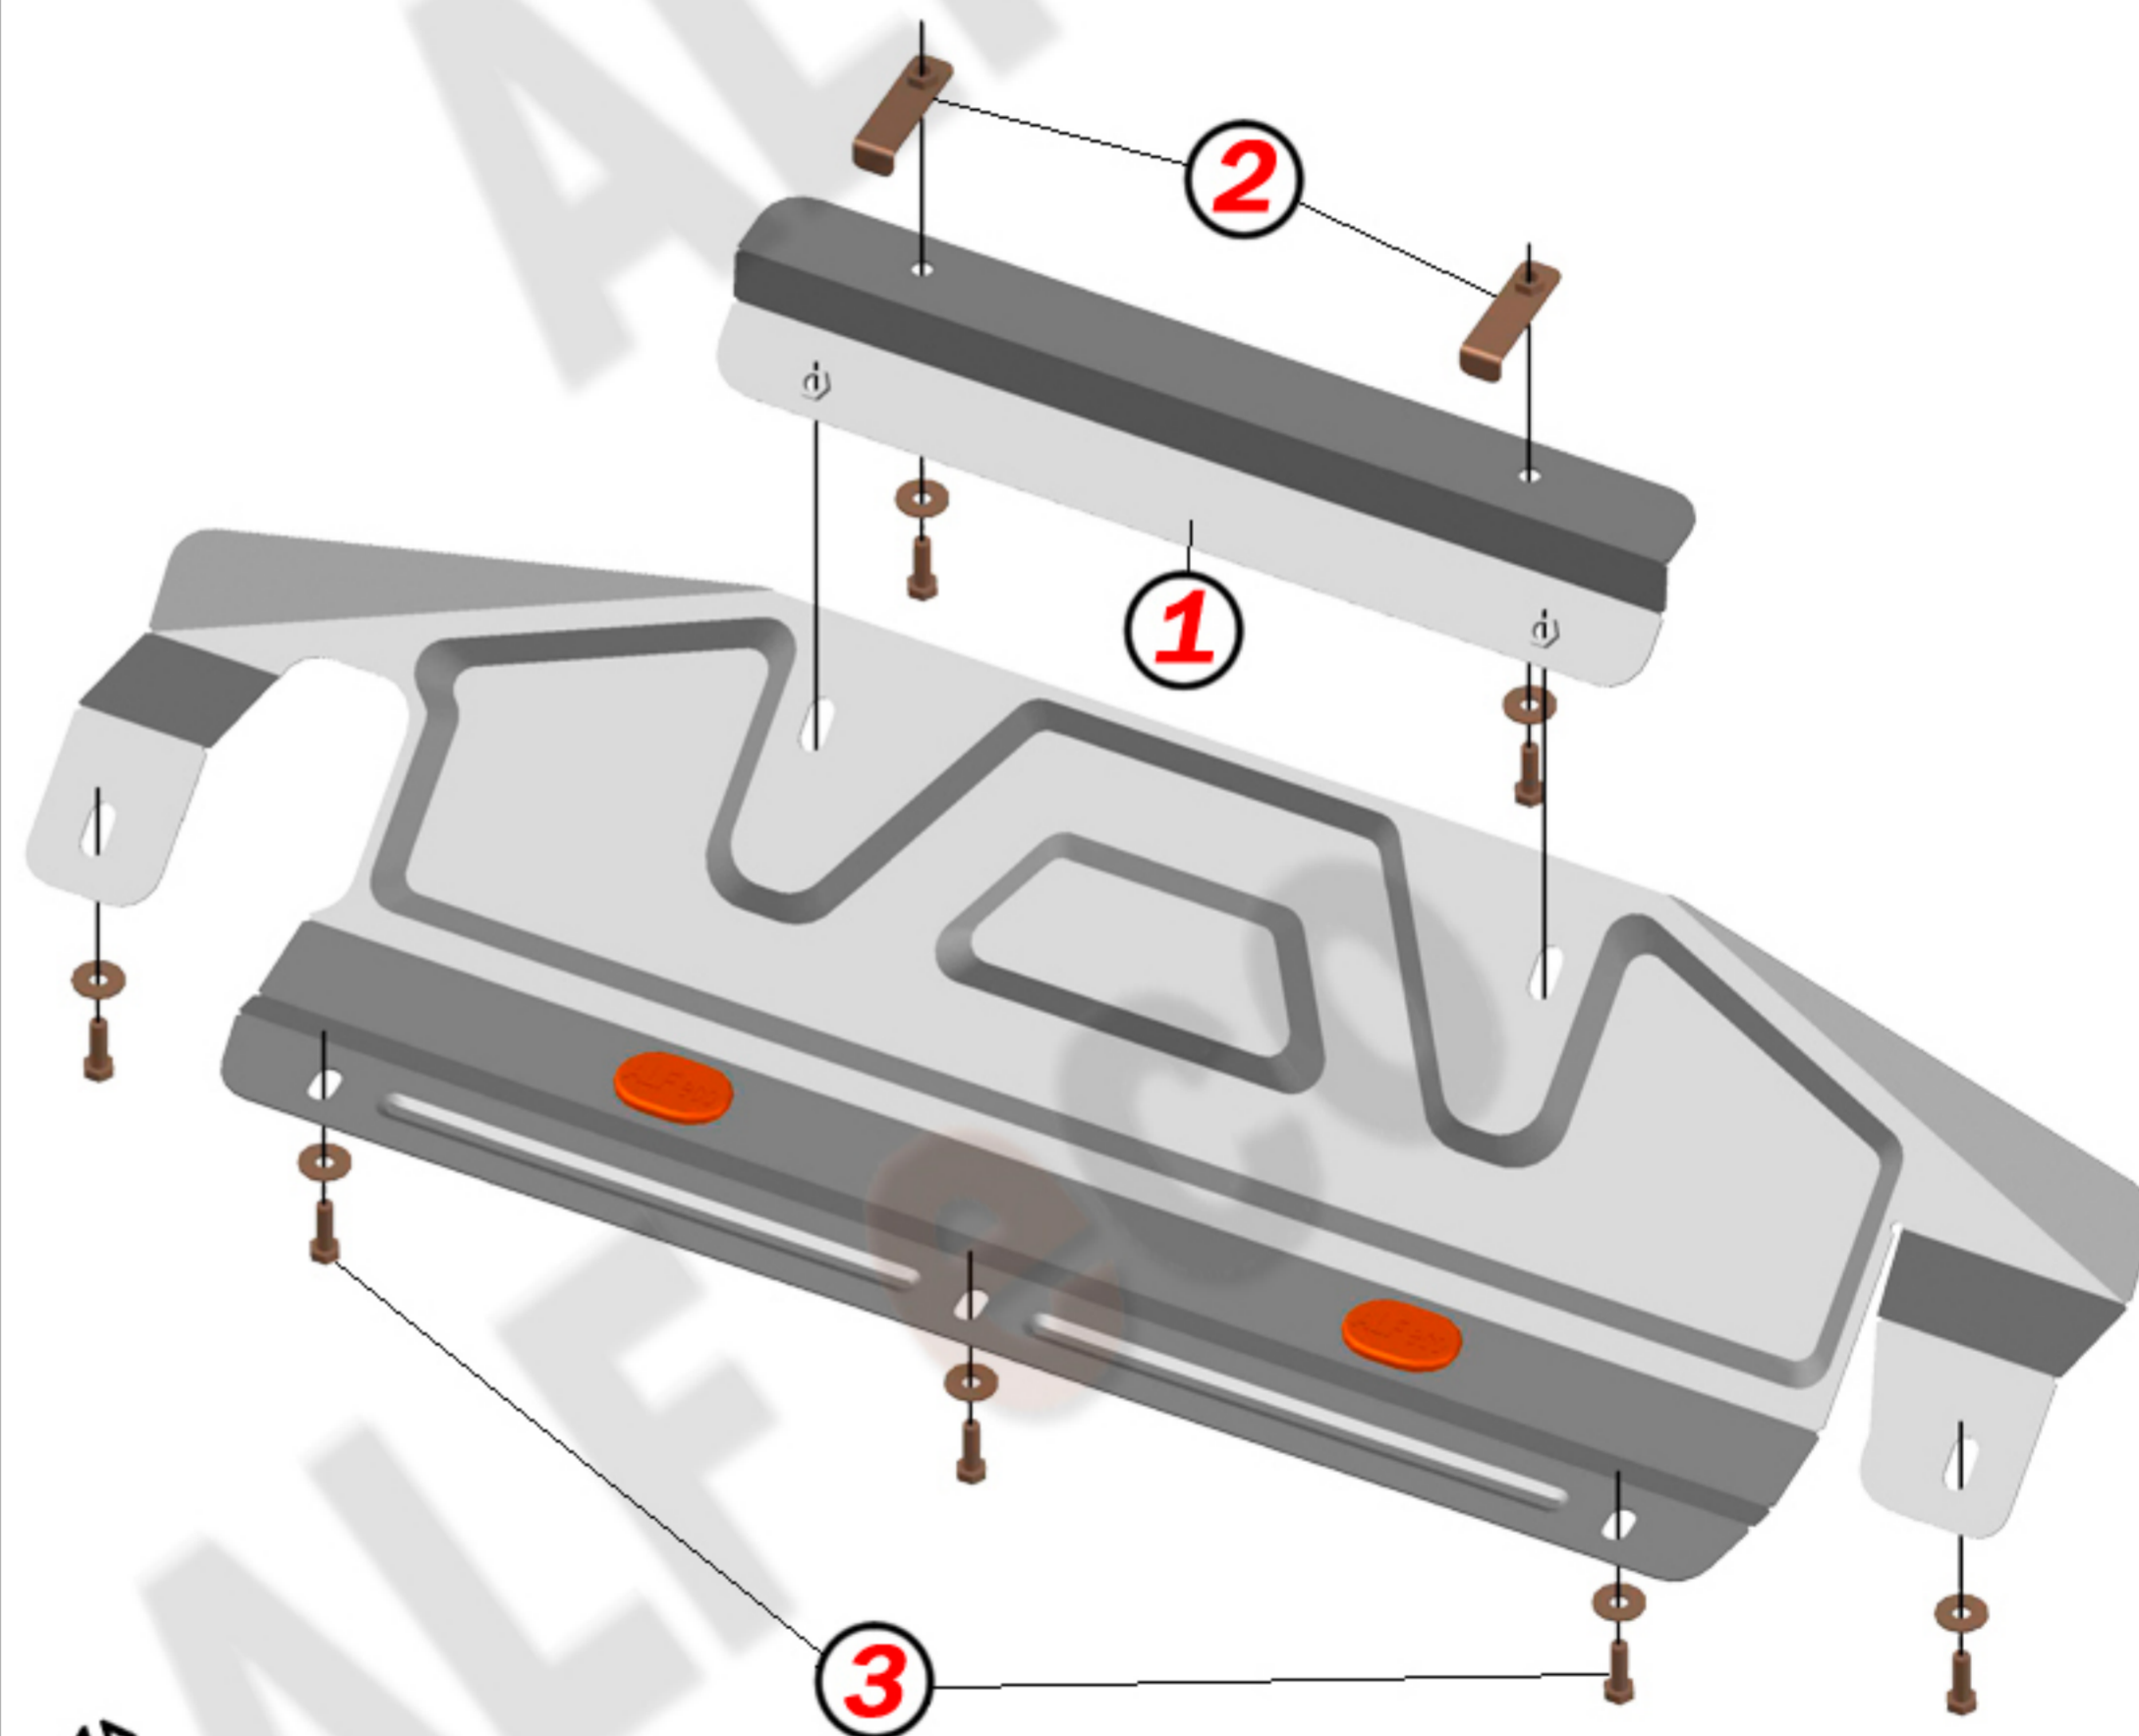

Вес защиты: 5,1 кг

Момент затяжки: M8 - 15 Н*м

ALF eco[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ