


Защищаемые агрегаты: Сайлент-блоки


Материал защиты: 4 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Duster	1.5, 1.6, 2.0	2012-2015	Renault	Duster	1.3, 1.5, 1.6, 2.0	2021-н.в.
Renault	Duster	1.5, 1.6, 2.0	2015-2020				

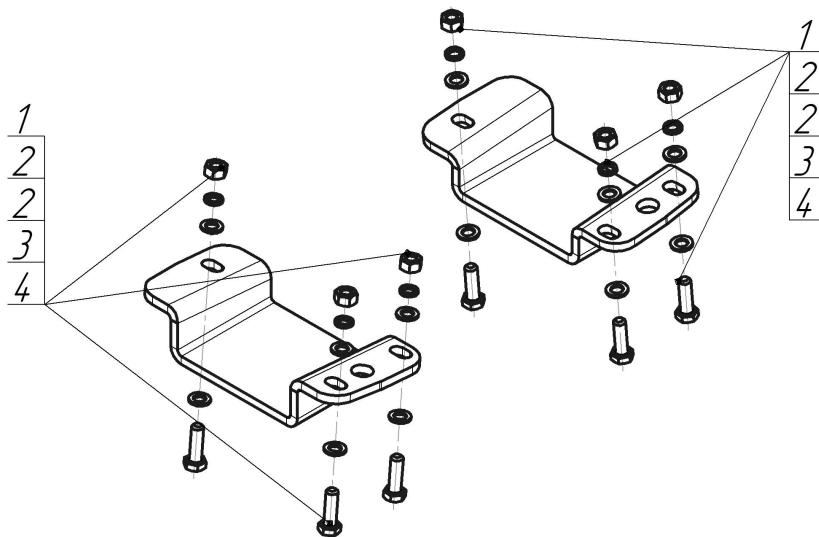


**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 05x016	6 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 M05 цинк, средняя серия	6 шт
2		Шайба DIN 125 M05 ZN	12 шт	4		Гайка DIN 934 M 05	6 шт

## Автомобиль без защиты

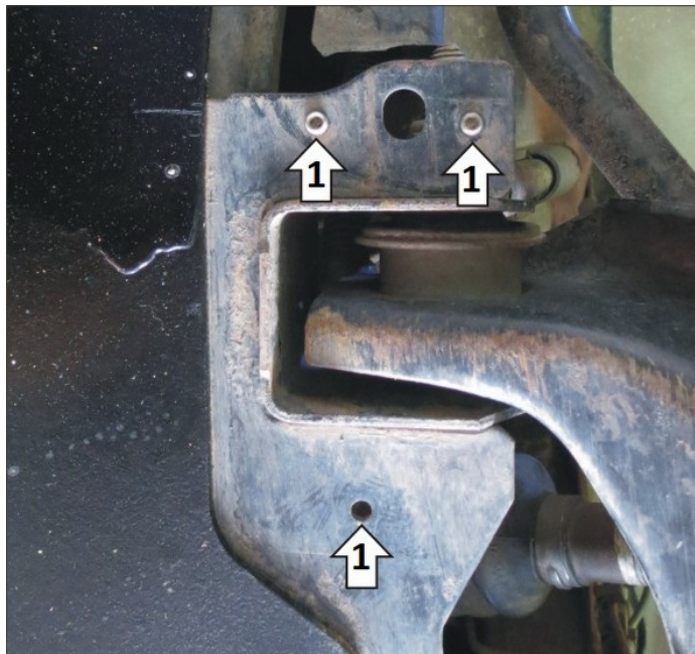

## Автомобиль с защитой

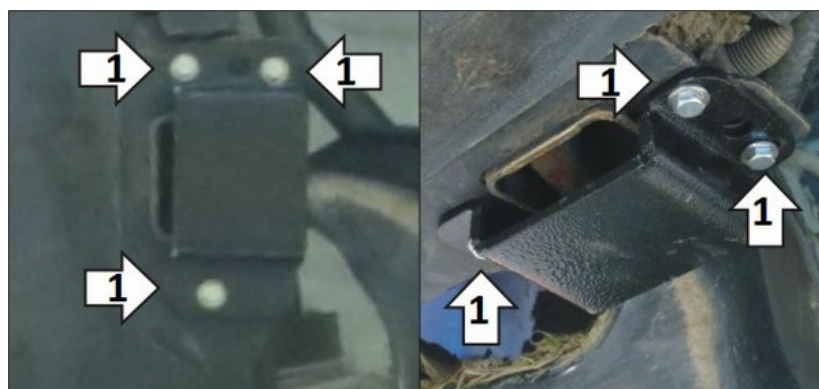

## Порядок установки

1. Снять штатные защиты при их наличии (высверлить заклёпки), установить защиты при помощи Болтов M5x16 с Шайбами 5, Гр. Шайбами 5 и Гайками M5.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.04.2021 13:52:07