



Инструкция по установке

Артикул **01229**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Viano	2.2	2009-2014	Mercedes-benz	Vito	2.2	2009-2014


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
3		Демпфер	8 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

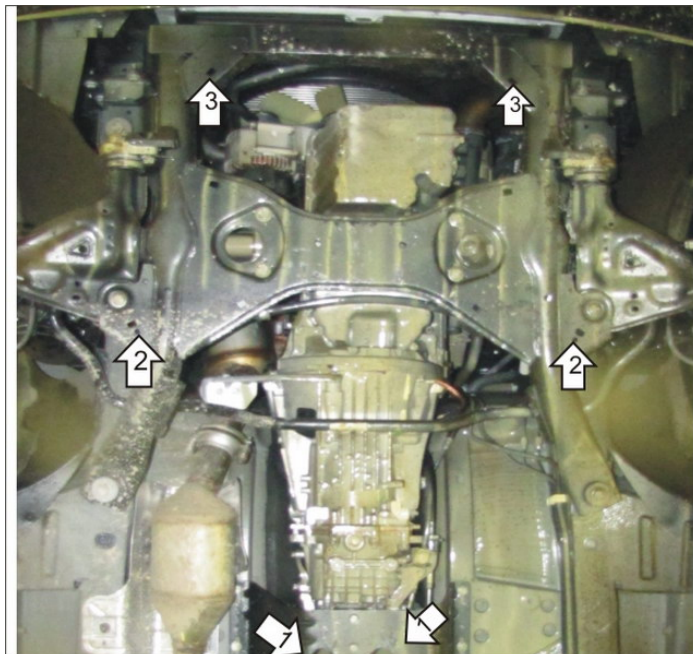

Автомобиль с защитой

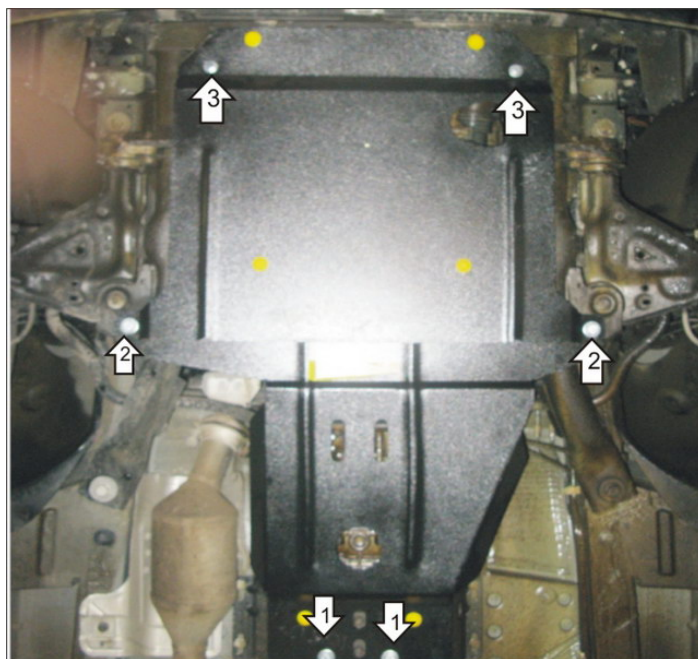

Порядок установки

1. Установить к опоре КПП задние точки второго щита при помощи Прижима, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку совместно передние точки заднего щита и задние точки крепления первого щита при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на поперечную подрадиаторную балку передние точки первого щита при помощи ПУ 60x14x5 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:10:18