



Инструкция по установке


Артикул **70919**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Elantra	1.6, 2.0	2006-2010	KIA	Cee'd	1.4, 1.6	2009-2012
Hyundai	i30	1.4, 1.6	2007-2011	KIA	Cerato	1.6	2009-2013
KIA	Cee'd	1.4, 1.6	2006-2009	KIA	Cerato Koup	1.6	2009-2013

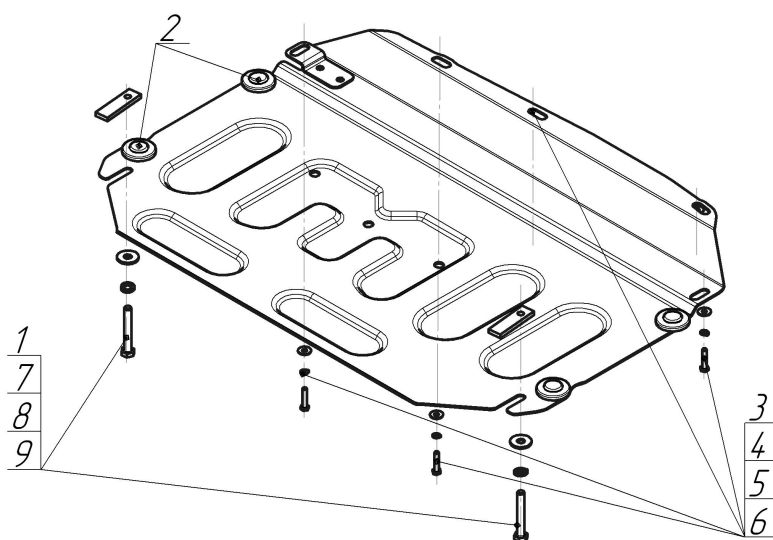


Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		Демпфер	4 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	5 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	5 шт				

Автомобиль без защиты

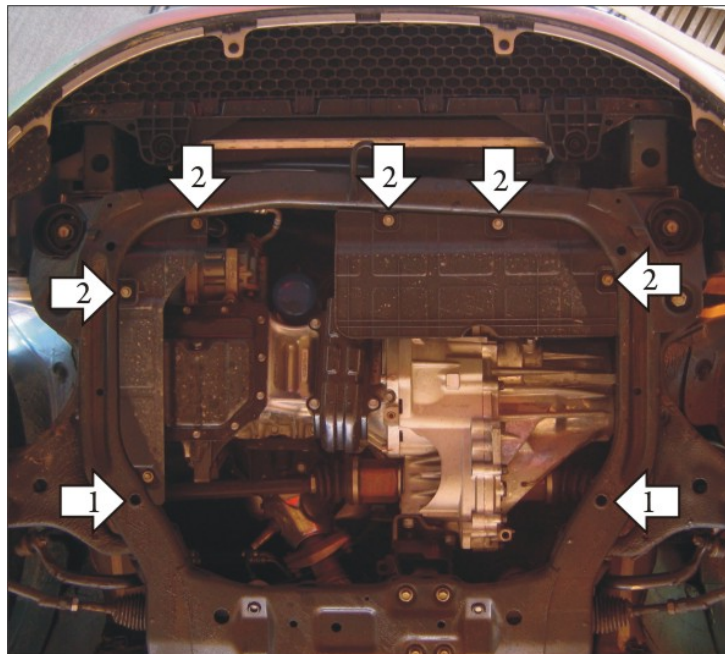

Автомобиль с защитой

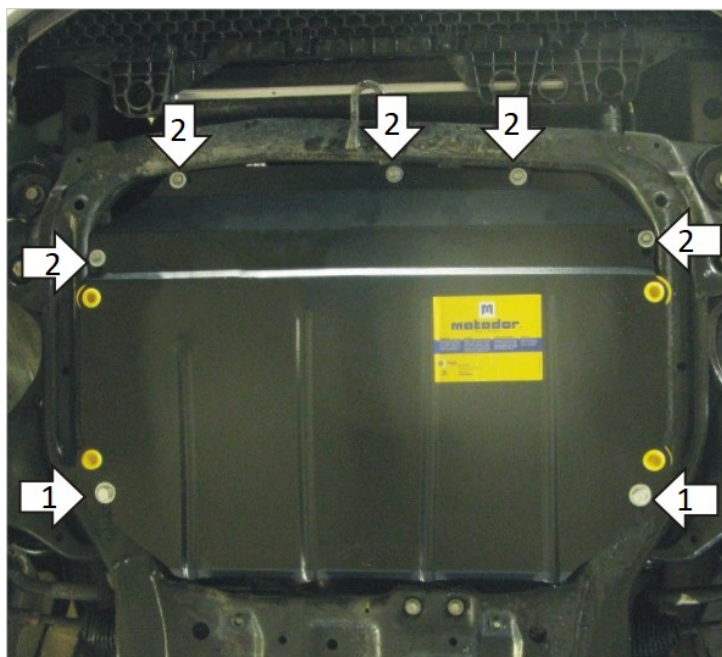

Порядок установки

1. Снять штатные пластиковые пыльники. Установить в сквозные отверстия подрамника задние точки защиты с помощью ПР 70x20x6 A15 M10 и Болтов M10x70.
2. Установить 5 передних точек защиты в штатные резьбовые отверстия с помощью Болтов M6x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 23.10.2020 11:05:09