

Can-Am Commander Can-Am Commander MAX

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.3140	14 x Винт M8x20 14 x Шайба 8
		1) 4 x НД 3007
		2) 2 x Кронштейн
		3) 2 x Кронштейн
		4) 2 x Кронштейн

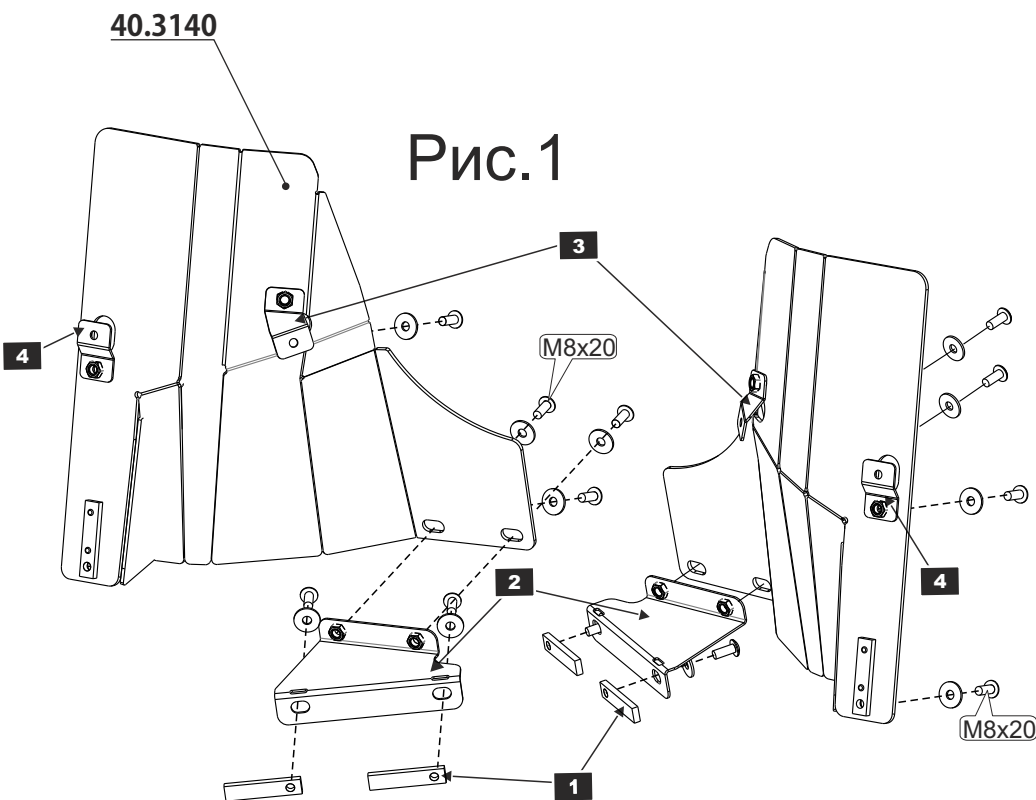
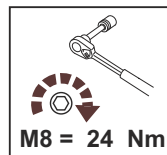


Рис.1

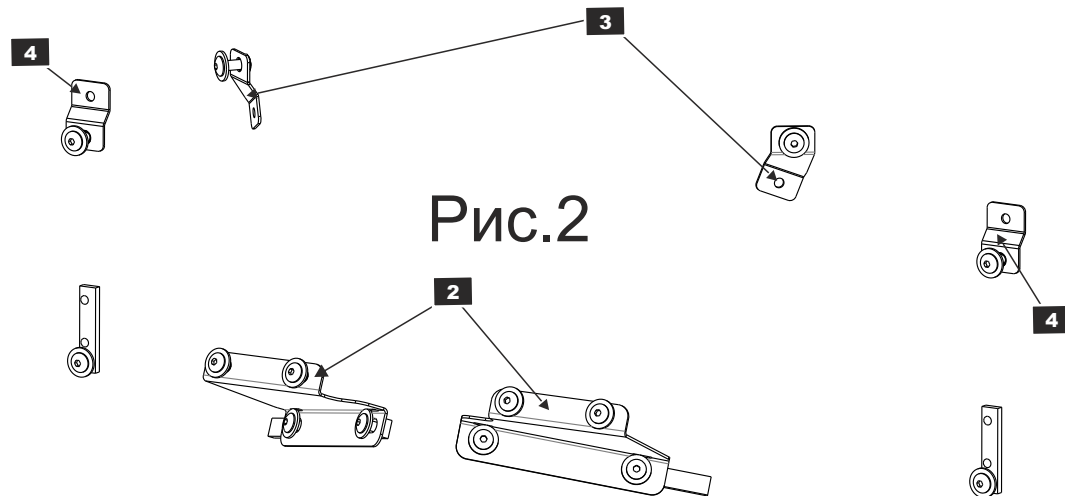


Рис.2

Can-Am Commander Max 2016 г., защиты колесных арок.

На рис. 1 защита арок показана сзади (со стороны арок). На рис. 2 показано взаимное расположение крепёжных деталей спереди (со стороны колёс). Кронштейны "3","4" устанавливаются на колёсные арки с использованием штатного крепежа, кронштейны "2" устанавливаются на раму квадроцикла (закладные "1" устанавливаются внутрь рамы); боковые закладные, которые показаны на схеме, приклепаны на защиту порогов.

1. Установить на пороги и раму квадроцикла кронштейны "2","3","4" в том положении, которое показано на рис. 2.
2. На созданные крепёжные точки установить защиту арок в том положении, которое показано на схеме (при необходимости кронштейны "3" развернуть в нужное положение)
3. Обтянуть крепёж.