
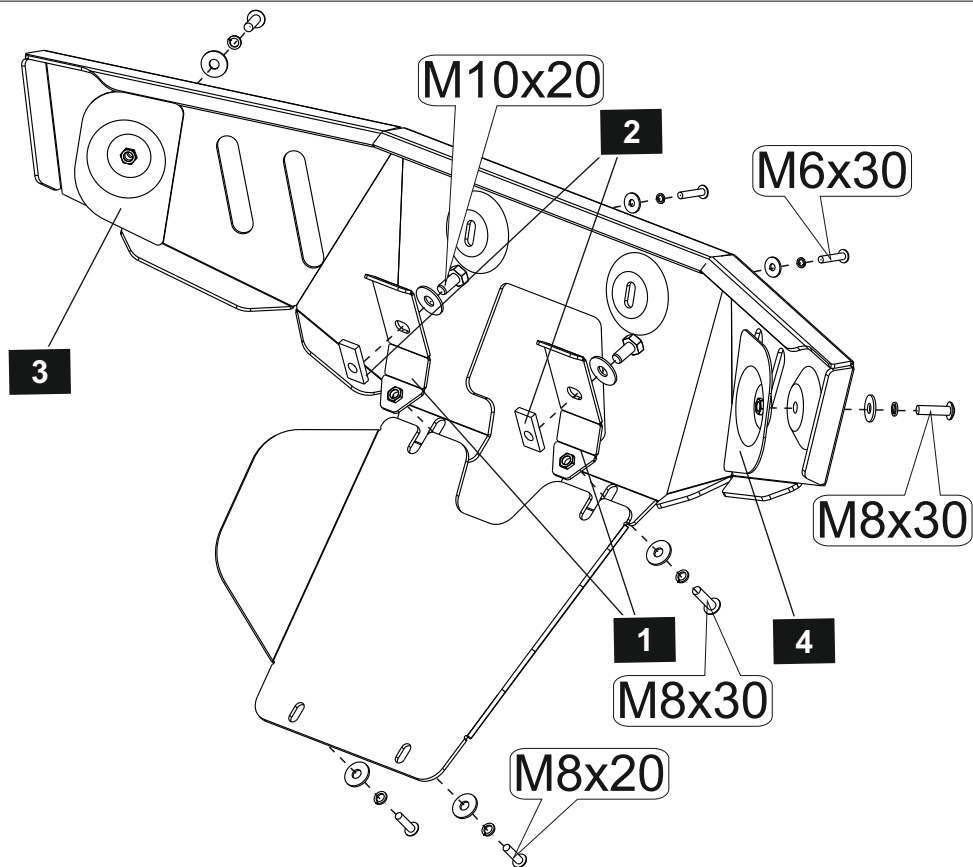
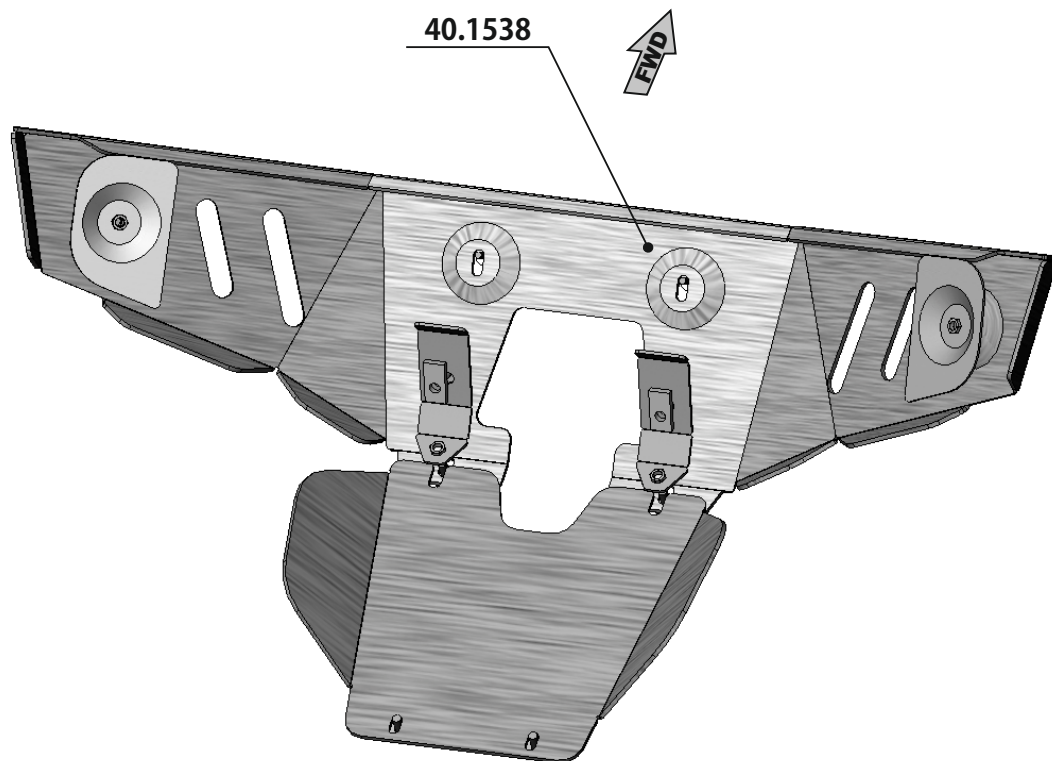
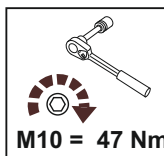
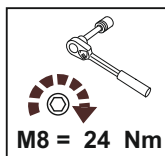


# Arctic Cat EFI; TRV EFI; TRV Cruiser

Material: Aluminium

## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Бампера и радиатора	40.1538	2 x Винт M6x30 4 x Винт M8x30 2 x Винт M8x20 2 x Болт M10x20 2 x Шайба 6 2 x Шайба 6Г 6 x Шайба 8 6 x Шайба 8Г 2 x Шайба 10 2 x SD 3005

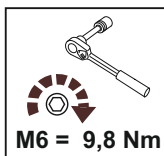

## Установка защита бампера и радиатора Arctic Cat EFI; TRV EFI; TRV Cruiser.

Установка защиты бампера возможна независимо от защиты радиатора. Защита радиатора устанавливается совместно с защитой днища. №1538 можно устанавливать совместно с защитой днища №1707 для модели Arctic Cat EFI 500/650/700, №1537 для модели Arctic Cat TRV EFI 500/650/700 до 2009 г.в., №1733 для модели Arctic Cat TRV EFI 500/650/700 после 2009 г.в., №2031 для модели Arctic Cat TRV Cruiser EFI 700/1000.

1. Снять лицевую часть пластиковой защиты с квадроцикла.
2. Установить кронштейны поз.1, используя закладные поз.2 на передних приварных элементах рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме.
3. На две штатные (винты M6 X 30) и две созданные крепёжные точки установить защиту бампера. Винты при этом закрутить на два-три оборота.
4. В зазор между защитой бампера и установленными кронштейнами завести защиту радиатора в том положении, которое показано на схеме, совместить два задних крепёжных паза защиты с соответствующими резьбовыми отверстиями на установленной защите днища, закрутить винты.
5. Последовательно установить с внутренней стороны бампера закладные поз. 3,4 в том положении, которое показано на схеме. Закрутить винты.
6. Отцентрировать защиту бампера и радиатора, обтянуть крепёж.

**STORM**

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

**STORM**

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25