
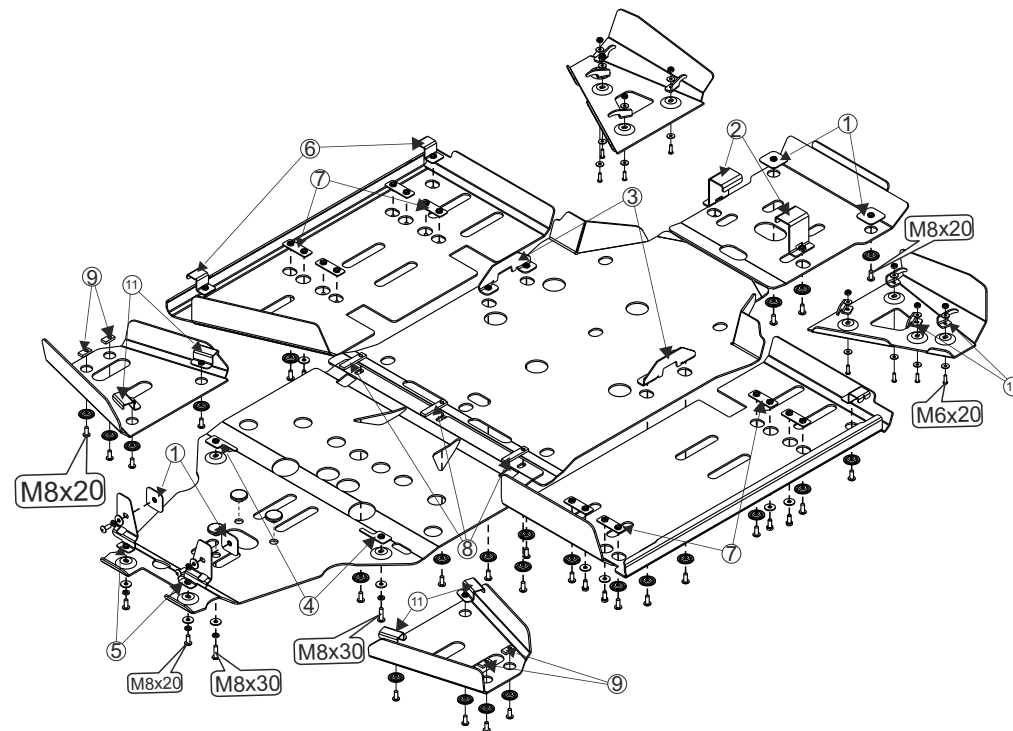
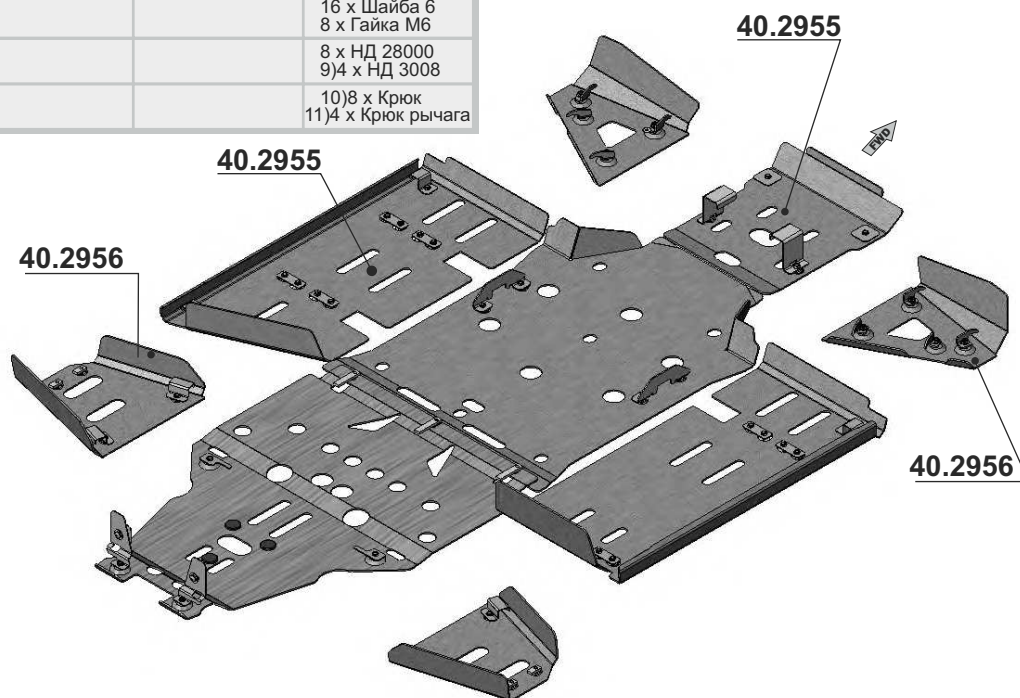
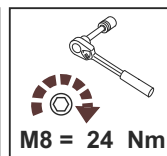


# Polaris Ranger 570

Material: Aluminium

## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2955	8 x Болт M8x20 26 x Винт M8x20
		2 x Винт M8x30 8)3 x НД 3007
		22 x НД 28000 3 x Амортизаторы
		14 x Шайба 8 6 x Шайба 8Г
		1)4 x Закладная 2)2 x Крюк
		3)2 x Хомут 4)2 x Закладная
		5)2 x Кронштейн 6)3 x Крюк боковой
Рычаги	40.2956	7)8 x Кронштейн
		8 x Винт M6x20 8 x Винт M8x20
		16 x Шайба 6 8 x Гайка M6
		8 x НД 28000 9)4 x НД 3008
		10)8 x Крюк 11)4 x Крюк рычага

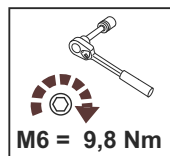

## POLARIS RANGER 570 2015г. Установка комплекта

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту.
2. Установить в подходящих местах передней части рамы закладные 1 и крюки 2
3. Поверх поперечной балки рамы установить хомуты 3 в том положении, которое показано на схеме.
4. В подходящих местах задней части рамы установить кронштейны 5, используя закладные 1, в том положении, которое показано на схеме.
5. На созданные крепёжные точки установить переднюю часть защиты днища.
6. На созданные и штатные крепёжные точки установить среднюю часть защиты днища. Крепёжные винты закрутить на один-два оборота.
7. Заднюю часть защиты днища завести передним краем под среднюю часть и закрепить её на задних кронштейнах.
8. Используя окна в элементах защиты днища, стянуть среднюю и заднюю части защиты, используя крепёж, показанный на схеме.
9. Установить боковые крепёжные детали задней части защиты днища.
10. Отцентровать защиту днища, обтянуть крепёж.
11. Установить кронштейны 7 в подрамниках порогов квадроцикла, используя показанный на схеме крепёж. Повесить крюки 6 в подходящих местах так, как это показано на схеме.
12. На созданные крепёжные точки установить защиту порогов квадроцикла. Отцентровать защиту, обтянуть крепёж.
13. Используя крепёжные детали, показанные на схеме, установить защиту передних и задних рычагов. Обтянуть крепёж.
14. Поворачивая передние колёса в крайние положения, убедиться, что защита передних рычагов установлена правильно. При необходимости откорректировать положение защиты и обтянуть крепёж.