

VW LT-35

Кузов: год вып.:1998-; Объём: 2,5;

VIN:- МКПП TYPE :26.380

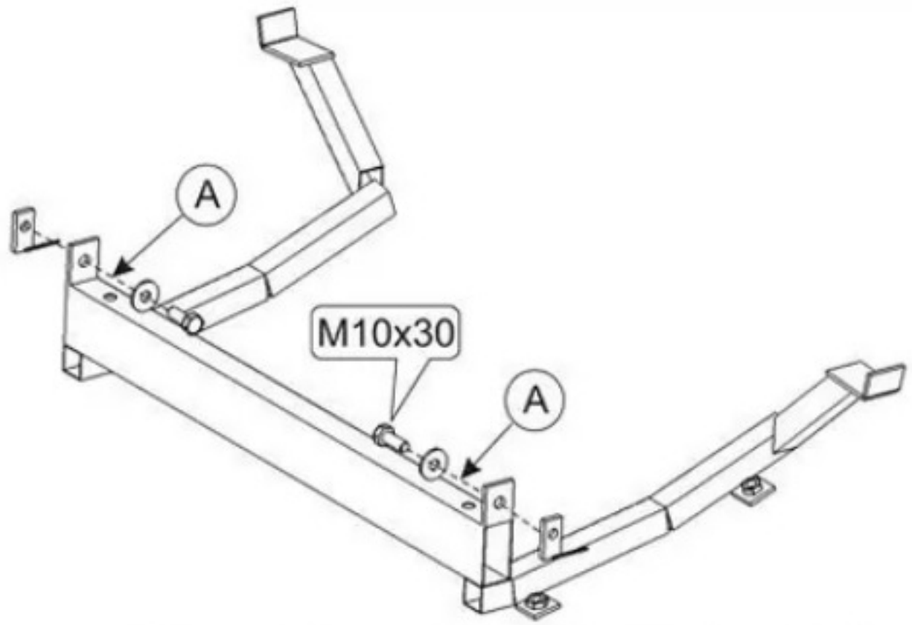


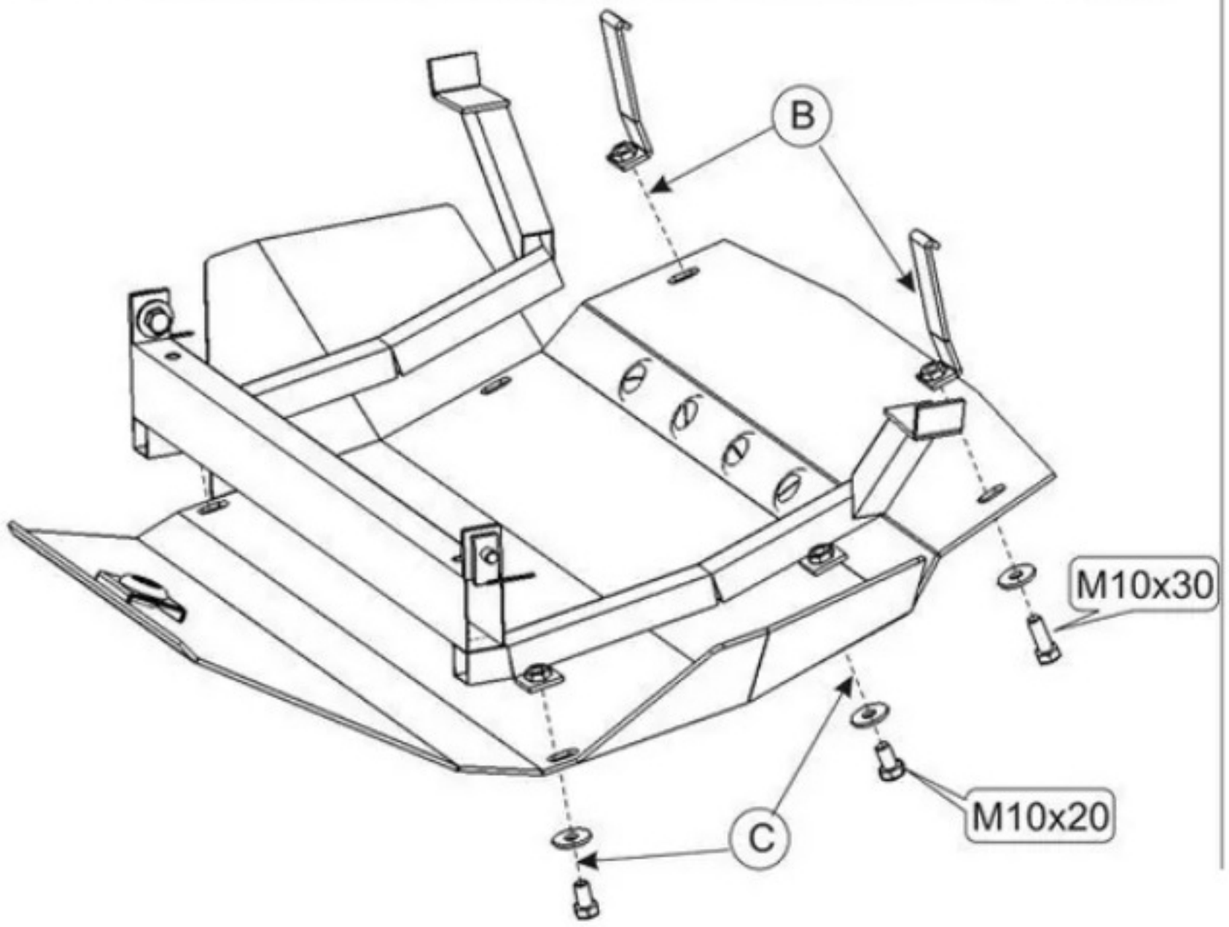

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Раму защиты прикрепить к силовым элементам крепления рычага через отверстия с помощью болтов М 10х30 с закладными планками -(А).
3. Раму упереть спереди в раму машины и в таком положении закрепить.
4. Установить два захвата на балку бампера.
5. Основание защиты прикрепить к установленной раме болтами М 10х20 -(С).
6. Дополнительно переднюю часть прикрепить к установленным захватам болтами М 10х30 -(В).
7. Все точки крепления затянуть.



2 х Захват

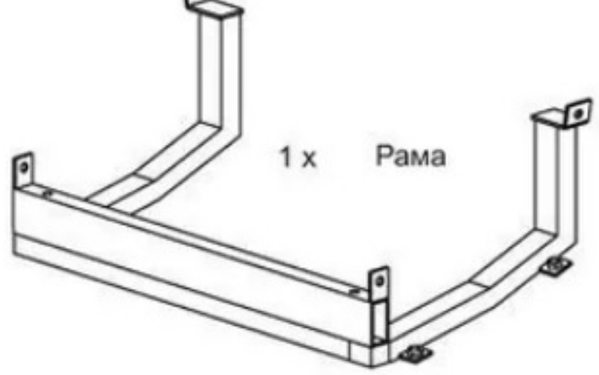


1 х Рама



4 х М 10х20
4 х М 10х30



8 х 10

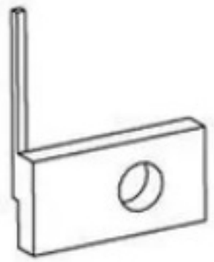

2 х Планка закладная
С усиком