


## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте задние фонари, бампер и вставку бампера (вставка больше не понадобится).
- Вставьте левый и правый кронштейны в лонжероны и слегка закрепите их в точках «А» как показано на схеме монтажа.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и наживите в точках «В» с помощью приложенного крепежа согласно схеме монтажа.
- Установите ТСУ по центру, после затяните все болтовые соединения с моментом: M12 = 79 Nm, M10 = 45 Nm.
- Установите обратно бампер и задние фонари (бампер предварительно вырезать по схеме).
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №1	1 компл.
Болт M12x50	4 шт.
Болт M10x40	4 шт.
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12 увелич.	4 шт.
Шайба 10 увелич.	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 40x40	4 шт.
Шар VH 8808	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема выреза бампера.

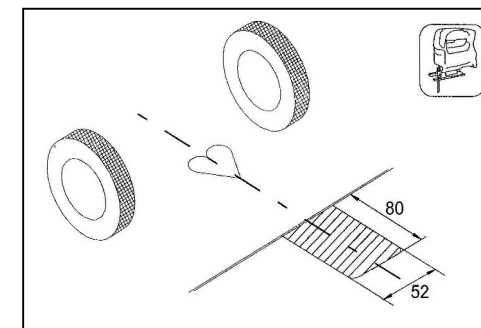

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Штамп ОТК

Дата изготовления

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

**ООО «Бозал-Автофлекс»**  
 462800, Россия, Оренбургская обл.,  
 п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
 Тел.: (35363) 7-05-06  
 Тел./факс: (35363) 7-13-20  
 (495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)  
[info@bosal-autoflex.ru](mailto:info@bosal-autoflex.ru)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....		
Модель.....		VIN .....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки .....	Подпись .....

**Инструкция**  
по монтажу  
тягово-сцепного  
устройства  
шарового типа

**39 73 A**  
**Ford Focus III SW**

 **03/2011** →



3180  
кг.



1200  
кг.



75  
кг.



ВЫРЕЗ


Вес нетто  
**19,2** кг.

**D**

8,54  
кН.



**Bosal Autoflex**  
**Russia**  
**BAR 28**

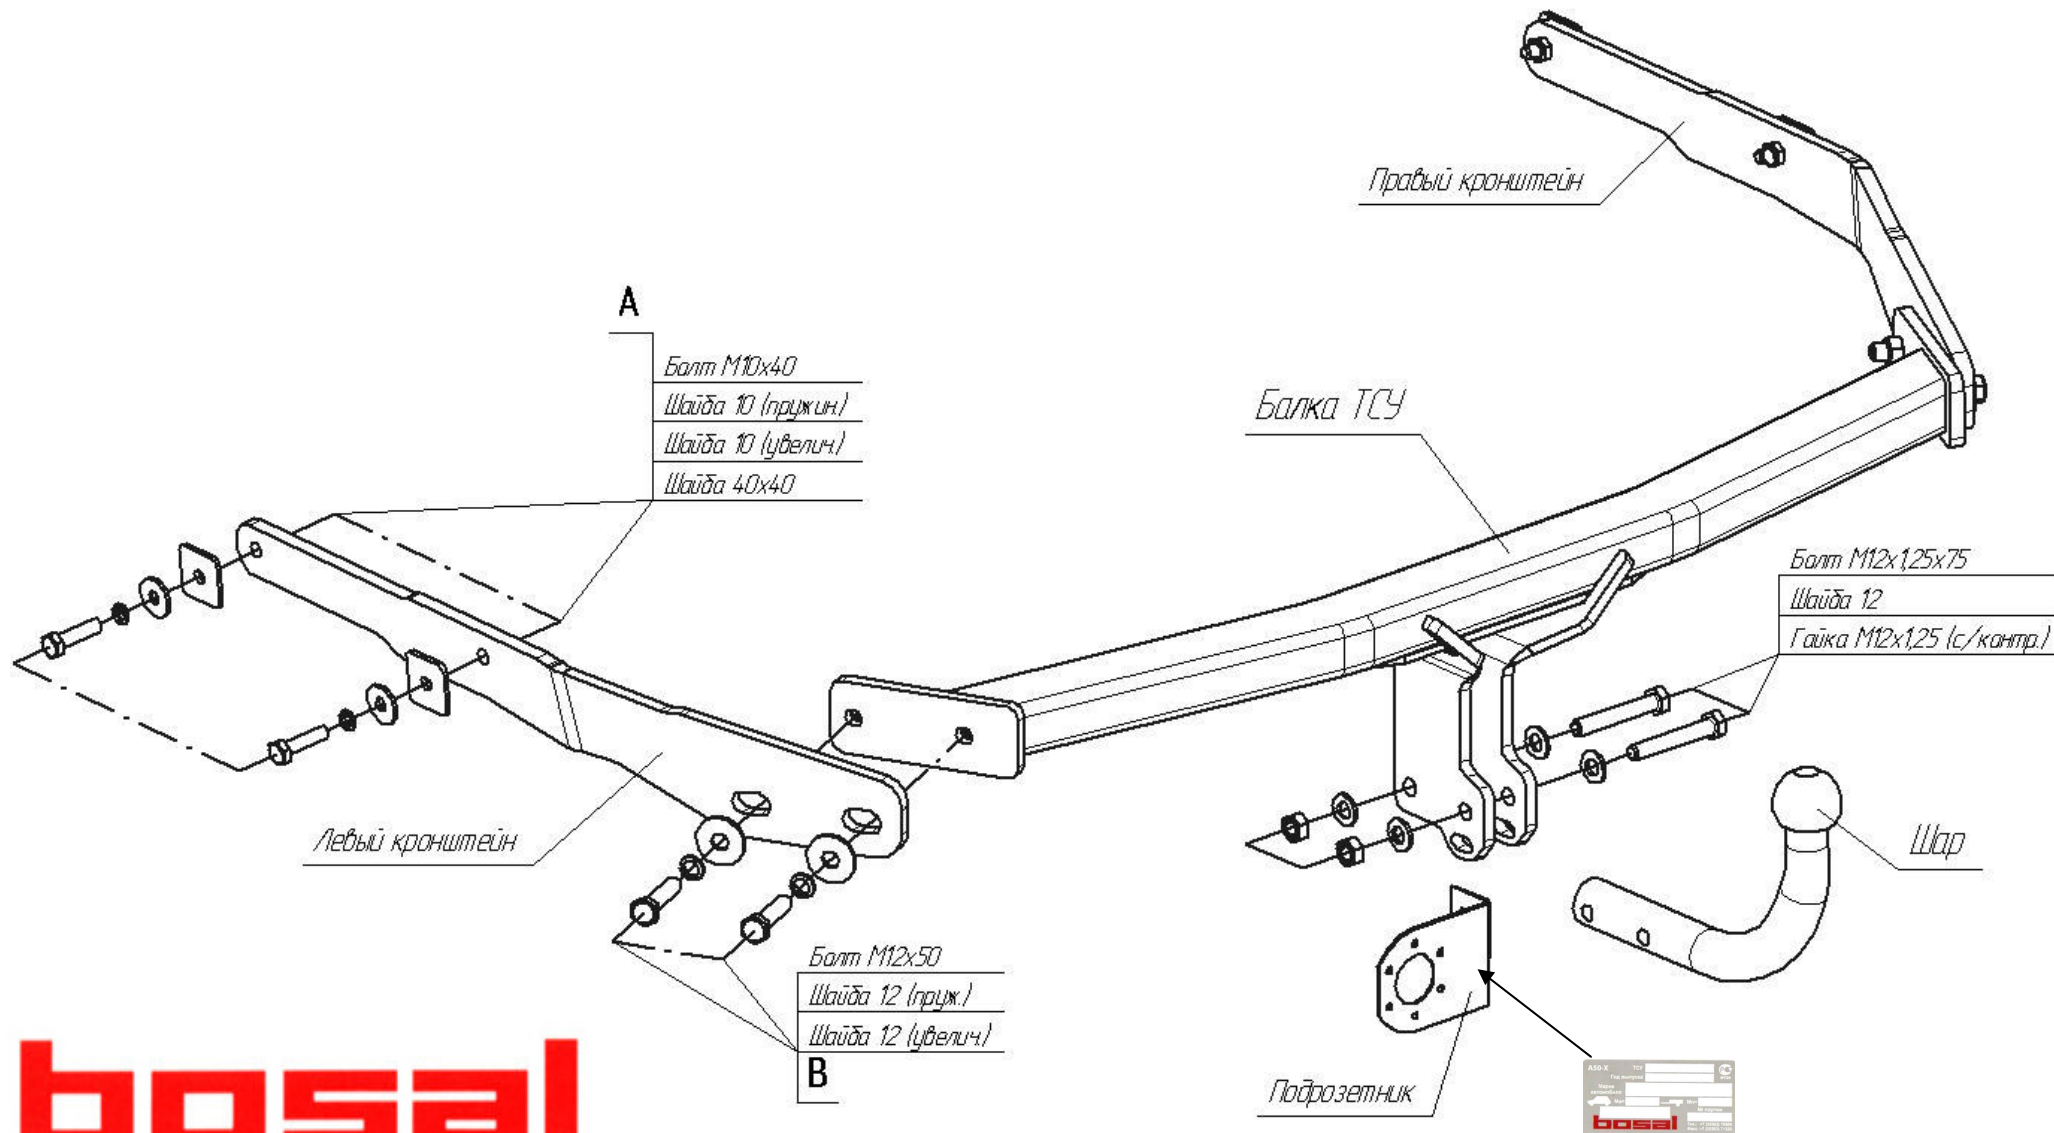

**bosal**