

LAND ROVER FRELANDER

Кузов:


год вып.:

Объем:

VIN:-

МКПП

Type: 19.1185 Steel
Type: 19.1194 Aluminium

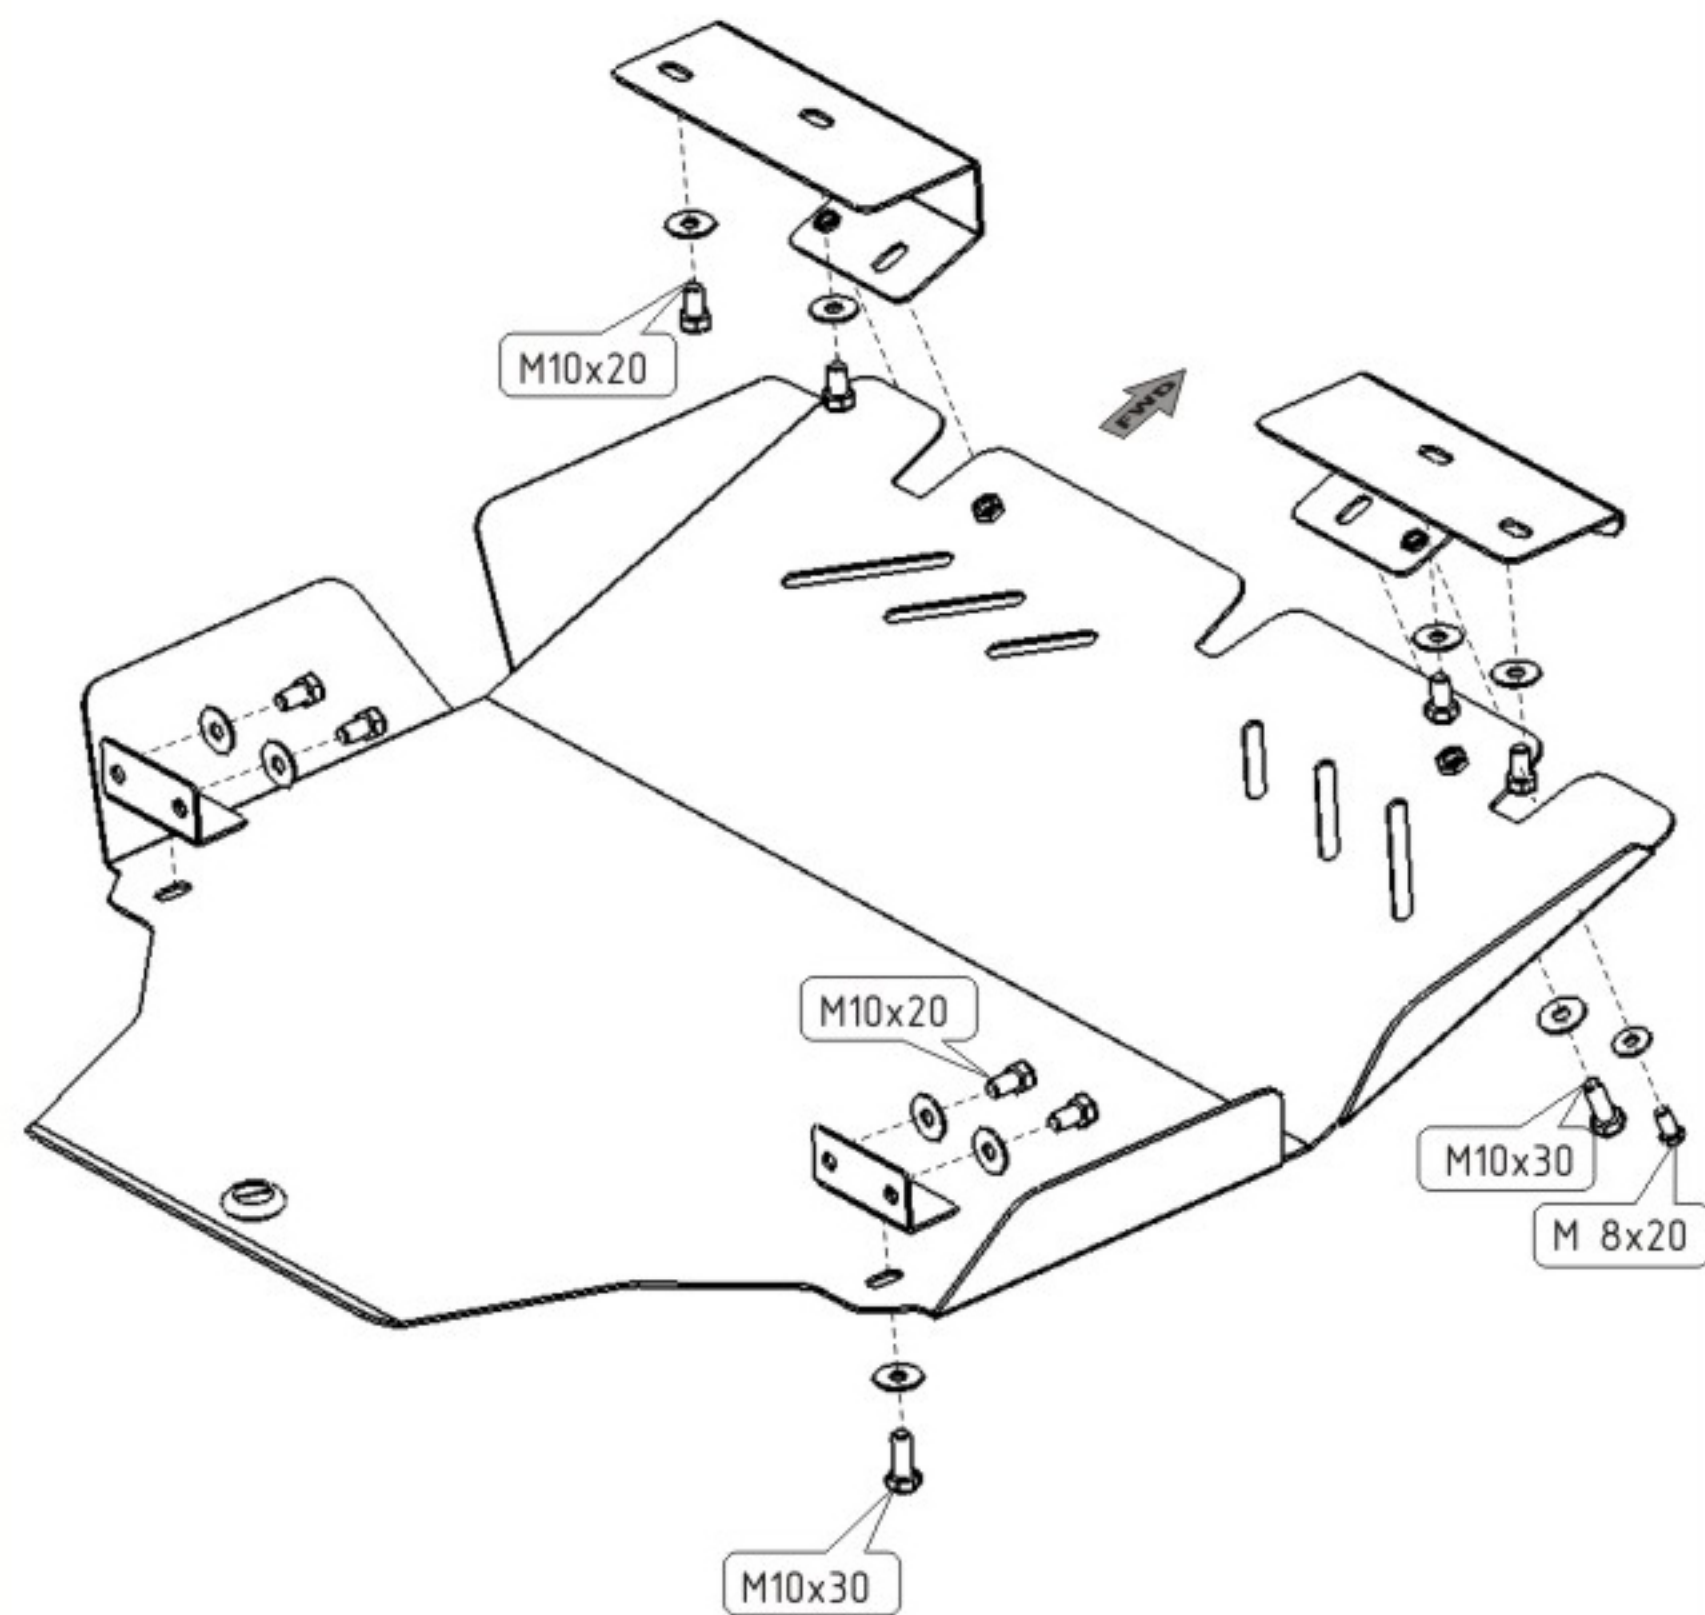

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Кронштейны защиты крепятся на штатные места в балке радиатора.
4. Уголки крепятся на штатные места в балке переднего моста.
5. Защита крепится к установленным деталям.
6. Все точки крепления затянуть.

