


Renault Clio Symbol

Кузов: год вып.:2002-;
VIN:-VF1LB03C527013000

Объем: 1,4;
TYPE :18.498

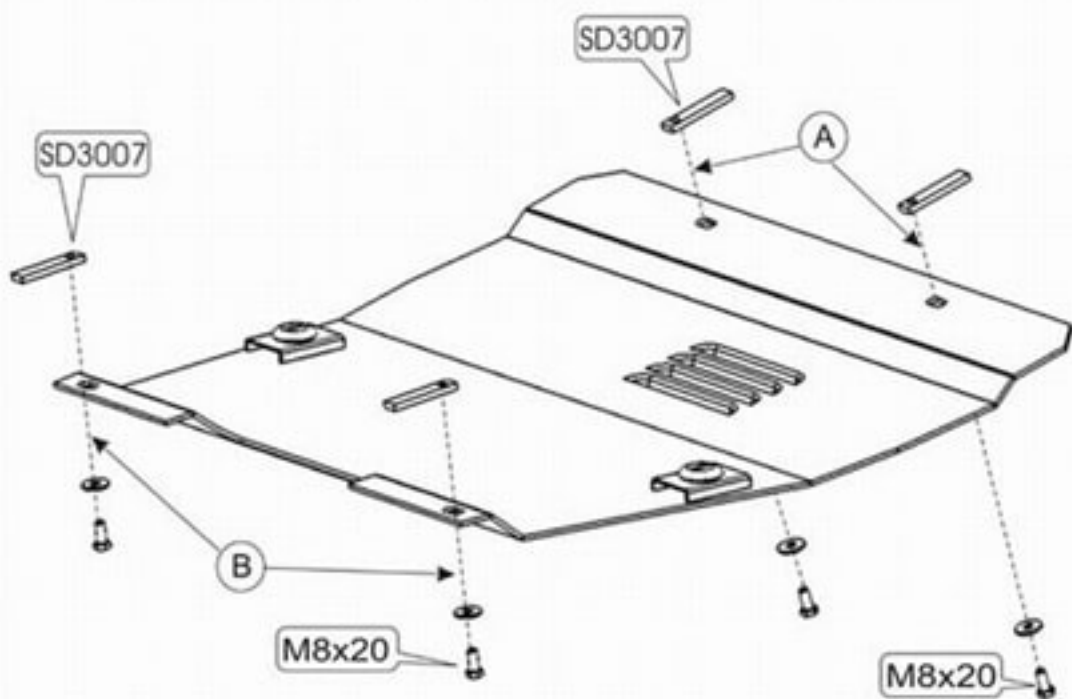

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки в отверстия передней части подрамника.
3. Установить закладные планки в отверстия задней части подрамника.
4. Защиту прикрепить к установленным закладным планкам болтами м 8x20-(A),(B).
5. Все точки крепления затянуть.



4 x M 8x20



4 x 8



4 x 70x15x10 -SD3007