

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** при помощи болтов M10x20 и крепёжных планок **2**.
2. Установить крепёжную планку **3** в балку переднего моста и вкрутить в неё болт M10x30.
3. Установить защиту одев заднюю часть пропилом на ранее установленный болт M10x30, переднюю часть защиты закрепить болтами M10x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	4 шт.
Болт M10x30	1 шт.
Шайба 10	5 шт.
Крепёжная планка M10 2	2 шт.
Крепёжная планка M10 3	1 шт.
Крепёжный кронштейн M10 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Honda Fit

Арт. 09.13

Год выпуска: 2001-2008 г.в.

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

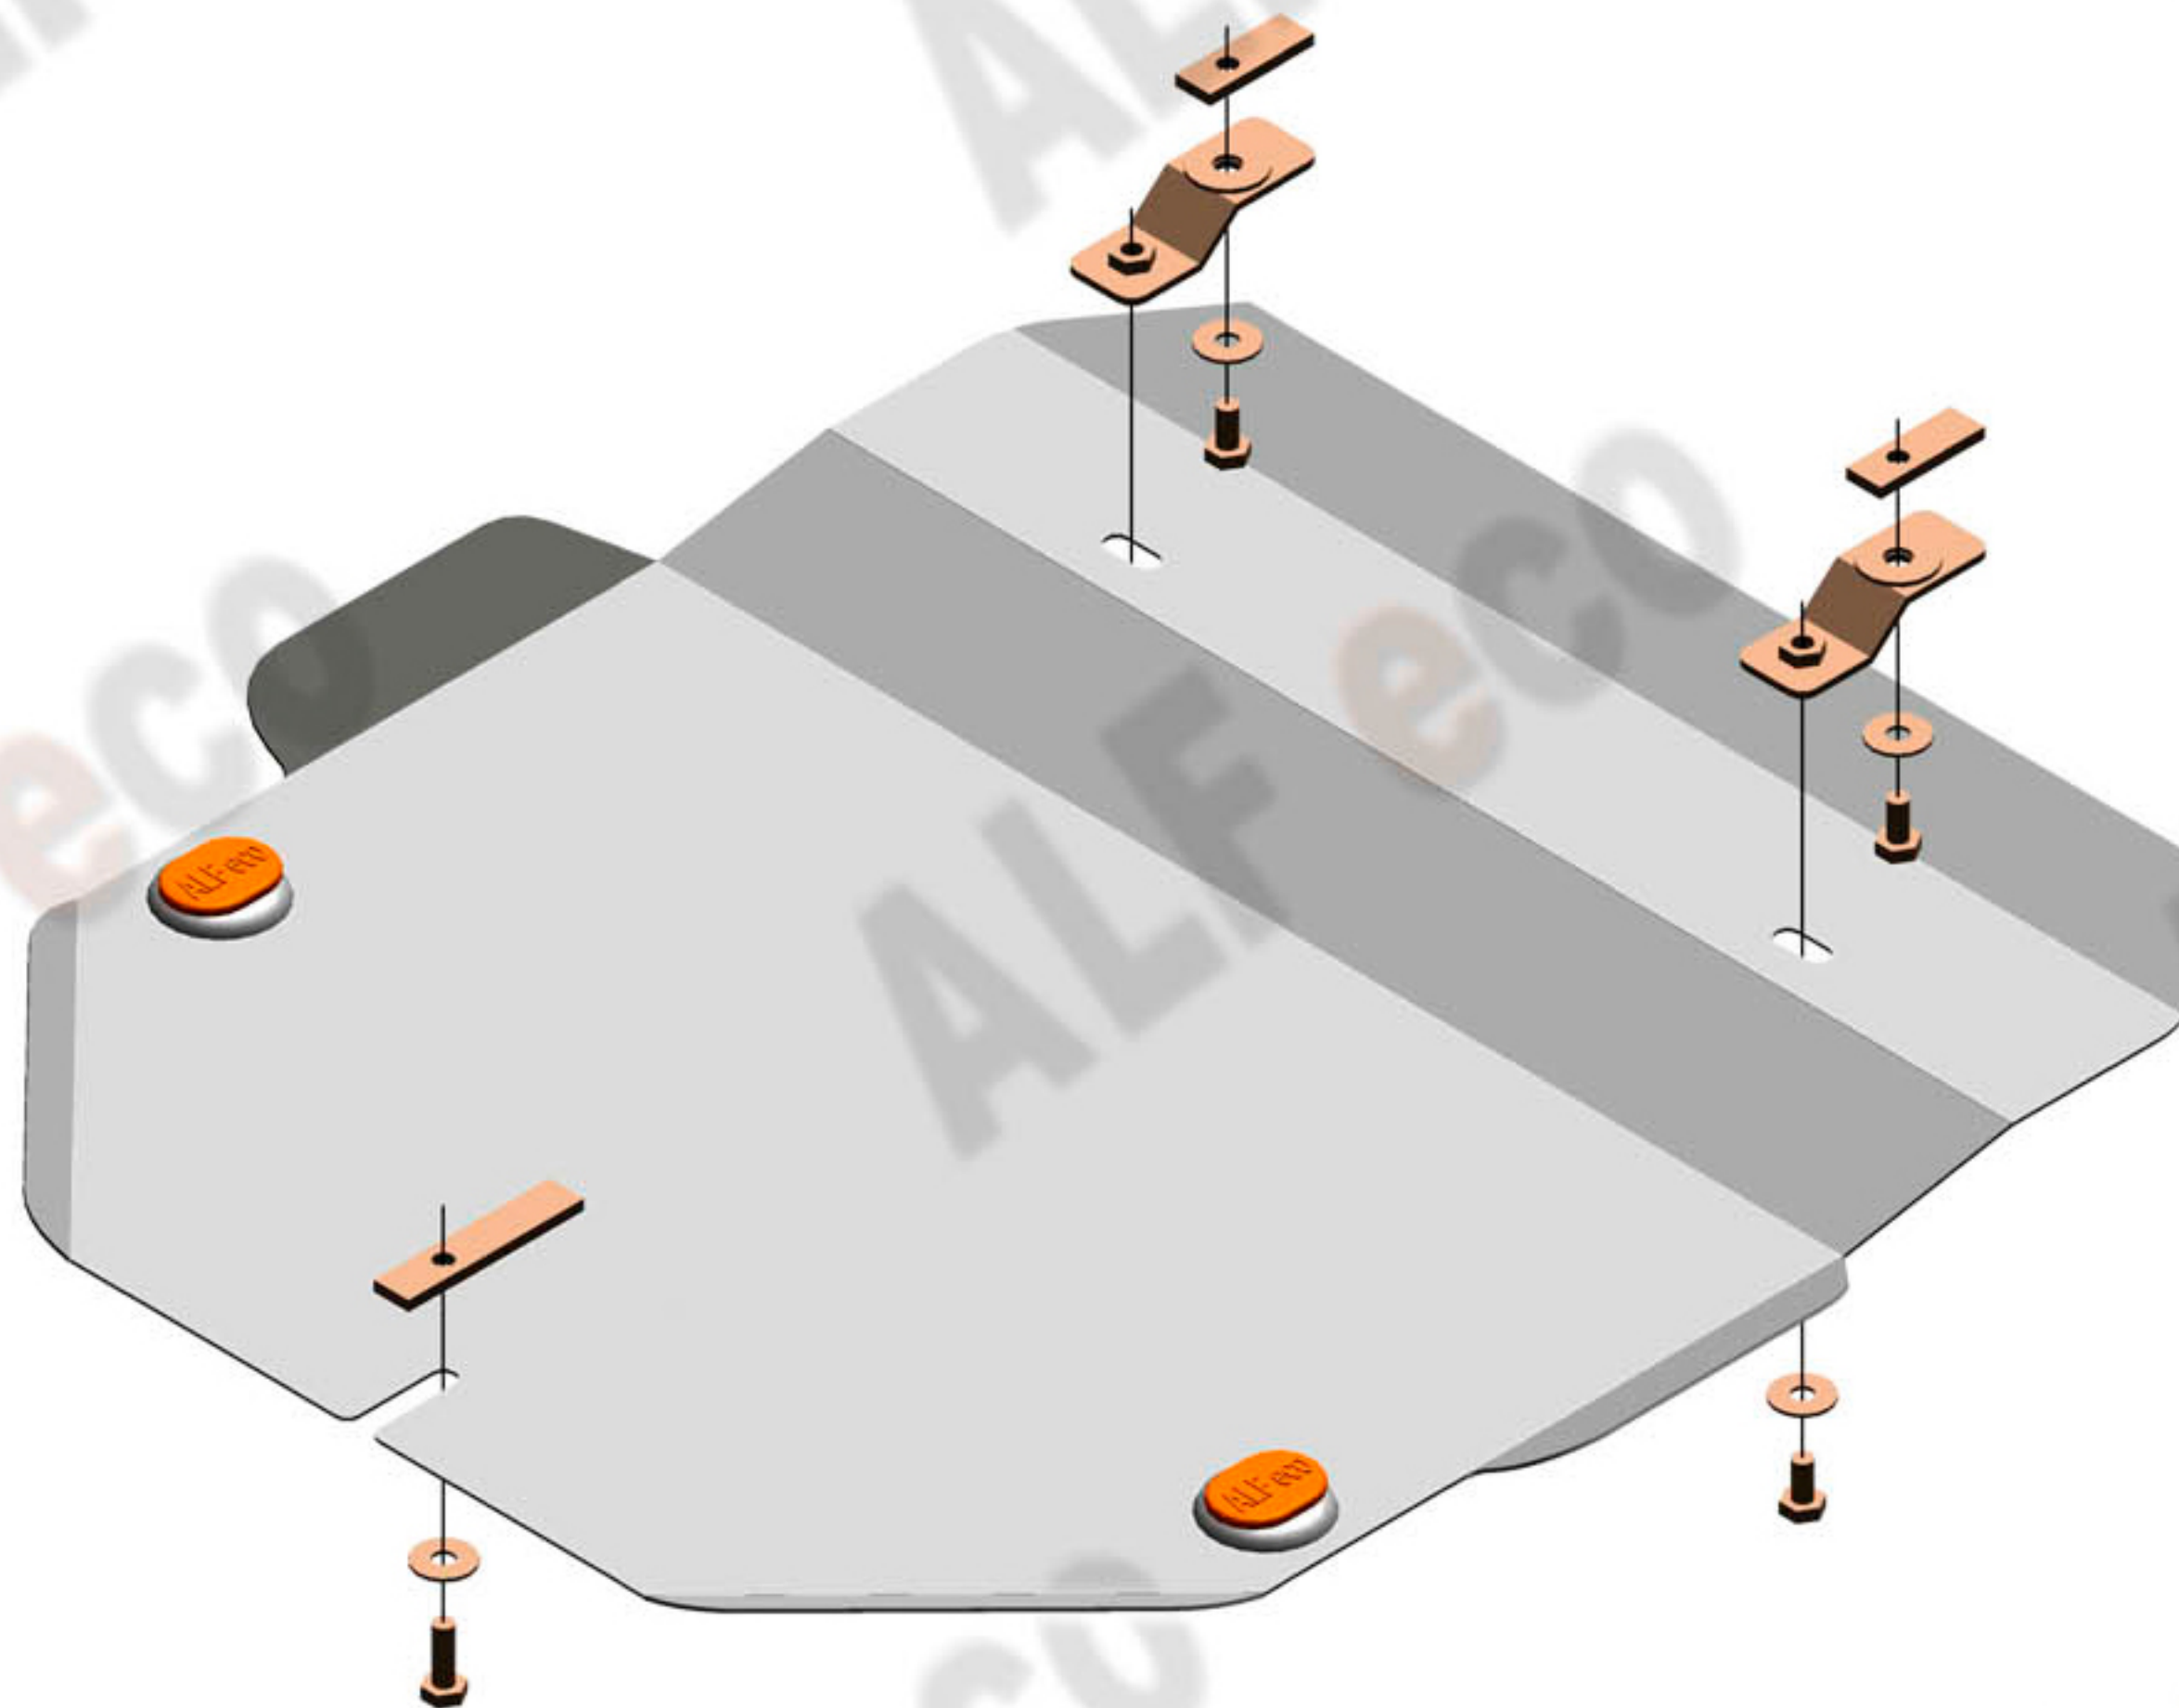

Вес защиты: 8,5 кг

Момент затяжки: M10 - 29 Н*м

ALF eco®

АВТОКОМПОНЕНТЫ из стали и алюминия