

VW Passat B5



Кузов:

год вып.:1997-2001;


Объём: 2,8;

VIN:-

TYPE :26.353

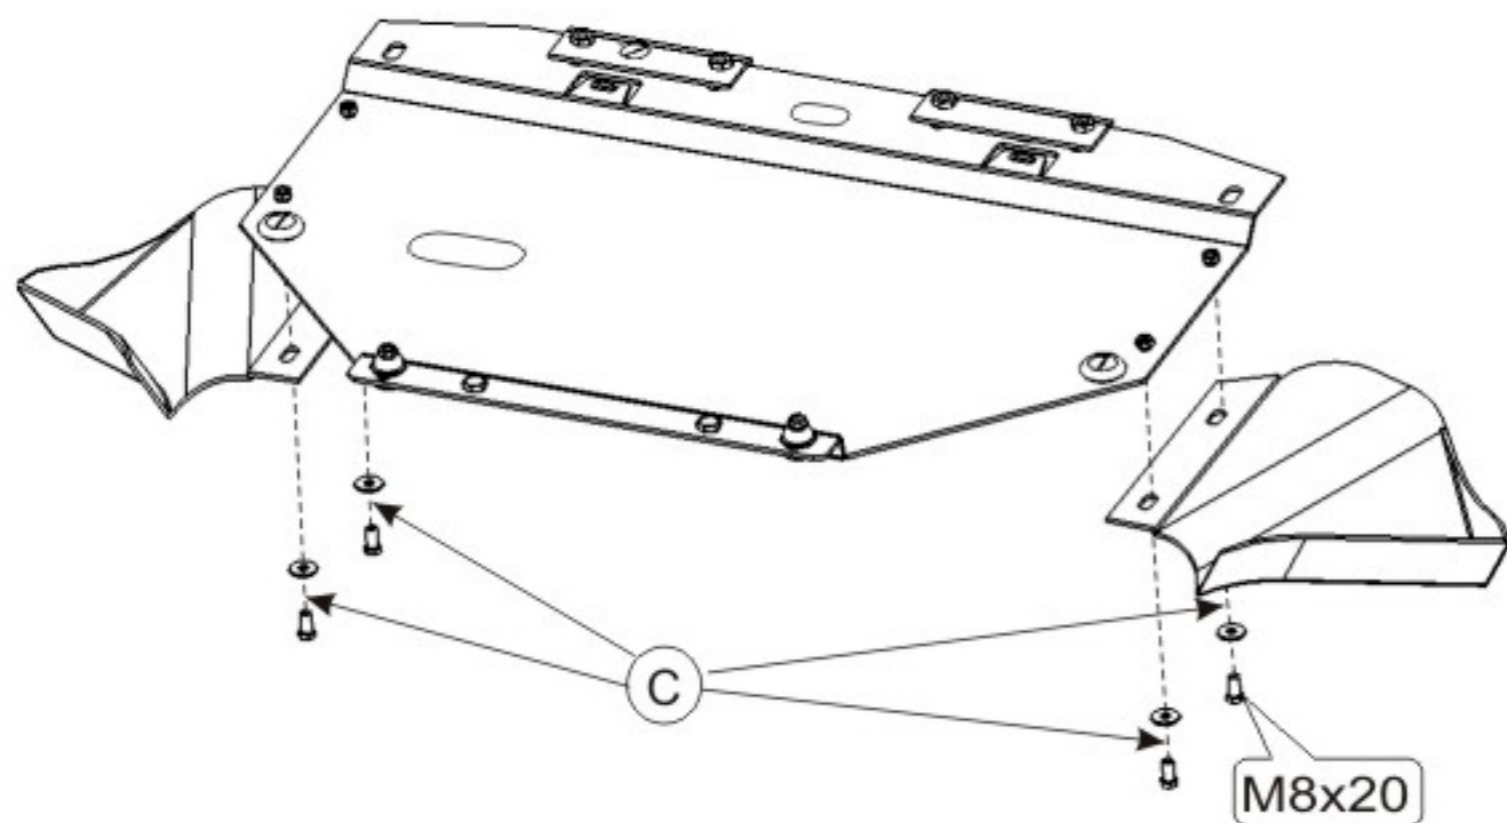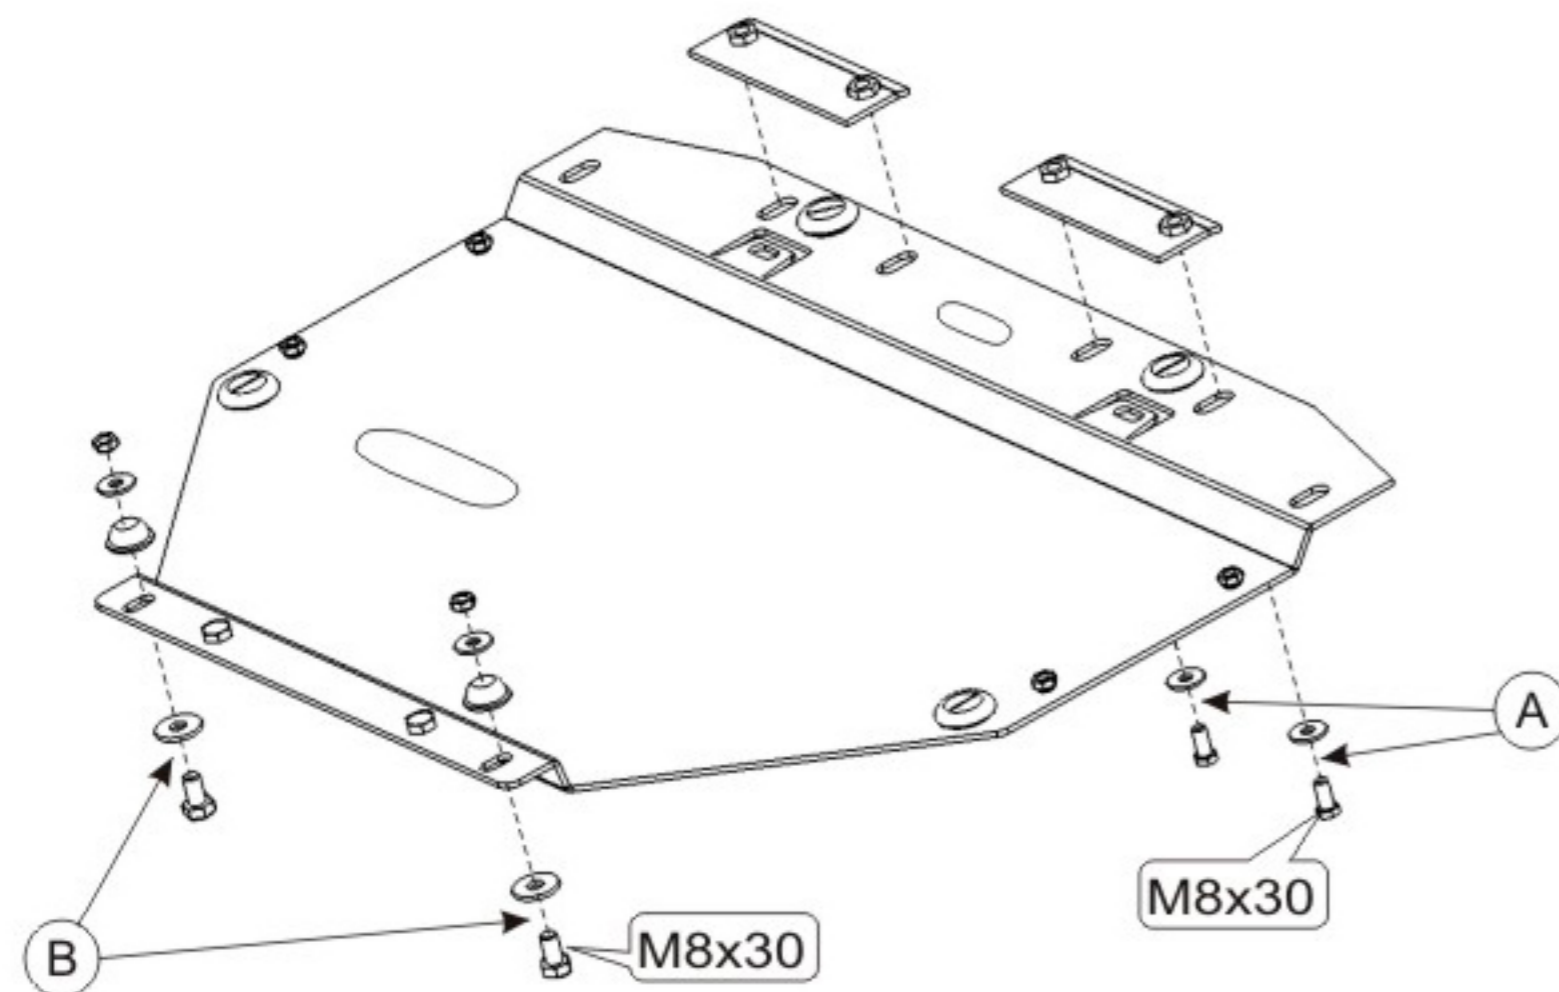

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Снять пружинную пластину крепления пыльника.
3. Установить закладные планки на балку радиатора.
4. Защиту прикрепить к установленным планкам болтами М 8х30 -(А).
5. Заднюю часть прикрепить к штатным проушинам на подрамнике болтами М 8х30 -(В).
6. Установить защитные пластиковые крылья -(С).
7. Все точки крепления затянуть.

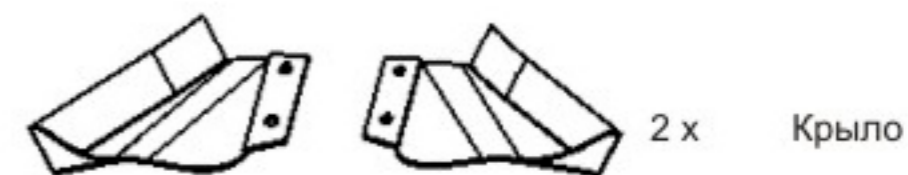


4 x М 8х20
6 x М 8х30



10 x 8



2 x Гайка М8

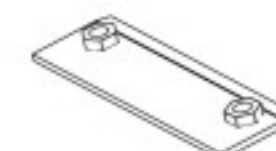

2 x Планка закладная