

Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **1** с ввернутыми в них болтами M10X30 на несколько оборотов.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** на левый лонжерон, прикрепив его болтами M8x20, а крепёжный кронштейн **3** на правый, предварительно выкрутив штатные болты.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты прикрепить болтами M10x20 к установленным крепёжным кронштейнам **2** и **3**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Гайка M8	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Ford Fusion

Арт: 07.05

Год выпуска: 2001 - 2012

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

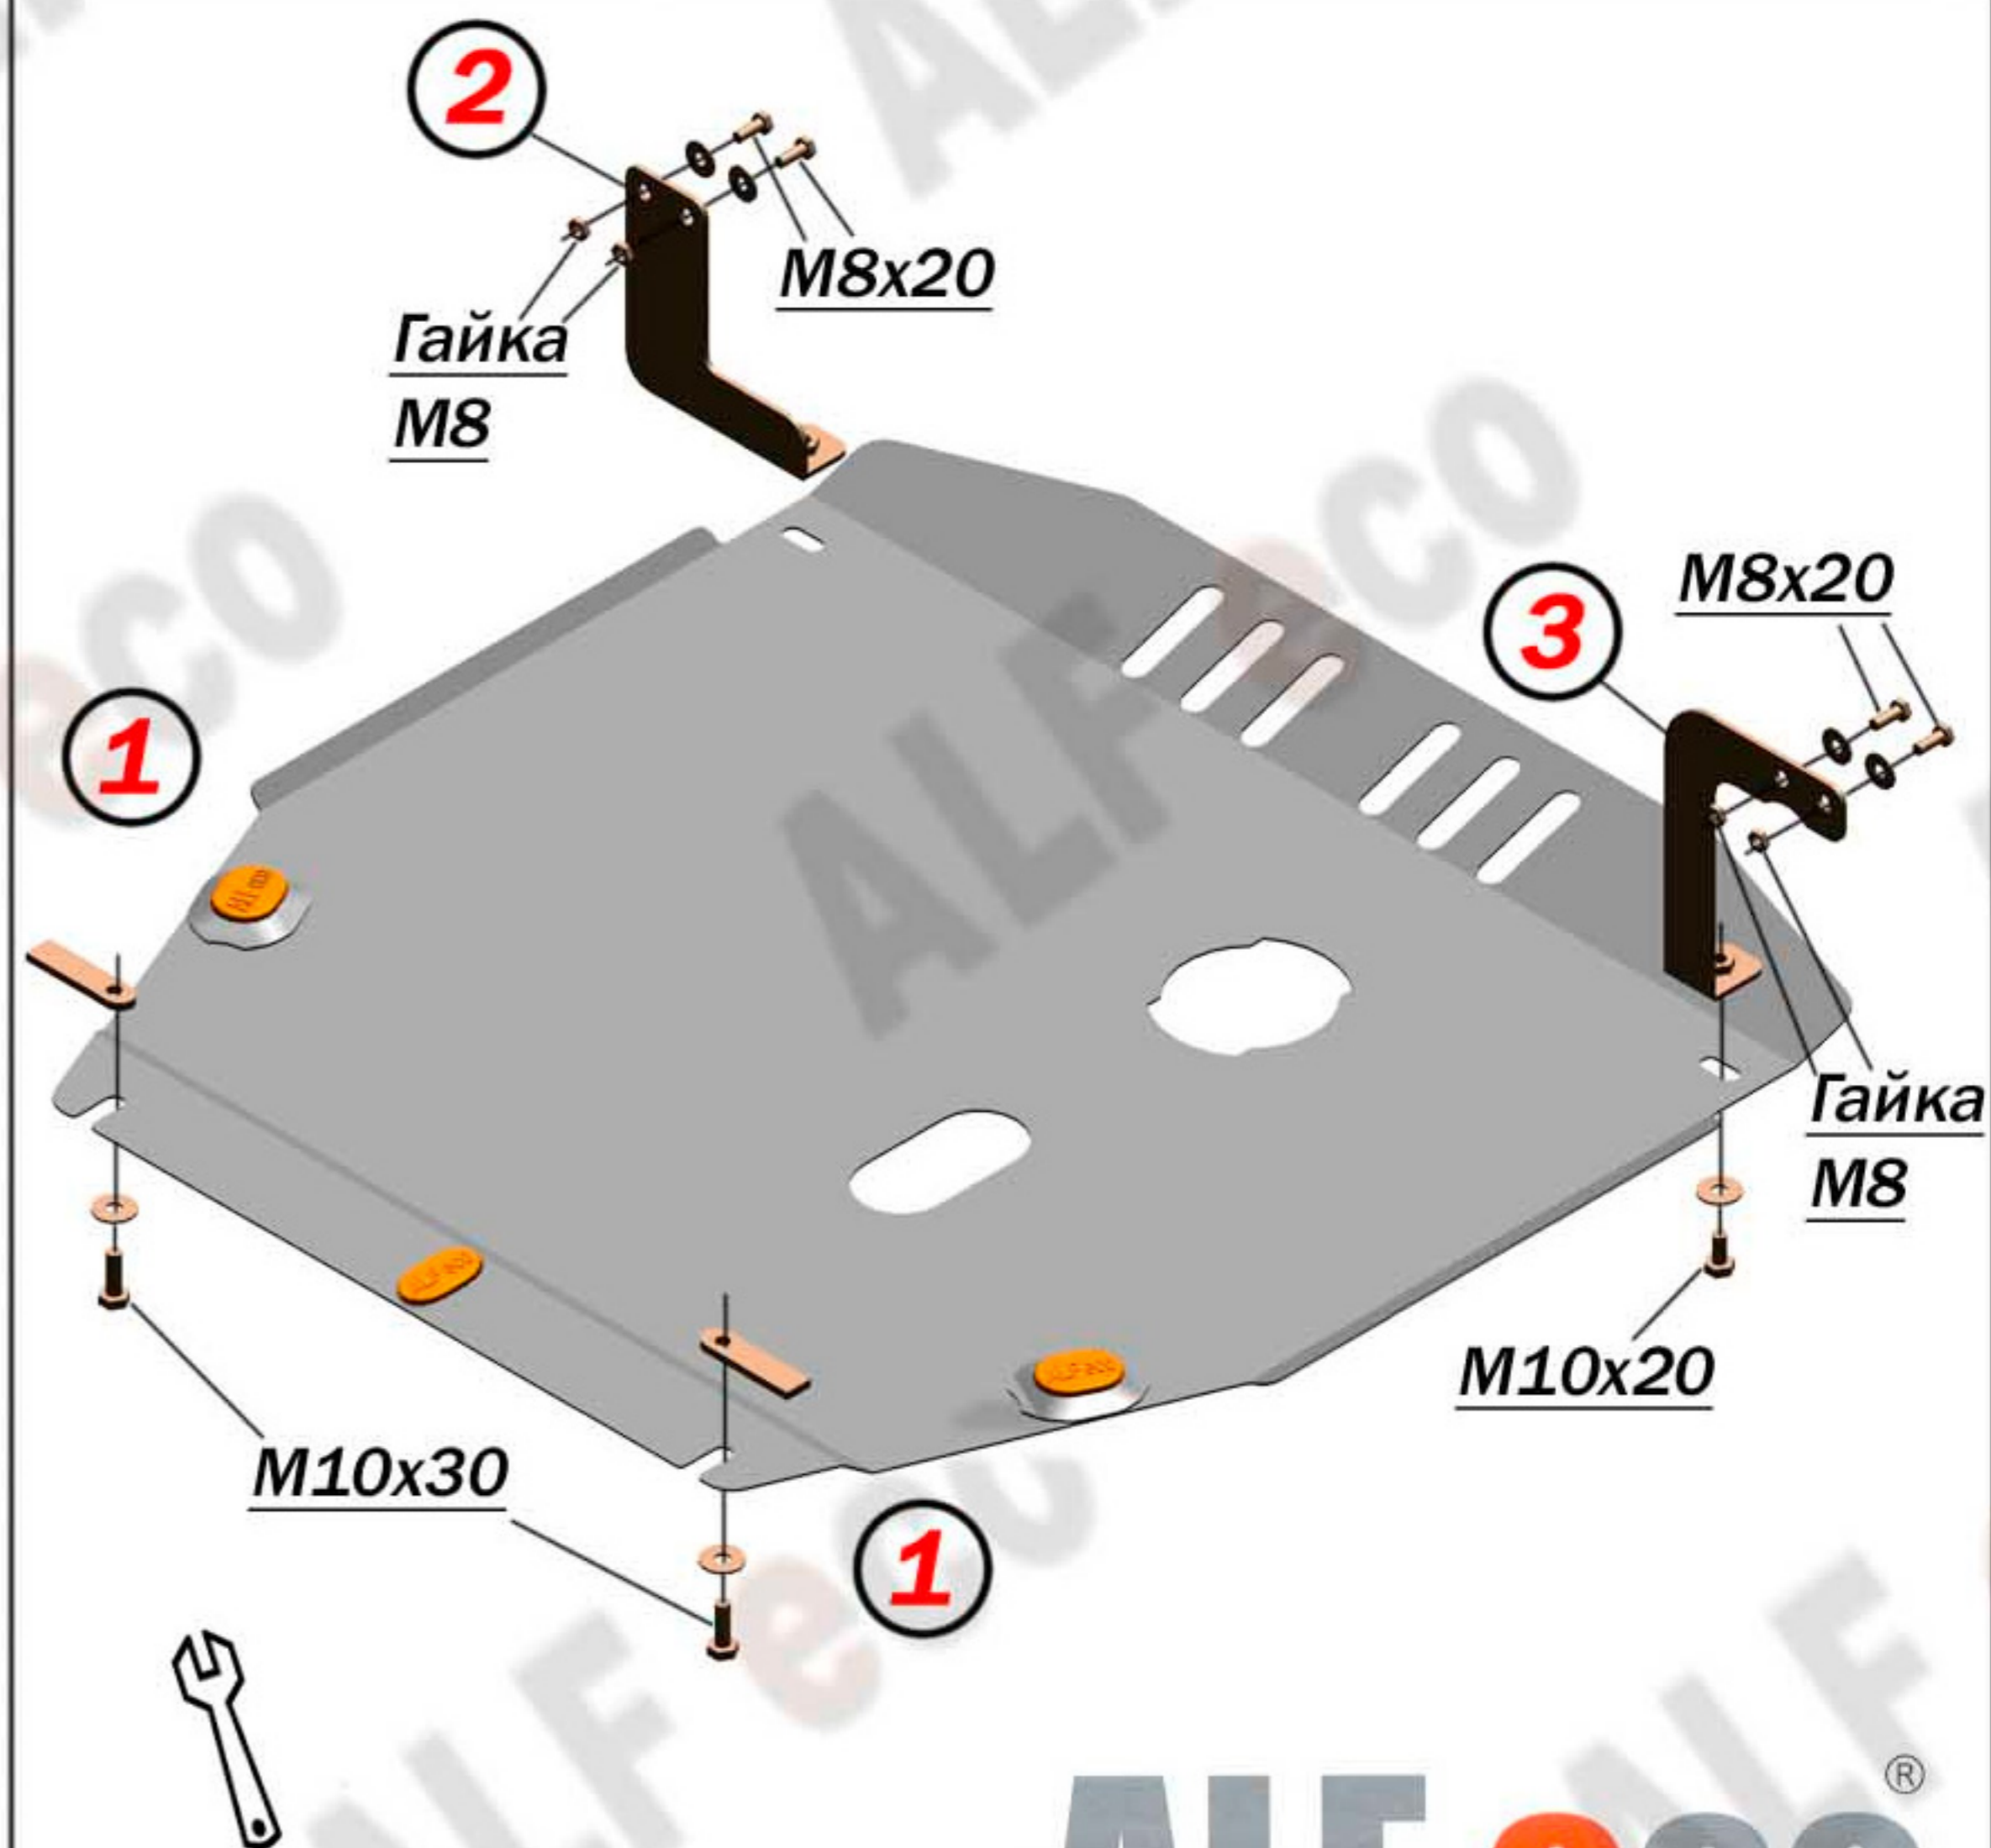

Вес защиты: 10,9 кг

Момент затяжки: M8 - 15 Н*м

M10 - 29 Н*м

ALF eco

автокомпоненты из стали и алюминия