





Can-Am Commander MAX

2016 г.

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.3139	6 x Винт M6x20
		13 x Винт M6x30
		7 x Винт M6x30
		2 x Винт M8x16
		15 x Винт M8x20
		10 x Винт M8x25
		26 x Шайба 6
		2 x Шайба 6Г
		4 x Шайба 8
		4 x Шайба 8Г
		1) 6 x НД 3007
		39 x НД 28000
		2) 4 x Закладная
		3) 2 x Крюк
		4) 1 x Крюк
Рычаги	40.2111	8 x Винт M6x20
		8 x Гайка M6
		8 x Шайба 6
		8 x Шайба 6Г

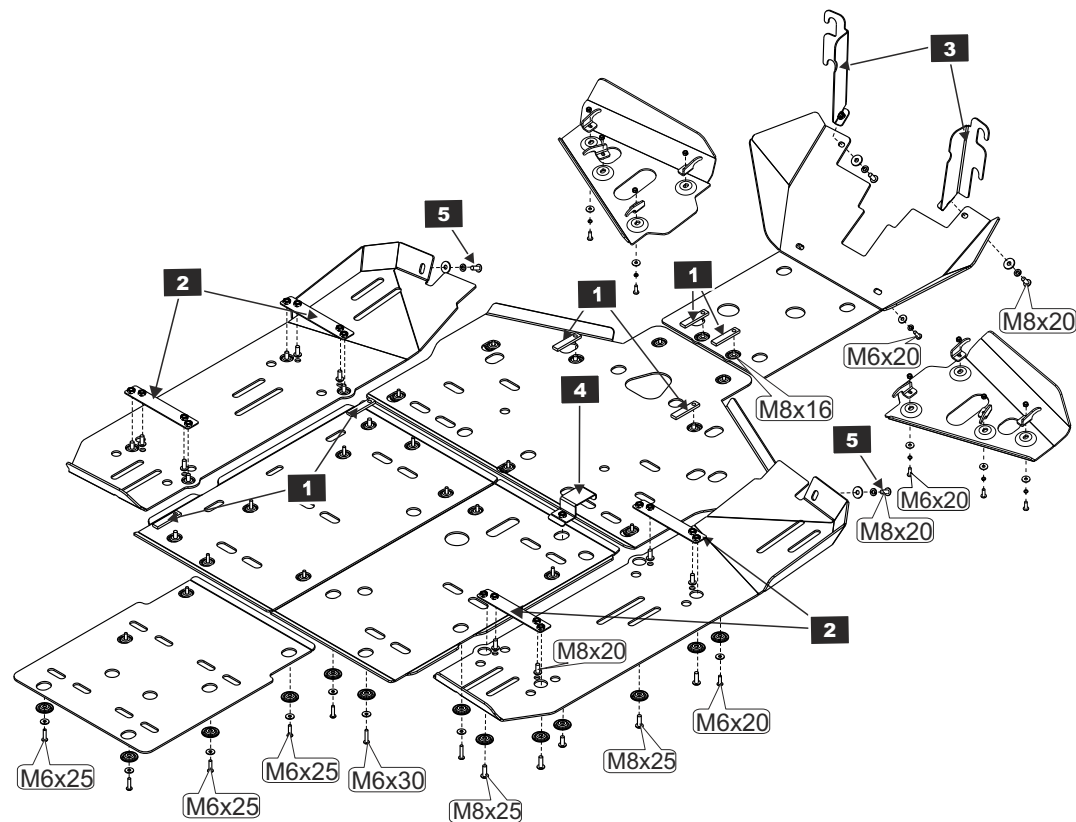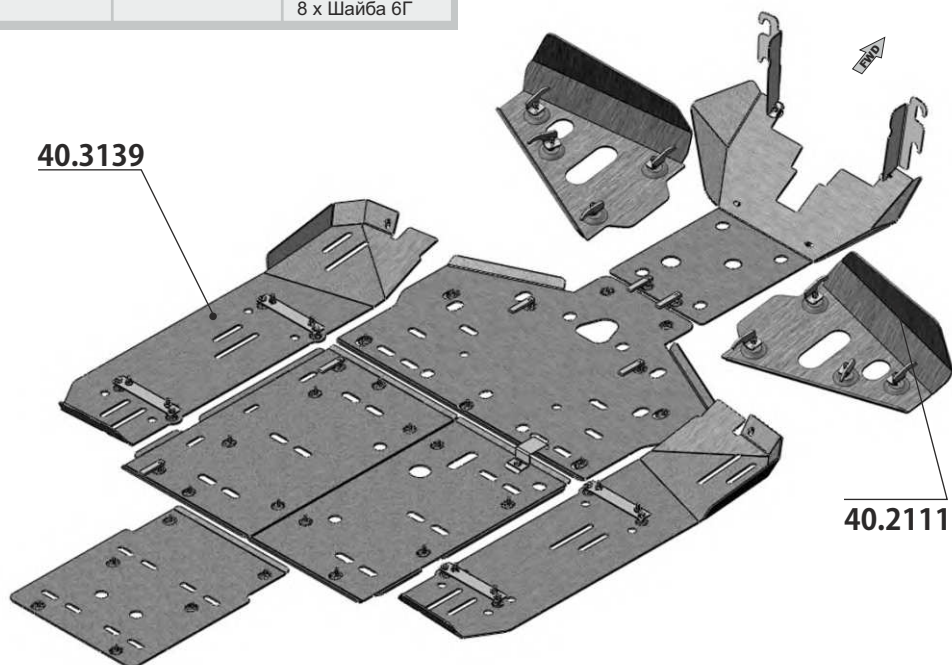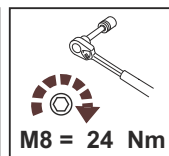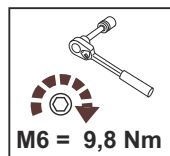

Can-Am Commander Max 2016г установка комплекта

1. Снять штатную пластиковую защиту днища.
2. Выкрутить два штатных винта M6, которые крепят пластиковый обвес внизу спереди.
3. Ослабить винты крепления передних защитных стальных дуг.
4. Срезать заклёпки, которые крепят штатную пластиковую защиту передних рычагов.
5. Установить крюки 3 между пластиковым обвесом и передними защитными дугами в том положении, которое показано на схеме.
6. Используя винты M6 x 20, закрепить на переднем подрамнике квадроцикла лицевую часть защиты днища.
7. Используя крепёжные точки на крюках, закрутить винты M8 x 20
8. Установить две закладные 1 поверх приварных стальных деталей рамы квадроцикла так, как это показано на схеме.
9. Используя винты M8 x 16 и проштампованные шайбы, зафиксировать лицевую часть защиты днища на задних крепёжных точках. Обтянуть крепёж лицевой части.
10. Установить закладные 1 поверх приварных стальных деталей рамы квадроцикла в местах, соответствующих крепёжным отверстиям защиты днища.
11. В подходящем месте рамы квадроцикла установить крюк 4.
12. На штатные и созданные крепёжные точки установить защиту днища в том положении, которое показано на схеме (крепёжные детали 5 используются при установке защиты колёсных арок (защита STORM № 3140).
13. Отцентровать защиту, обтянуть крепёж.
14. Вставить в вырезы приварных деталей подрамников порогов квадроцикла закладные 2 в том положении, которое показано на схеме. Зафиксировать закладные, используя подходящие отверстия в подрамнике и винты M8 x 20 (без шайб).
15. На созданные крепёжные точки установить защиту порогов в том положении, которое показано на схеме.
16. Установить защиту передних рычагов, используя крепёж, показанный на схеме.
17. Обтянуть крепёж.
18. После установки комплекта проверить установку защиты передних рычагов, поворачивая колёса до упора в разные стороны.