

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять задний бампер.
- Снять усилитель заднего бампера (отвинтив восемь болтов крепления), в дальнейшем вставка бампера не используется;
- Установить боковые кронштейны на ТСУ в соответствии с рисунком;
- Установить и закрепить ТСУ в местах крепления вставки заднего бампера, используя заводской или вложенный крепёж;
- Установить шар ТСУ и кронштейн розетки в соответствии с рисунком
- Выполнить электромонтаж сигнализации. **(Внимание! Для подключения розетки использовать смарт-коннект 041-248 (приобретается отдельно)! Рекомендуется подключать смарт-коннект на официальных СТО)**
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Используя шаблон сделать вырез в бампере.
- Установить задний бампер.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автосервисов.



ООО «Бозал-Автофлекс»
 462800, Россия, Оренбургская обл.,
 п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
 Тел.: (35363) 7-05-06
 Тел./факс: (35363) 7-13-20
 (495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

Коробка упаковочная

Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М16 х 120	2 шт.
Гайка М 12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 16 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 14	8 шт.
Шайба 16	4 шт.
Болт М14х1,5х70	8 шт.
Шайба 14 пружин.	8 шт.
Шар VH 8886	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза	1 шт.

Момент затяжки

М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейны боковые	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Инструкция
по монтажу
тягово-сцепного
устройства
шарового типа

35 54 A
Audi Q7

 **2013** →



3200
кг.



1500
кг.



75
кг.


Вес нетто
20,8 кг.

D

10,01
кН.



Bosal Autoflex
Russia
BAR 28

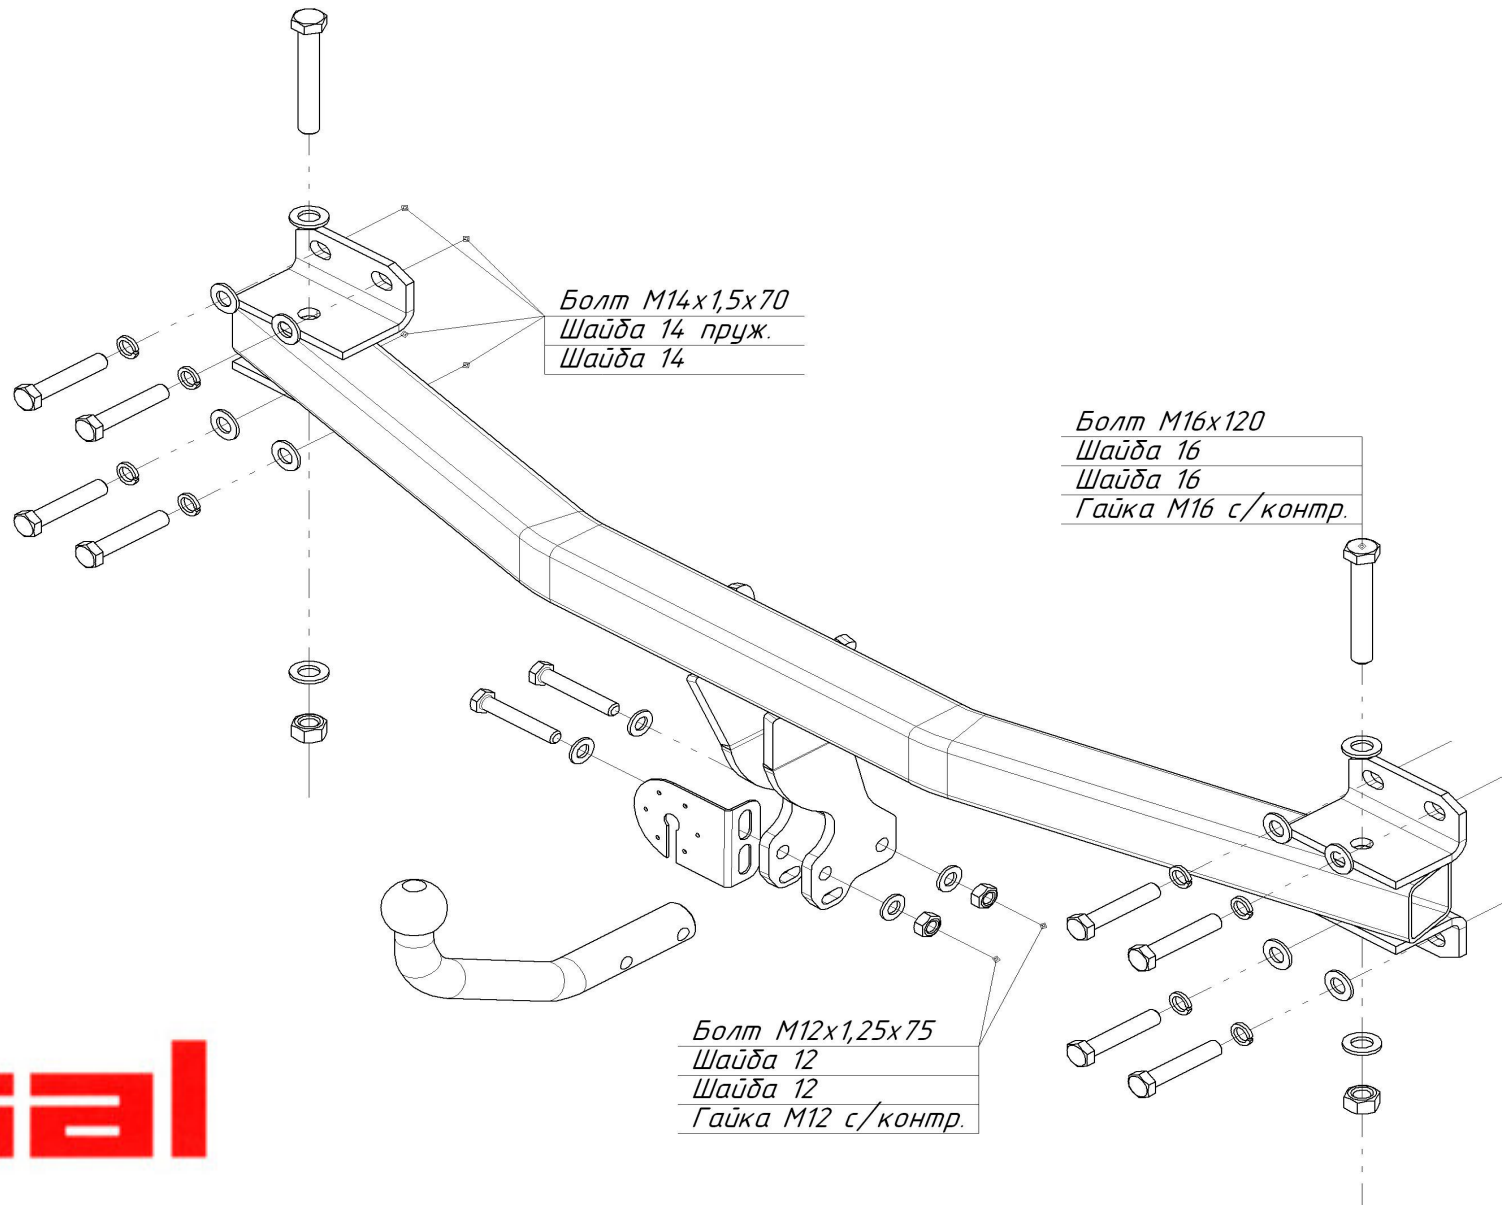

bosal