

Инструкция по установке защиты

1. Установить часть защиты **A** закрепив её при помощи болтов M10x50 через втулки **1** и **2** (см. схему), а переднюю часть закрепить к балке опоры КПП болтами M10x30 и крепёжных планок **3**.
2. Установить крепёжные планки **4** в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты M10x30.
3. Установить часть защиты **B** одев переднюю часть защиты пазами на ранее вкрученные болты M10x30, а заднюю часть закрепить к защите **A** болтами M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30			6 шт.
Болт M10x50			2 шт.
Шайба 10			8 шт.
Крепёжная втулка L20	1		1 шт.
Крепёжная втулка L25	2		1 шт.
Крепёжная планка 3			2 шт.
Крепёжная планка 4			2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Mercedes-Benz W164 ML350

Арт: 36.07

Год выпуска: 2005-2011
Защита картера и КПП

Объём ДВС: 3.5

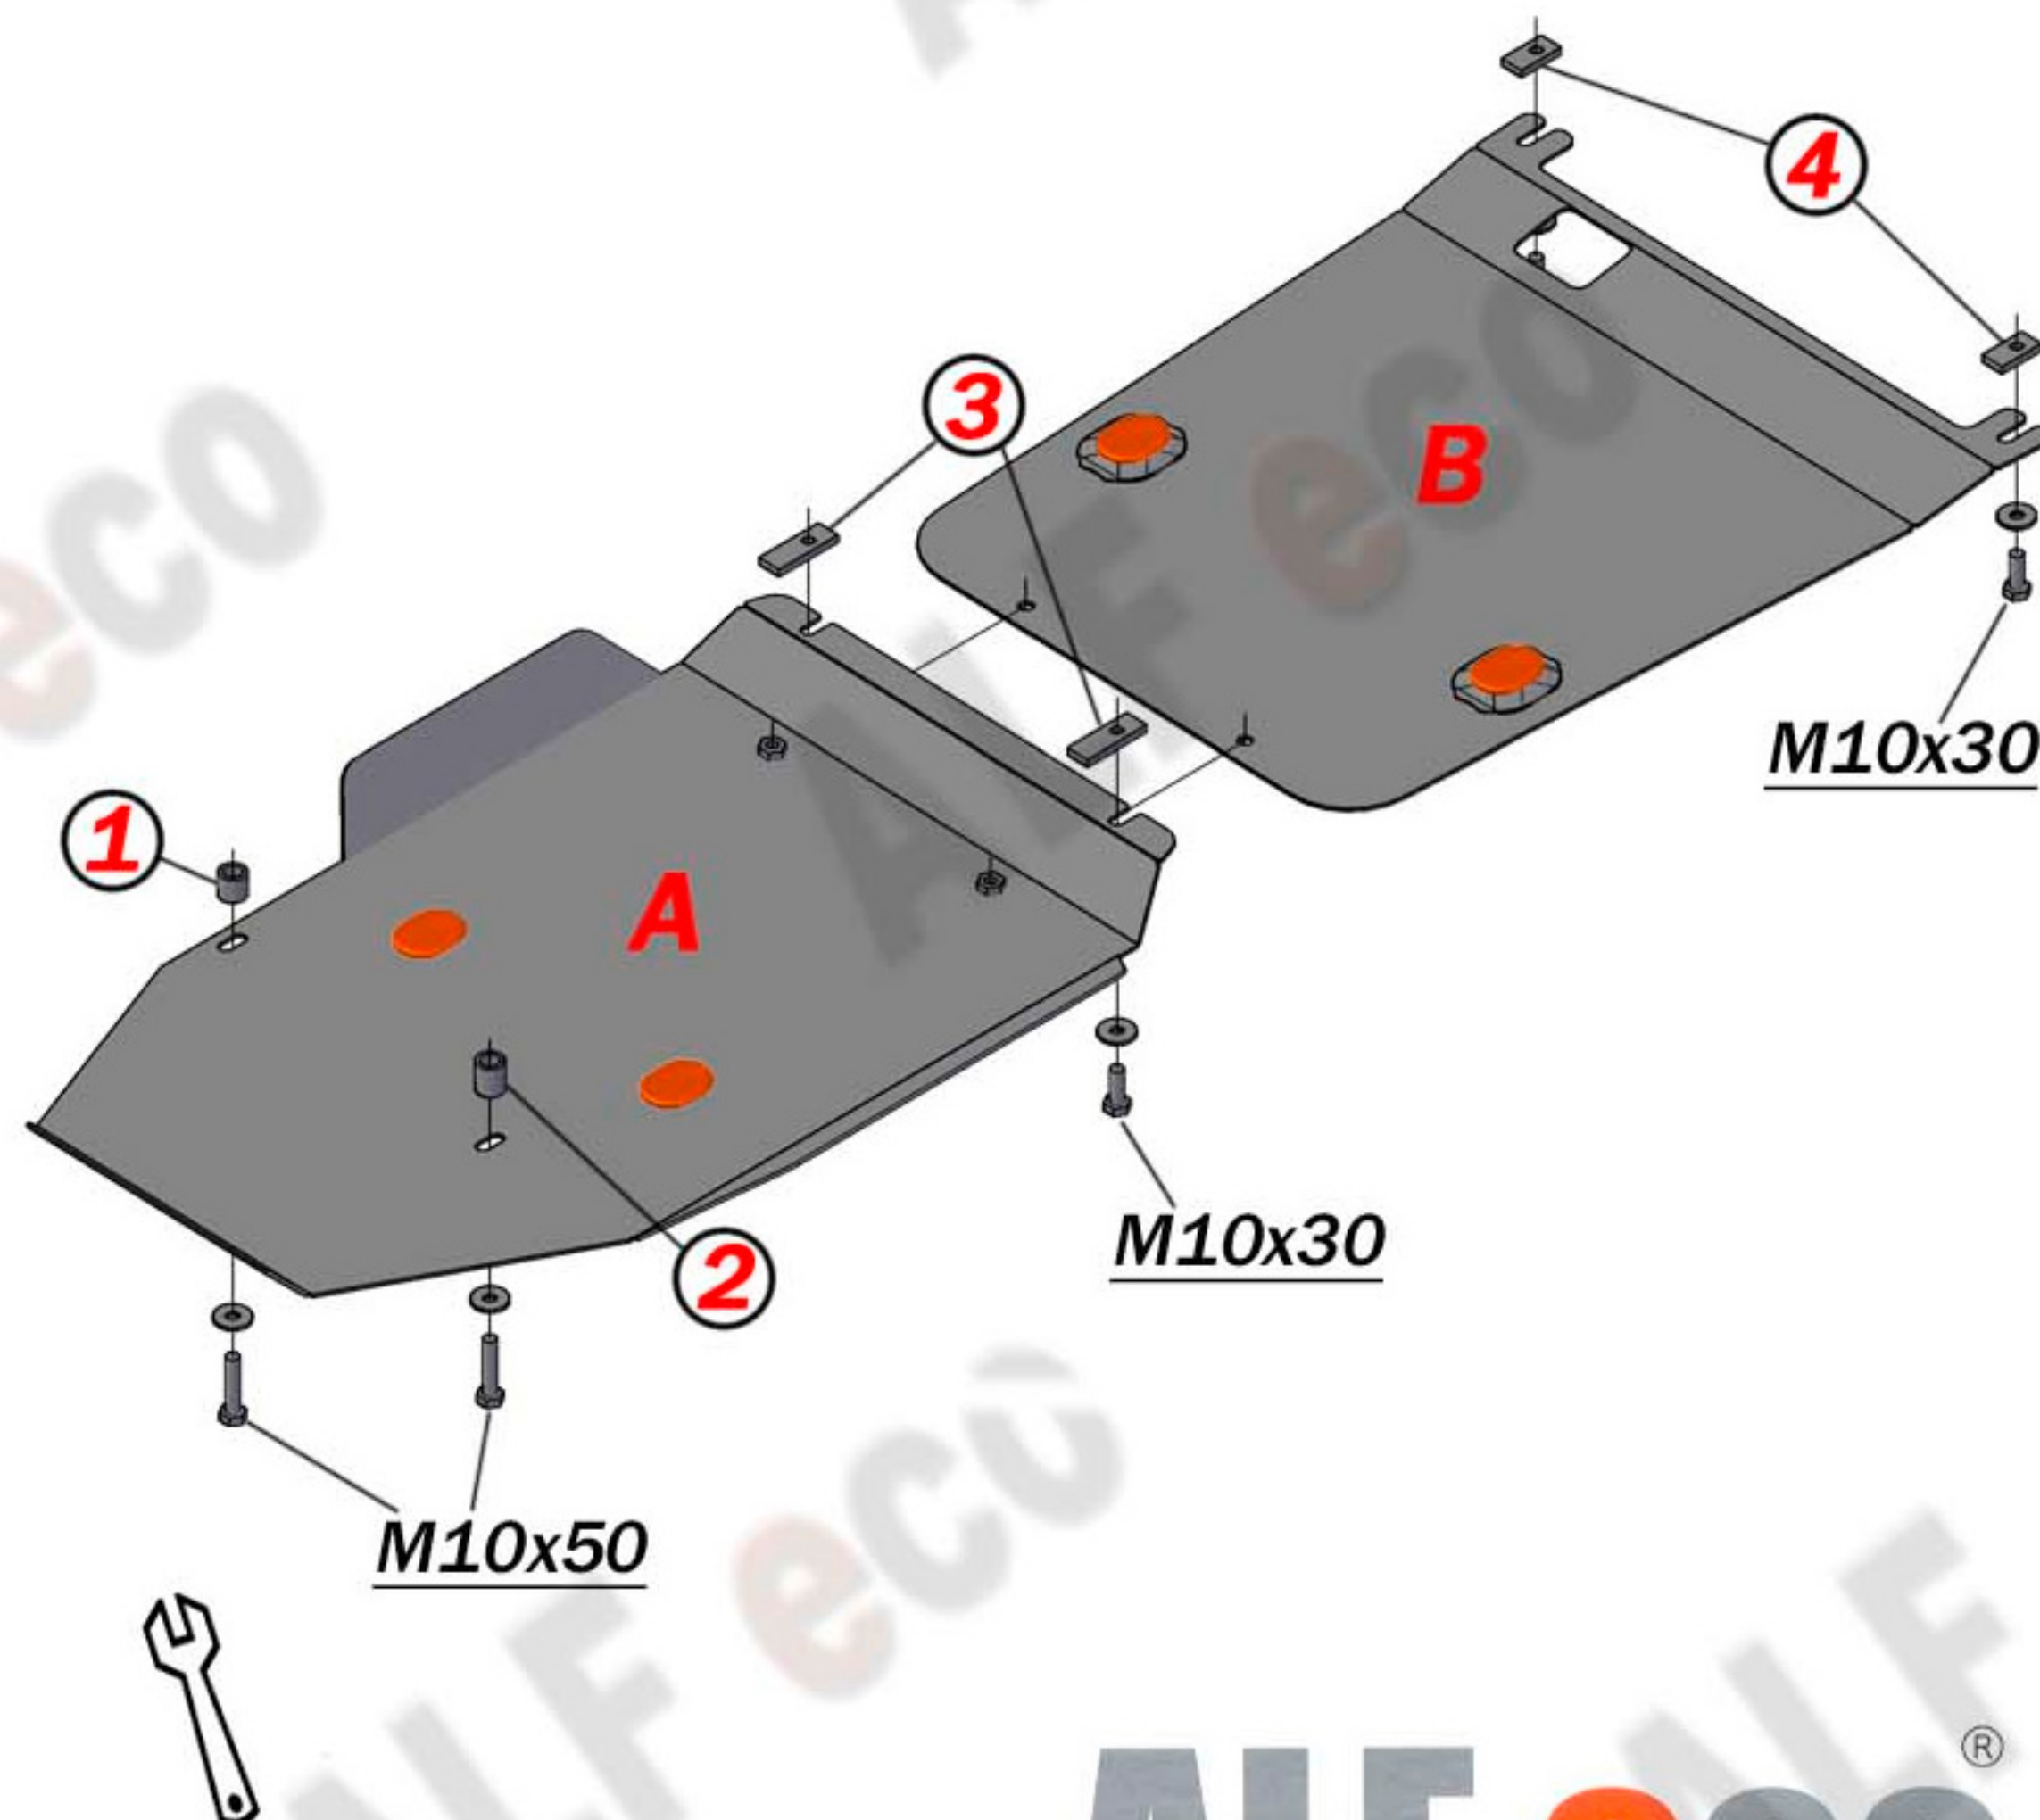

Вес защиты: 12,2 кг

Момент затяжки: M10 - 29 Н*м

ALF eco[®]

автокомпоненты из стали и алюминия