

## Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в подрамник переднего моста крепёжные планки **1** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Установить крепёжные кронштейны **2** на переднюю часть подрамника.
4. Установить защиту, одев задними пазами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** при помощи болтов M10x30
5. Все точки крепления затянуть.

### Комплектующие

### Кол-во

Болт M10x30	6 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжные планки M10 <b>1</b> 	2 шт.
Крепёжные кронштейны M10 <b>2</b> 	2 шт.


## Renault Grand Scenic

Арт. 18.13

Год выпуска: 2009 - 2016

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

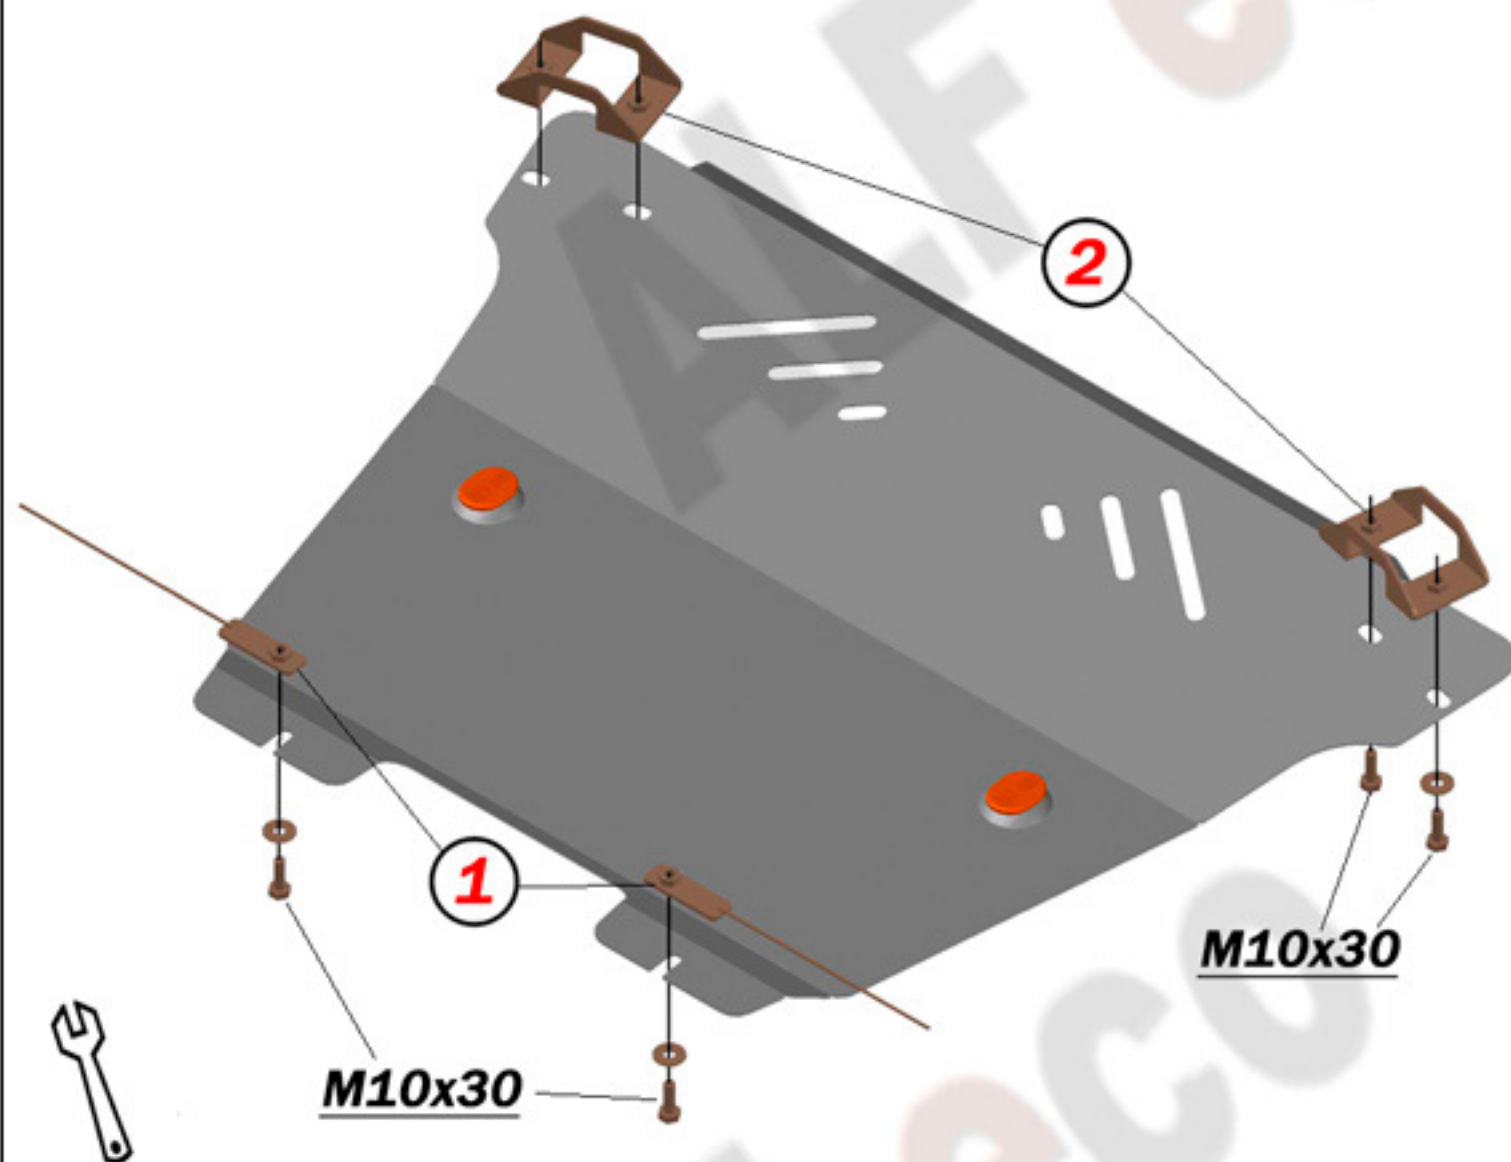

Среднее время  
установки комплекта

защиты: 15 минут

Вес комплекта

защиты: 9,1 кг

Моменты затяжки: M10 - 29 Н\*м

**ALF eco**®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ