

# FORD ESCAPE

Кузов:

год вып.: 2008- ;


Объём: 2,3

VIN:- LFACTMHNX82000121

МКПП

Ref.: 08.1533 Steel

Ref.: 08.1542 Aluminium

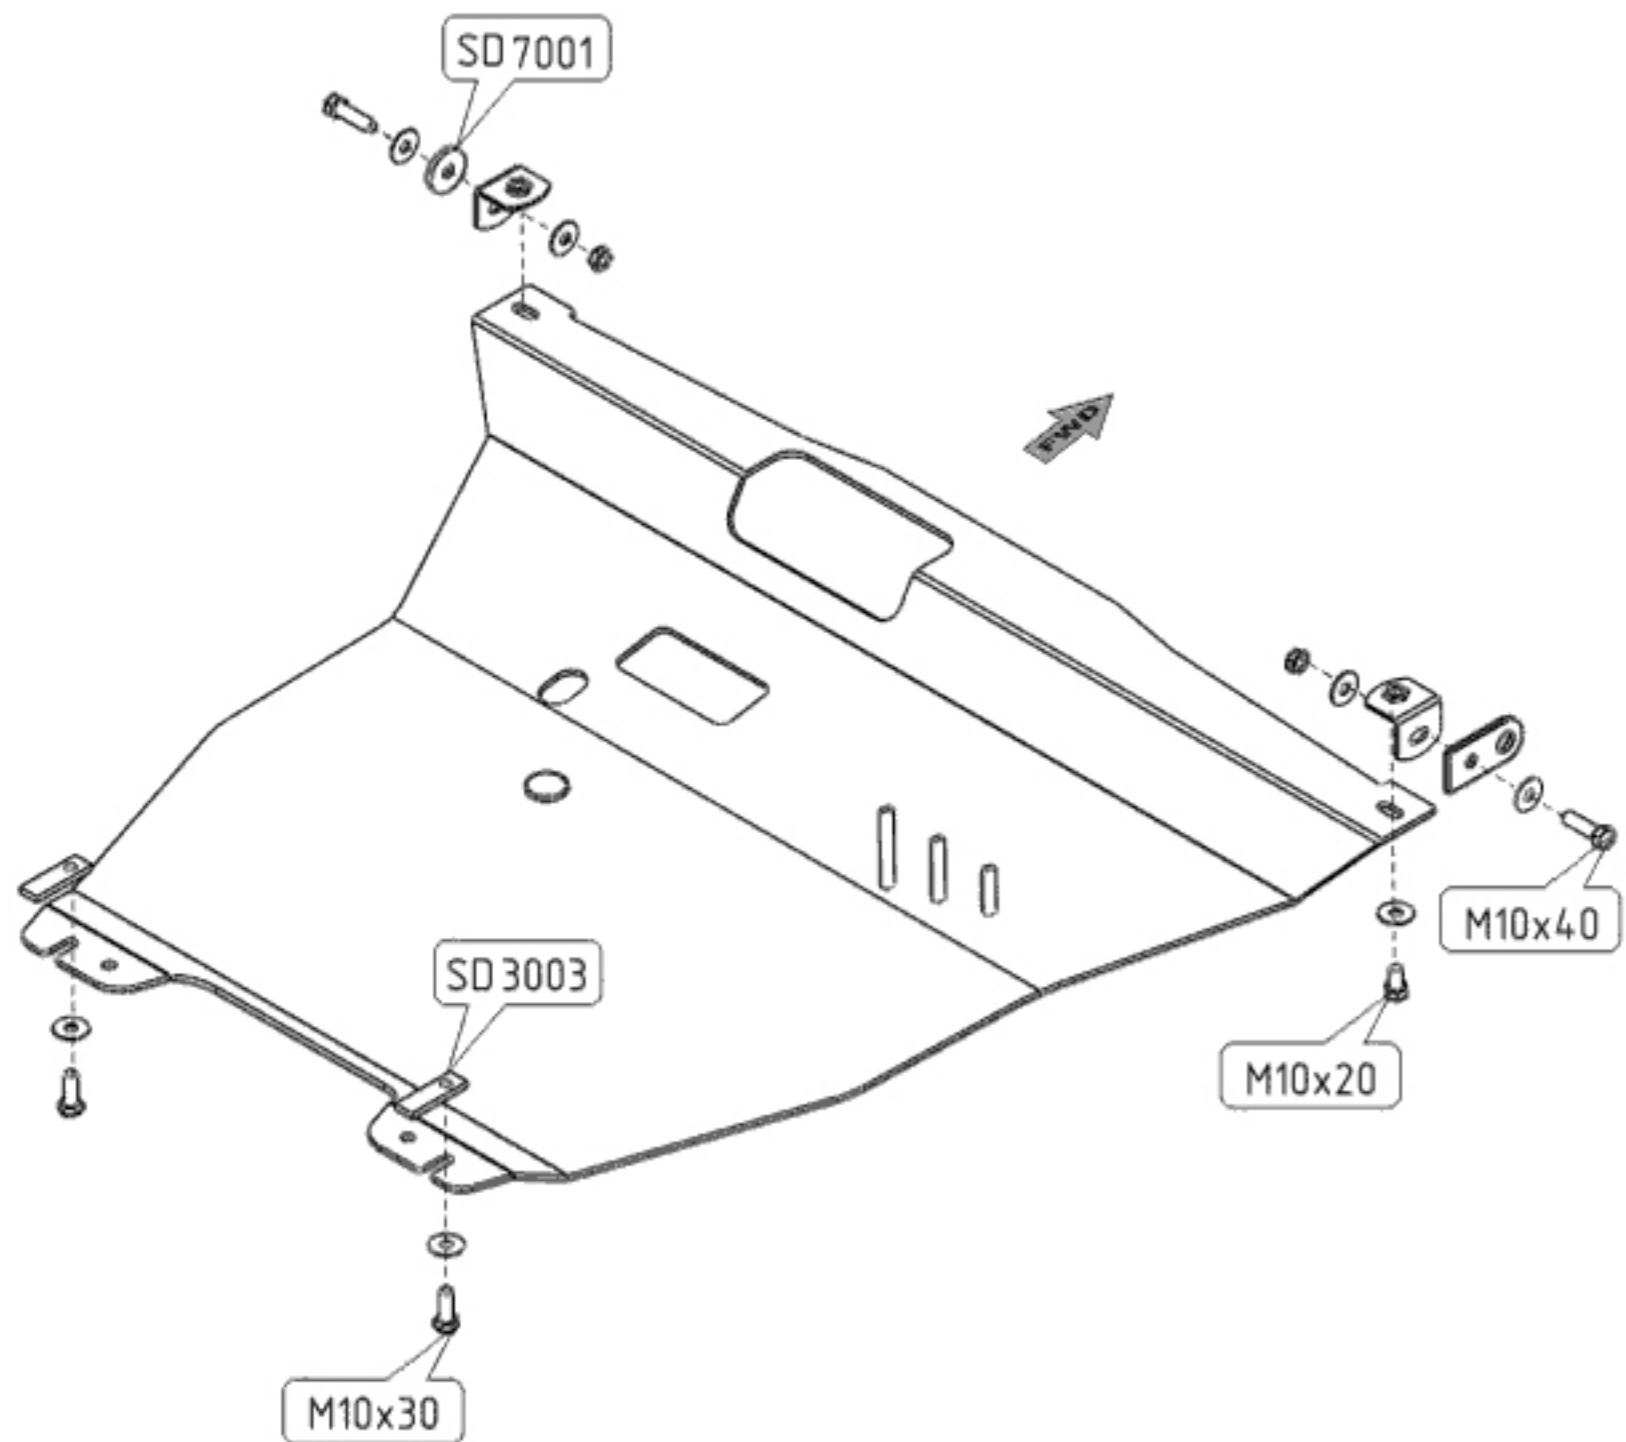

1. Установить закладные планки в отверстия балки переднего моста и ввернуть на несколько оборотов болты.
2. Защиту надеть, задней частью на установленные болты и прикрепить, спереди, к транспортировочным проушинам.
3. Все точки крепления затянуть.

