

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
2. Уберите подвесы бампера.
3. Прикрепите пластины кронштейна (левую и правую) к балке рамы в точках А и В соответствующими крепежными элементами. Между правым кронштейном и рамой надо установить пластину дистанционную.
4. Закрепите балку ТСУ между боковыми кронштейнами.
5. Подтяните все элементы крепления.
6. Взамен снятых подвесов бампера используйте точки крепления на балке ТСУ и метизы М6.
7. Через дистанционные пластины VH0112 установите сцепной шар, подрозетник и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
8. Согласно схемы электромонтажа подсоедините электропровода к задней связке проводов автомобиля.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com

Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №1	1 компл.
Болт М6х20	2 шт.
Болт М10х50х1.25	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х100х1,25	2 шт.
Гайка М6	2 шт.
Гайка М12	2 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.
Шайба 12 (пруж.)	4 шт.
Шайба 6 (увелич.)	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шар VH0185	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Пластина дистанционная	1 шт.
Пластина дист. VH0112	2 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Пластина кронштейна левая	1 шт.
Пластина кронштейна правая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:





Модель..... VIN


Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	42 55 A Hyundai Sonata 2010/1 ⇒	EAC TÜV Rheinland CERTIFIED				D	
			1475 кг.	1200 кг.	75 кг.		

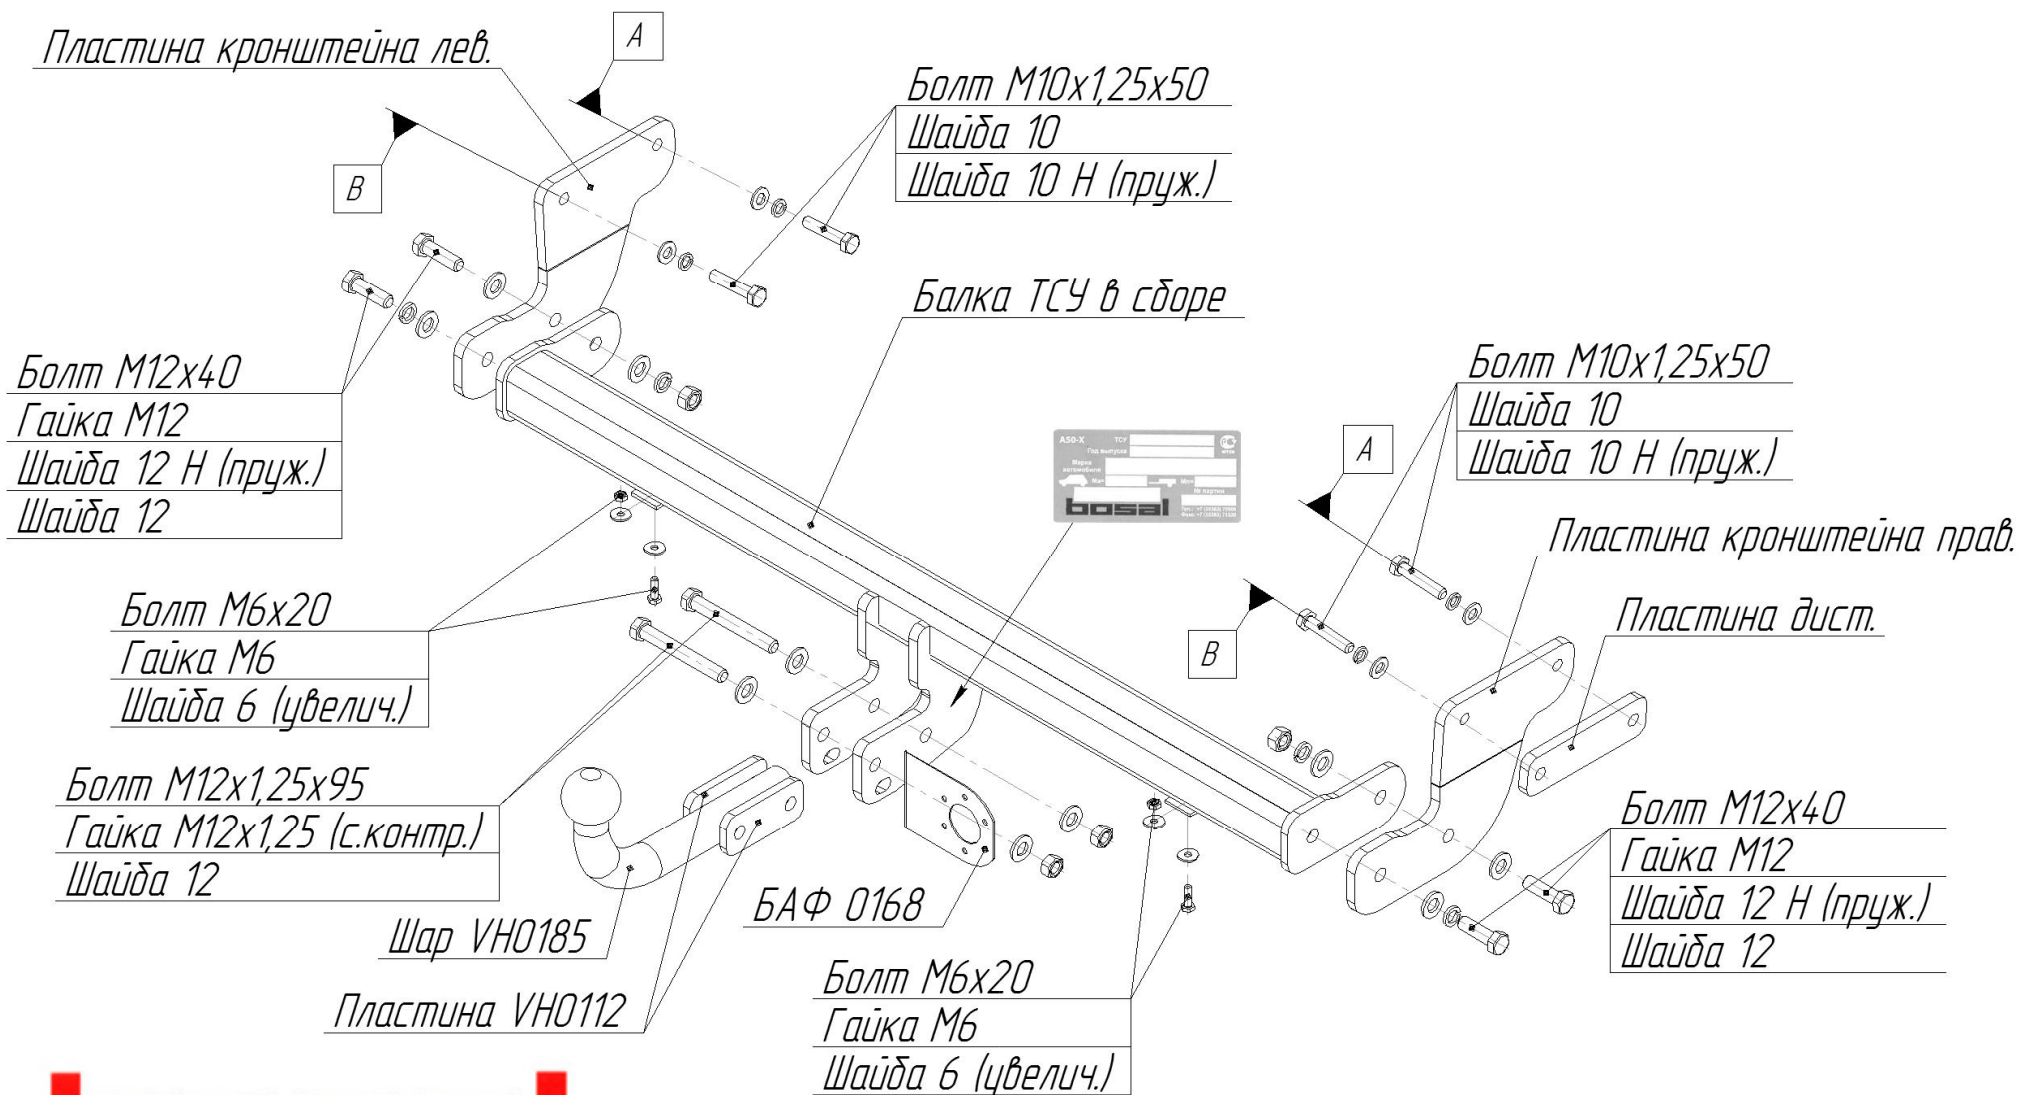

bosal