

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепежные планки **1** в штатные отверстия подрамника автомобиля и вернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Заложить крепежные планки **2** в балку радиатора.
3. Установить защиту, надев ее заднюю часть на ранее установленные болты M10x30, переднюю - прикрепив с помощью болтов M8x30 к крепежным планкам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

| | |
|---------------------------|-------|
| Болт M8x30 | 2 шт. |
| Болт M10x30 | 2 шт. |
| Шайба M8 (усиленная) | 2 шт. |
| Шайба M10 (усиленная) | 2 шт. |
| Крепежная планка 1 | 2 шт. |
| Крепежная планка 2 | 2 шт. |



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Honda Mobilio Spike

Арт. 09.09

Год выпуска: 2002 - 2008
картера и КПП

Объем двигателя: 1.5

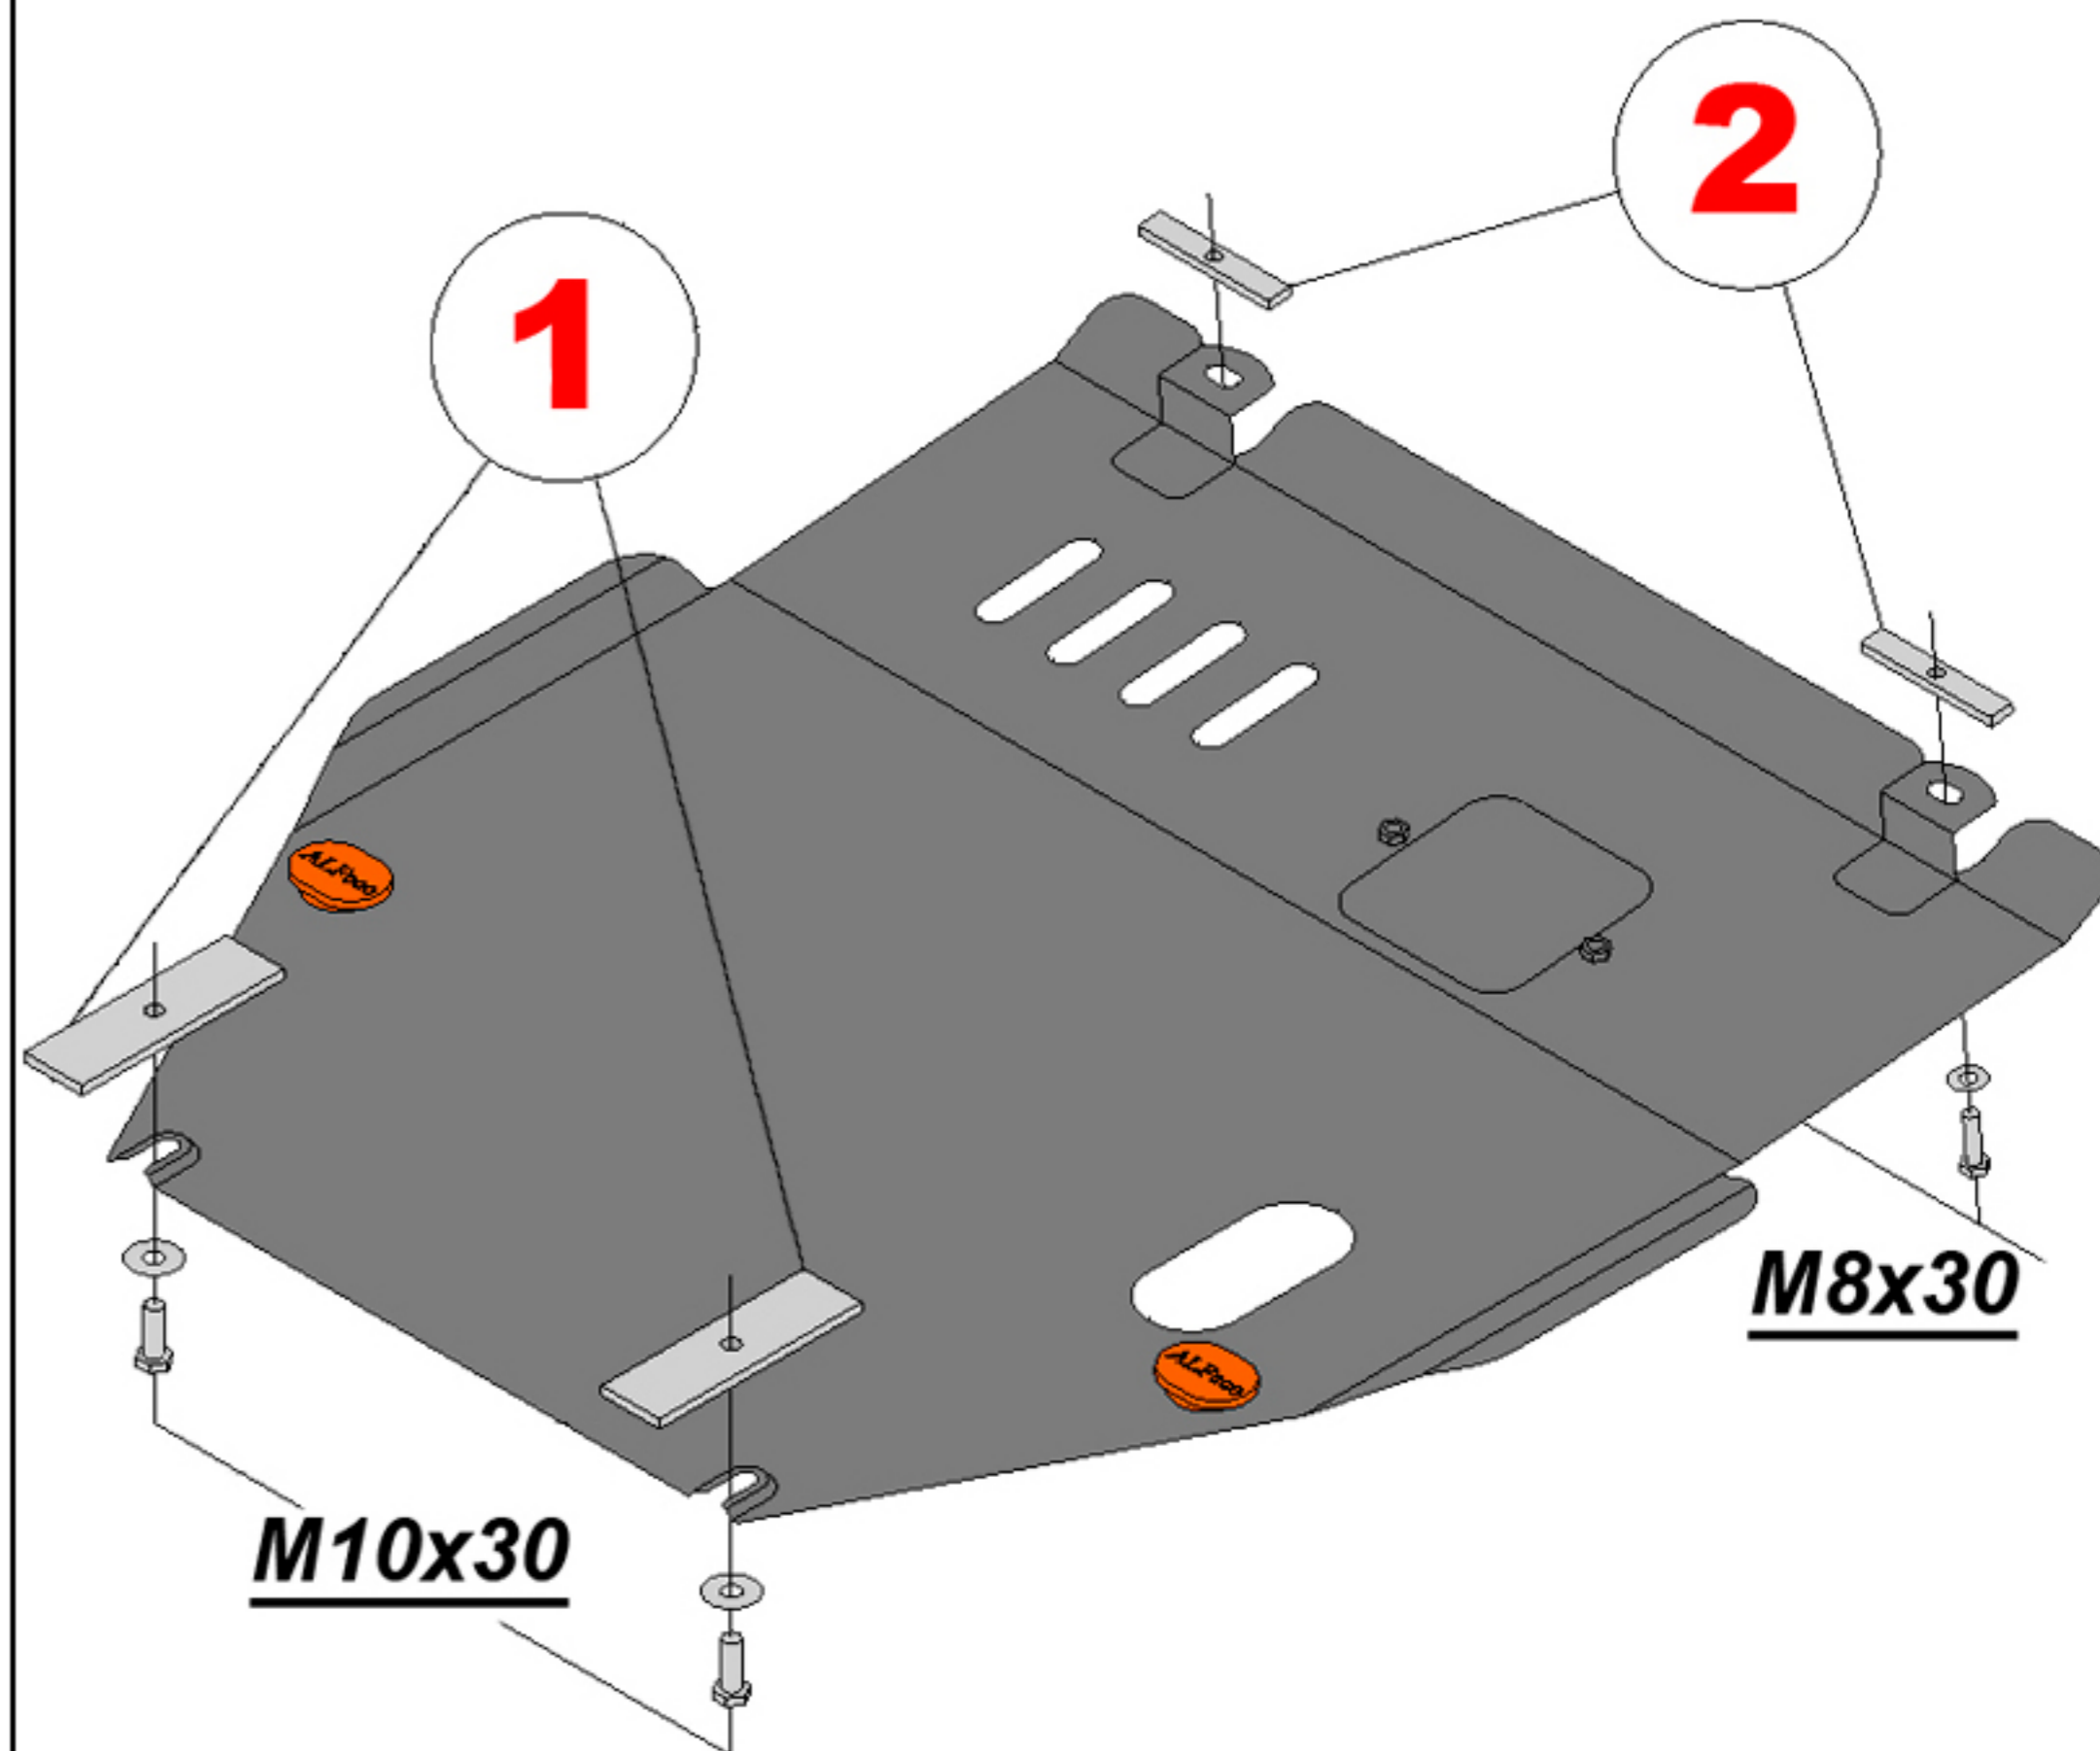

Момент затяжки
резьбовых соединений:
M8 - 5,5 Н*м
M10 - 8,8 Н*м.

Вес изделия: 12,3 кг

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ из стали и алюминия