
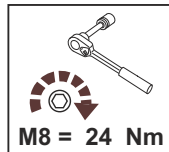




# Can-Am Outlander

Material: Aluminium

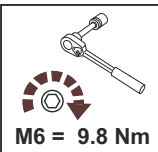

## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.3248	14 x Болт M8x20 2 x Винт M6x20
		36 x Винт M8x20 2 x Винт M8x35
		2 x Винт M8x40 6 x Гайка M6
		6 x Амортизатор средний
		4 x Шайба 6 2 x Шайба 6Г
		30 x Шайба 8 30 x Шайба 8Г
		24 x НД 28000 1) 4 x Кронштейн
		2) 2 x Кронштейн 3) 2 x Кронштейн
		4) 12 x НД 3008 5) 1 x Кронштейн зад.
		6) 2 x НД 3007 7) 1 x Кронштейн
		8) 1 x Прижим 10) 2 x Кронштейн
		11) 2 x Кронштейн 12) 1 x Хомут
		13) 6x Крюк 14) 2x Закладная

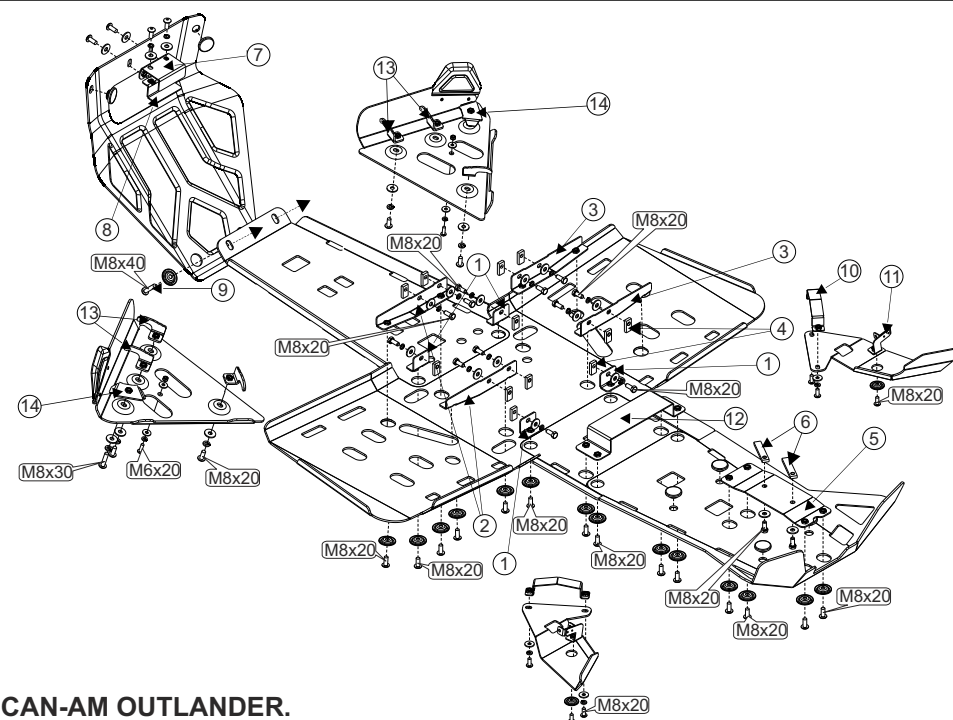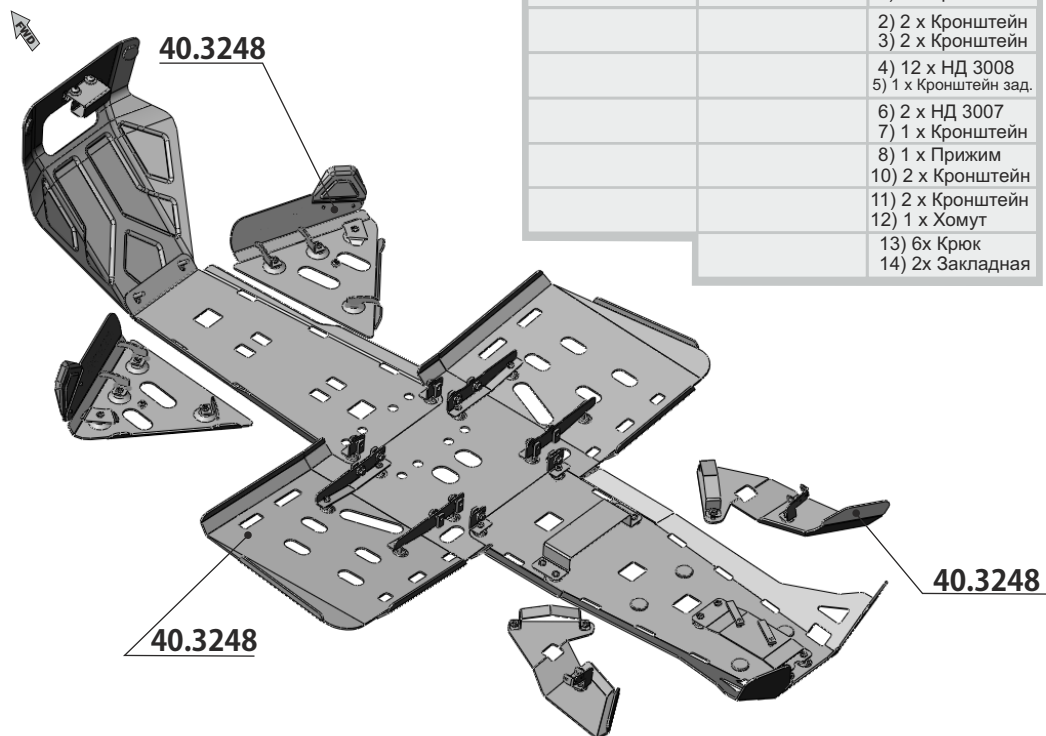

## CAN-AM OUTLANDER. Установка комплекта.

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту днища (чтобы вытащить зажатый передний выступ пластиковой защиты следует ослабить болты, которые крепят на раме квадроцикла подрамник с лебёдкой, после чего подрамник нужно немного отжать вперёд).
2. Последовательно установить на раму квадроцикла кронштейны поз. 1, 2, 3 в том положении, которое показано на схеме. При этом желательно не откручивать сразу все штатные гайки, стягивающие с боков кронштейны подножек квадроцикла. При установке кронштейнов поз. 1, а также (частично) кронштейнов 2 и 3 возможна замена штатного крепежа на болты с закладными поз. 4, которые показаны на схеме.
3. Установить кронштейн 5, используя закладные 6 в том положении, которое показано на схеме (закладные следует поместить поверх приварного защитного элемента рамы квадроцикла над двумя отверстиями, соответствующими крепёжным отверстиям кронштейна, после чего прикрутить кронштейн, придерживая закладные).
4. Установить на поперечную трубу, которая является элементом подрамника с лебёдкой, кронштейн 7, используя прижим 8 в том положении, которое показано на схеме. Винты, стягивающие кронштейн и прижим, обтягивать не следует, что облегчит установку защиты.
5. Поместить поверх рамы квадроцикла хомут поз. 12 в том положении, которое показано на схеме.
6. На созданные крепёжные точки установить защиту днища, используя те крепёжные элементы, которые показаны на схеме (винты поз. 9 используются со штатными гайками). Отцентрировать защиту днища, обтянуть крепёж, обтянуть винты, стягивающие кронштейн 7 и прижим 8.
7. При установке защиты передних рычагов следует сначала закрепить защиту с помощью винта M6 и гайки (винт надёжно позиционирует защиту в нужном положении), после чего установить показанные на схеме крюки с соответствующими винтами и шайбами и закладную 14 с винтом M8x35 в то положение, которое показано на схеме.
8. Установить кронштейны 11 используя штатные болты, которые крепят пластиковую защиту задних рычагов. Кронштейны устанавливаются в том положении, которое показано на схеме. Установить хомуты 10 поверх задних рычагов. На созданные крепёжные точки установить защиту задних рычагов. Обтянуть крепёж.