


МITSUBISHI 3000 GT

Кузов: год вып.: 1996 - ; Объем: 3.0
VIN:- МКПП Type: 14.0309

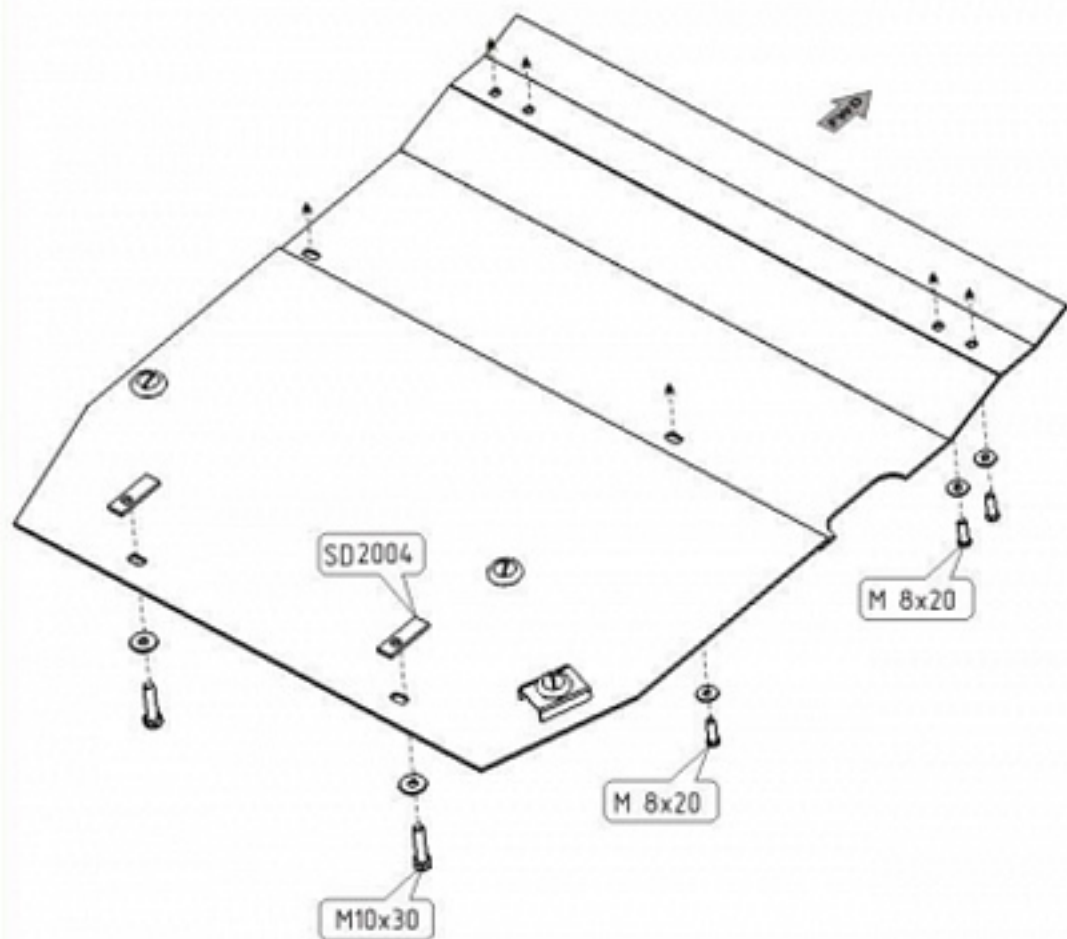

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки в отверстия задней части подрамника.
3. Переднюю часть защиты прикрепить на штатные точки.
4. Заднюю часть прикрепить к установленным закладным.
5. Все точки крепления затянуть.

