


ОPEL FRONTERA

Кузов: год вып.: 2005- ; Объем: все
VIN: - АКПП Type: 16.718

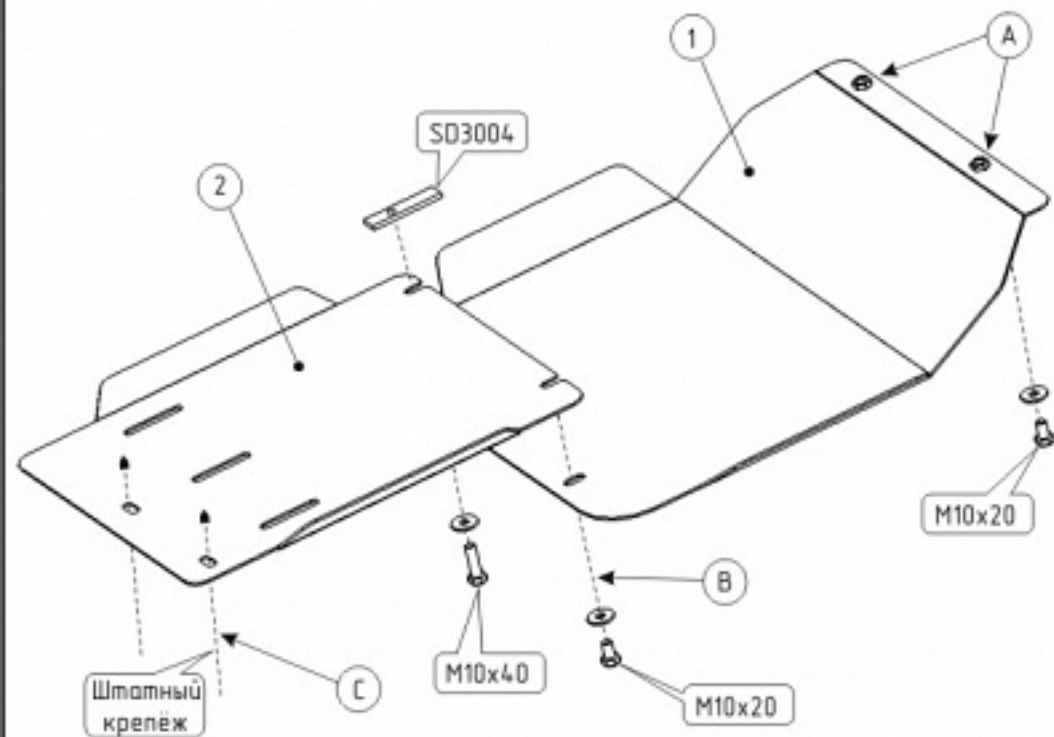

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Деталь защиты "1" ввести поверх штатной защиты и соединить их болтами М 10х20 -(А).
3. Задняя часть крепится к балке рычагов болтом М 10х20 и болтом М 10х40 с закладной планкой SD3004 -(В).
4. Отвернуть два болта крепления защиты раздаточной коробки.
5. Деталь "2" ввести поверх детали "1" и закрепить сзади совместно с штатной защитой штатными болтами -(С).
6. Все точки крепления затянуть.

