


Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. **A)** Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи крепёжных планок **1** и болтов M8x20.
3. **B)** Заложить крепёжные планки **1** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x20.
4. Завести защиту под юбку бампера и пропилами надеть на болты M8x20.
5. Прикрепить защиту к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** при помощи болтов M8x20.
6. Дополнительно закрепить защиту к штатным точкам крепления болтами M6x20.
7. Все точки крепления затянуть.

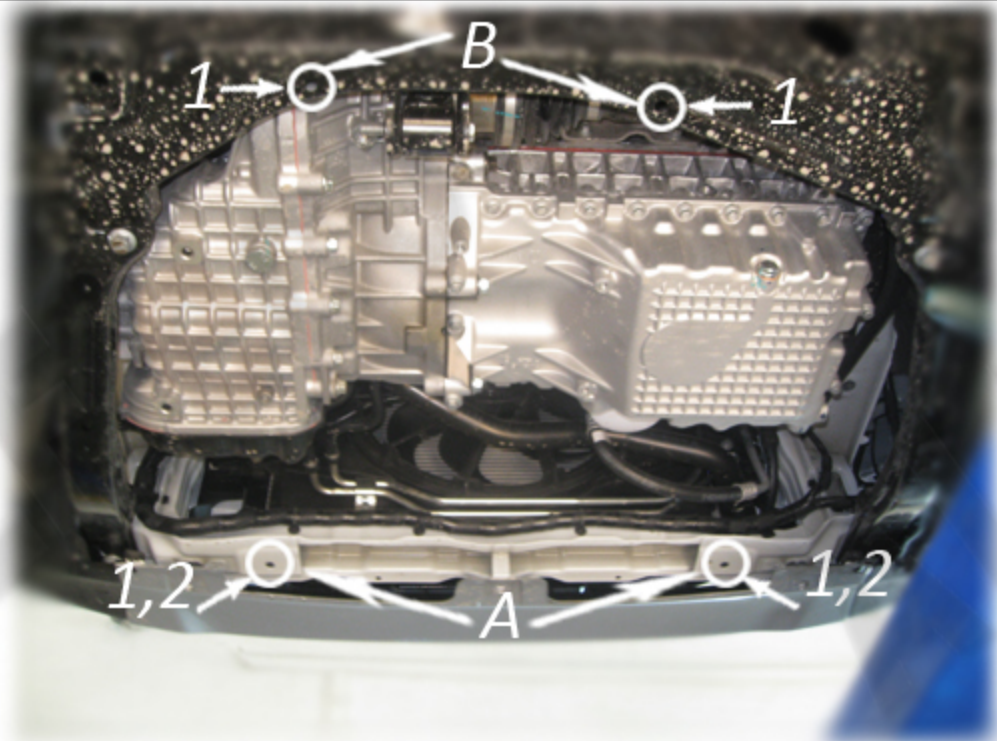

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x20	5 шт.
Болт M8x20	6 шт.
Шайба 6	5 шт.
Шайба 8	4 шт.
Крепёжная планка 1	4 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

Арт: 02.18

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 7


Год выпуска: 2019-

Год выпуска: 2019-

Защита картера и КПП

Объём ДВС: 2.0

Объём ДВС: 1.5 TD, 2.0

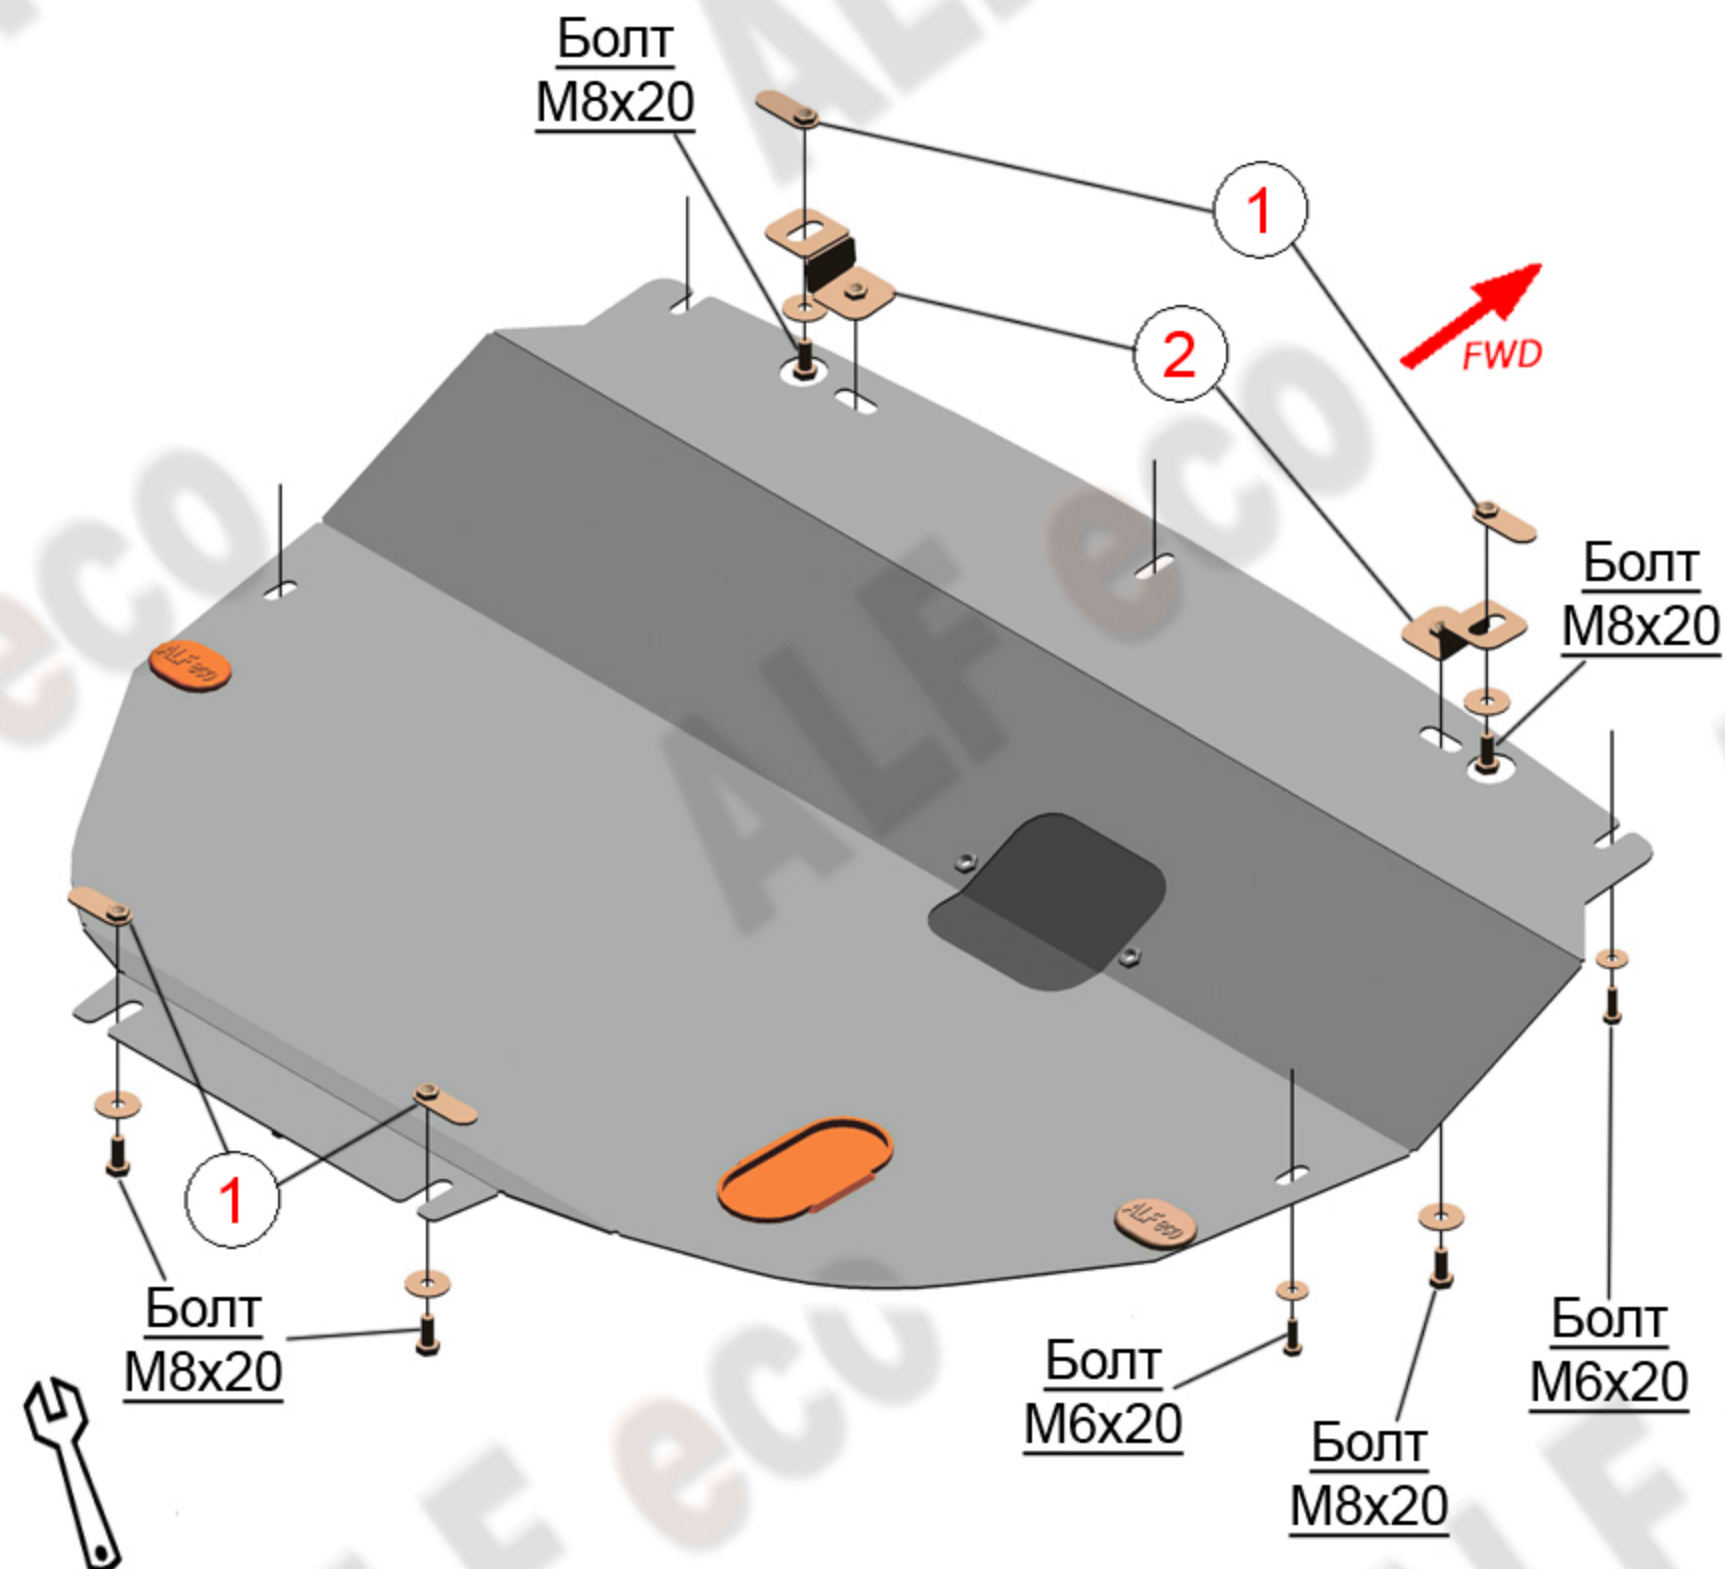

Среднее время установки : 20 минут
вес защиты: - 9.5 кг
момент затяжки: M6 - 6.1 Нм
M8 - 15.0 Нм

ALF eco

автокомпоненты из стали и алюминия