


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	NX 200	2.0	2014-н.в.	Toyota	RAV 4	2.0, 2.2, 2.5	2013-2019
Toyota	RAV 4	2.0, 2.5	2019-н.в.				

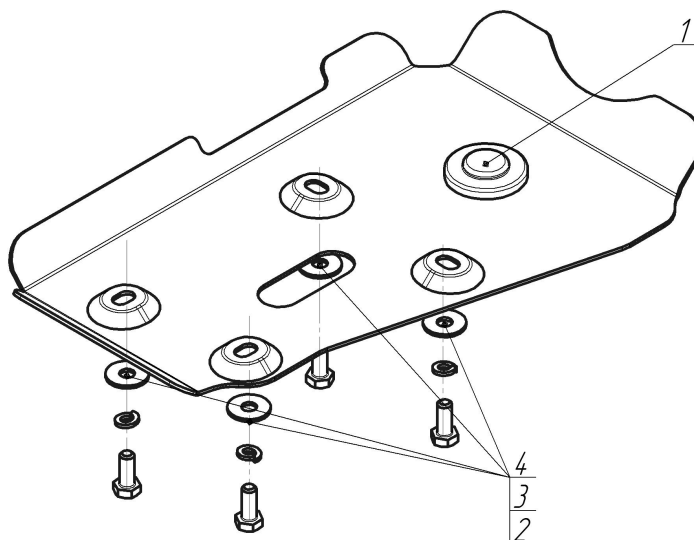


Комплект крепежа

1		Демпфер	1 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт

Автомобиль без защиты

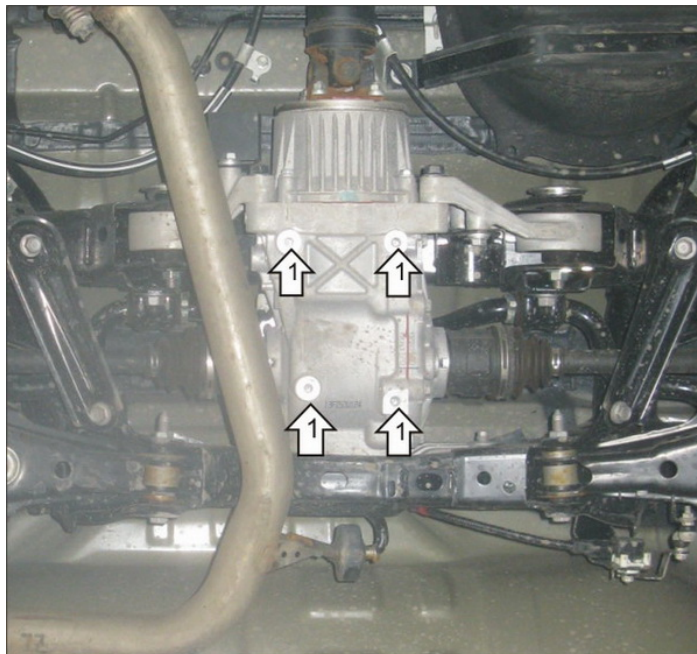

Автомобиль с защитой

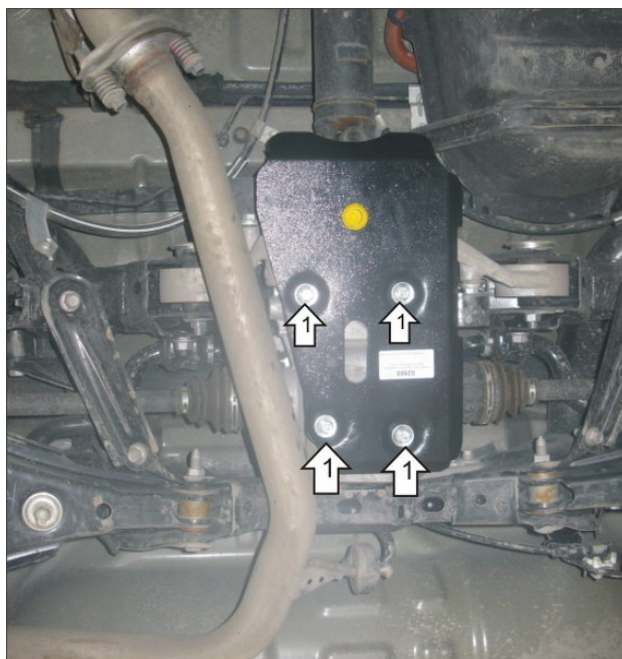

Порядок установки

1. Закрепить к резьбовым отверстиям Защиту Болтами М8х20, Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 11.06.2021 15:31:25