

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Установить кронштейны ТСУ, закрепив в точках «А», предварительно установив снизу распорные втулки внутрь лонжеронов.
- Установить балку ТСУ между кронштейнами и закрепить согласно рисунку.
- Просверлить отверстия d13 мм в точках «Б» через лонжерон в багажник.
- Рассверлить отверстия «Б» со стороны багажника до d18 мм, установить распорные втулки внутрь лонжеронов.
- Закрепить ТСУ в точках «Б»
- Установить шар и подрозетник.
- После этого необходимо все гайки и болты подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

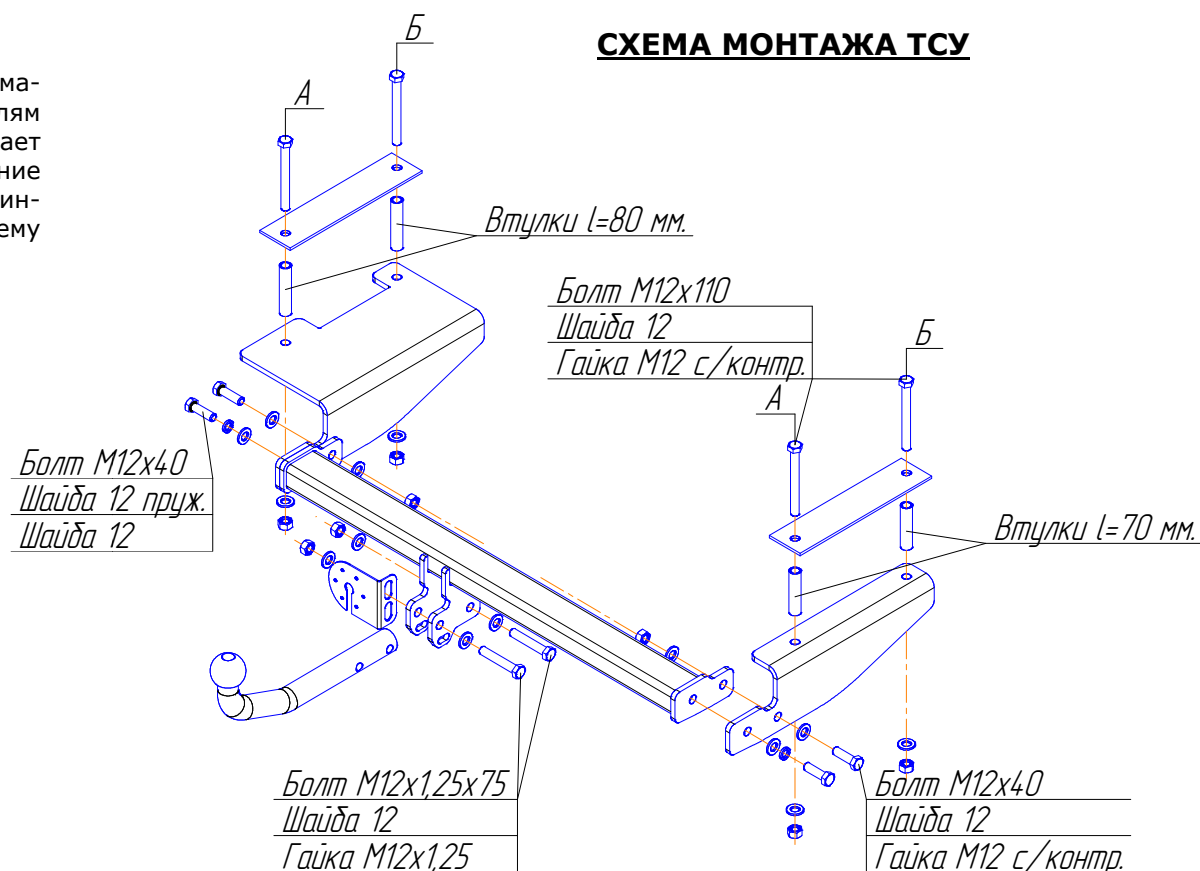

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Болт M12 x 40	4 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Болт M12 x 110	4 шт.
Гайка M12	6 шт.
Гайка M12 x 1,25	2 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 12	14 шт.
Втулка l=80 мм	2 шт.
Втулка l=70 мм.	2 шт.
Саморезы	3 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шар VH 0852	1 шт.
Пластины прижимные	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

