




## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

### ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Установить ТСУ, совместив отверстия «а» боковых кронштейнов ТСУ с имеющимися выступами заклёпок рамы автомобиля.
- На лонжеронах метить и кернить отверстия «b» .
- Снять ТСУ и просверлить отмеченные отверстия сверлом Ø12,5мм.
- Установить ТСУ и закрепить его в точках «b», окончательно не затягивая.
- После этого необходимо все гайки подтянуть. Момент затяжки 79 Nm.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

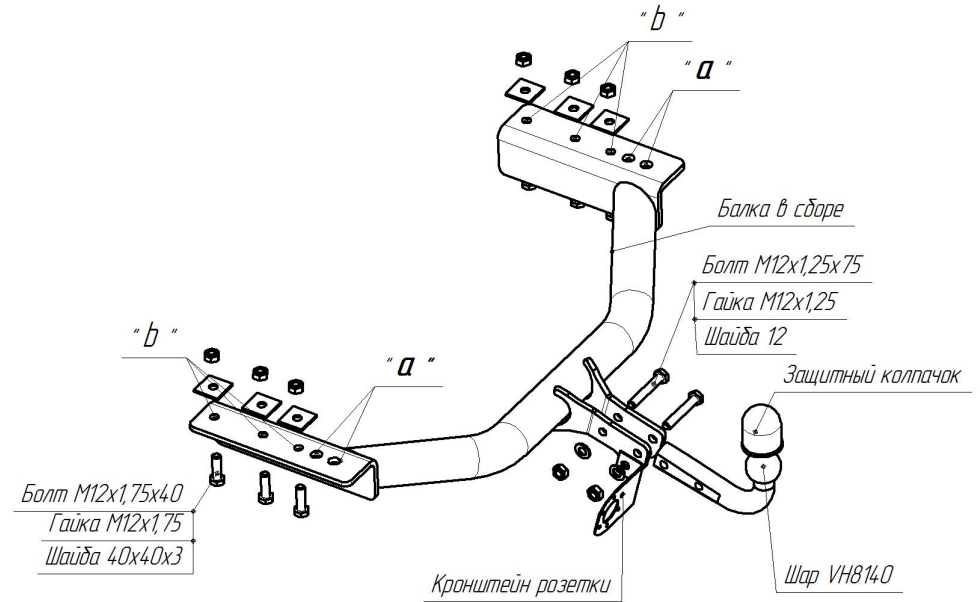

<b>Комплектность изделия</b>	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

<b>Коробка упаковочная</b>	
Болт М12х1,75х40	6 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М12х1,25 с/стопор.	2 шт.
Гайка М12х1,75 с/стопор.	6 шт.
Шайба 12	2 шт.
Шайба 12 40х40х3	6 шт.
Шар VH 8140	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Комплект электрики БАФ-0181	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.