



Инструкция по установке


Артикул **79002**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chery	Tiggo 4	1.5, 2.0	2018-н.в.	Chery	Tiggo 7 Pro	1.5	2018-н.в.
Chery	Tiggo 7	1.5, 2.0	2018-н.в.				

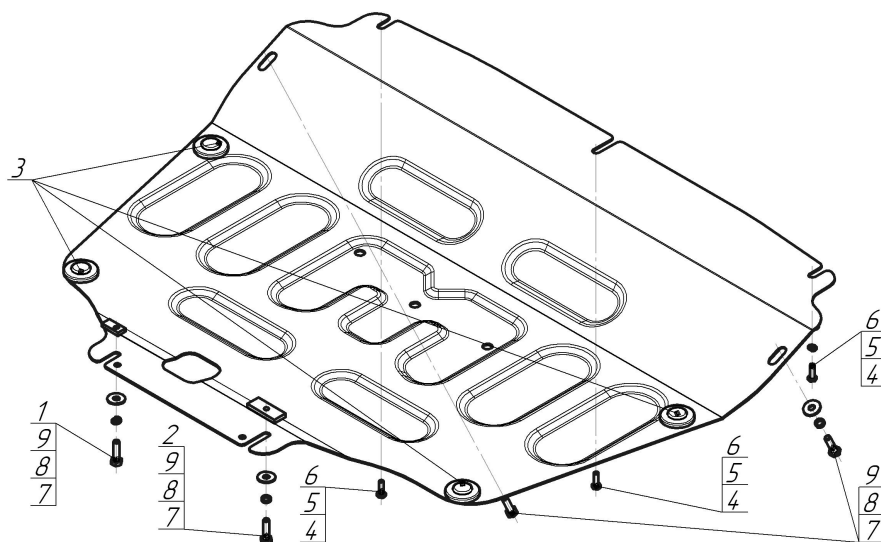


Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт
2		ПР 50x20x6 M8	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
3		Демпфер	4 шт	8		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	3 шт				

Автомобиль без защиты

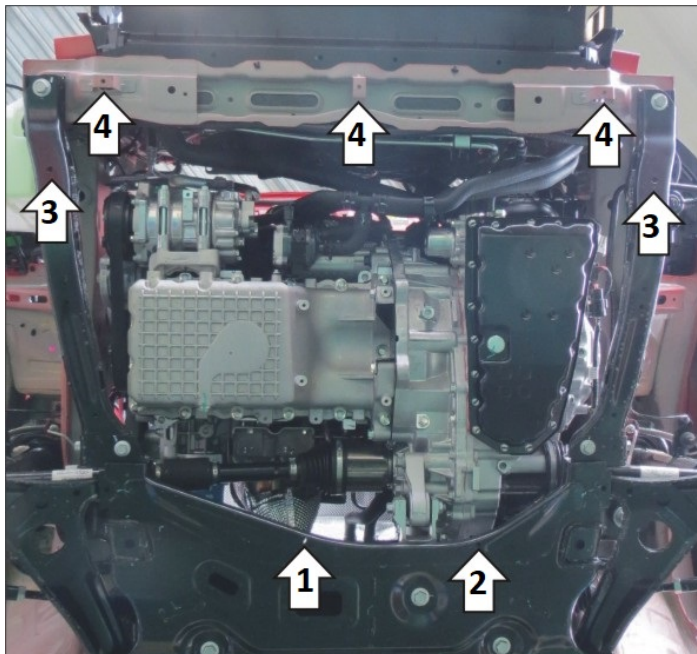

Автомобиль с защитой

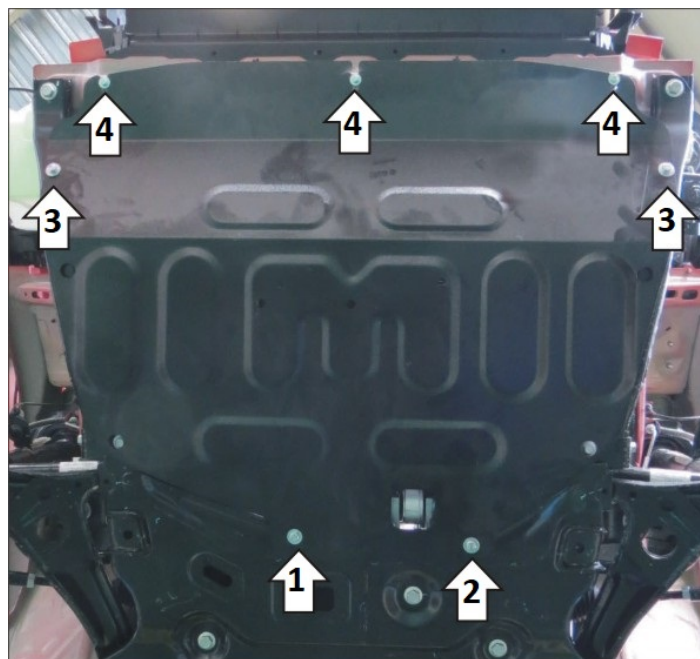

Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник.

1. Установить заднюю левую точку крепления защиты в штатное отверстие в подрамнике при помощи планки ПР30х14х6 М8, болта М8х30, шайбы и гр. шайбы 8.
2. Установить заднюю правую точку крепления защиты в штатное отверстие в подрамнике при помощи планки ПР50х20х6 М8, болта М8х30, шайбы и гр. шайбы 8.
3. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике установить средние точки крепления защиты при помощи болтов М8х30, шайб 8 и гр. шайб 8.
4. В штатные резьбовые отверстия в поперечине кузова установить передние точки крепления защиты при помощи болтов М6х20, шайб 6 и гр. шайб 6. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 22.09.2020 10:18:48