
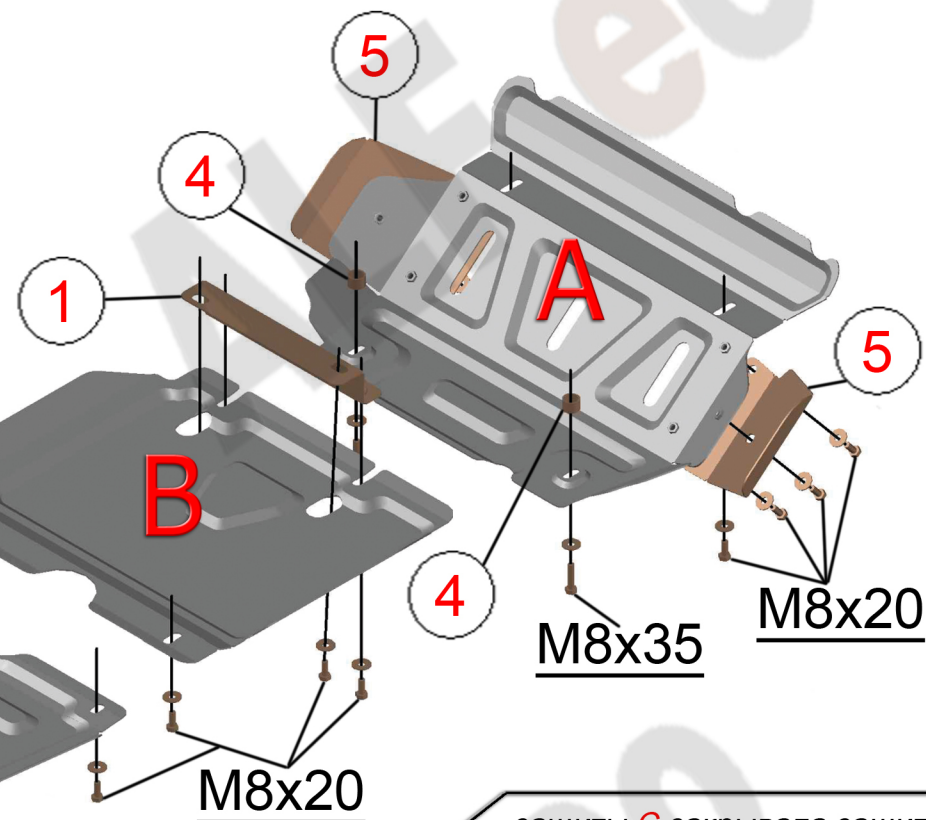


Инструкция по установке.

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** прикрепив его болтами M8x20 к штатным точкам крепления и ввернуть в него на несколько оборотов болты M8x20.
3. Установить крепёжный кронштейн **2** прикрепив его болтами M10x120(140) через сквозные отверстия рамы автомобиля с гайками M10.
4. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия поперечной балки рамы автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x40.
5. Надеть часть защиты **D** пропилами на ранее установленные болты M10x40, и закрепить её основание болтами M8x20 к установленному крепёжному кронштейну **2**.
6. Надеть часть защиты **C** пропилами на ранее установленные болты M10x40, так чтобы часть

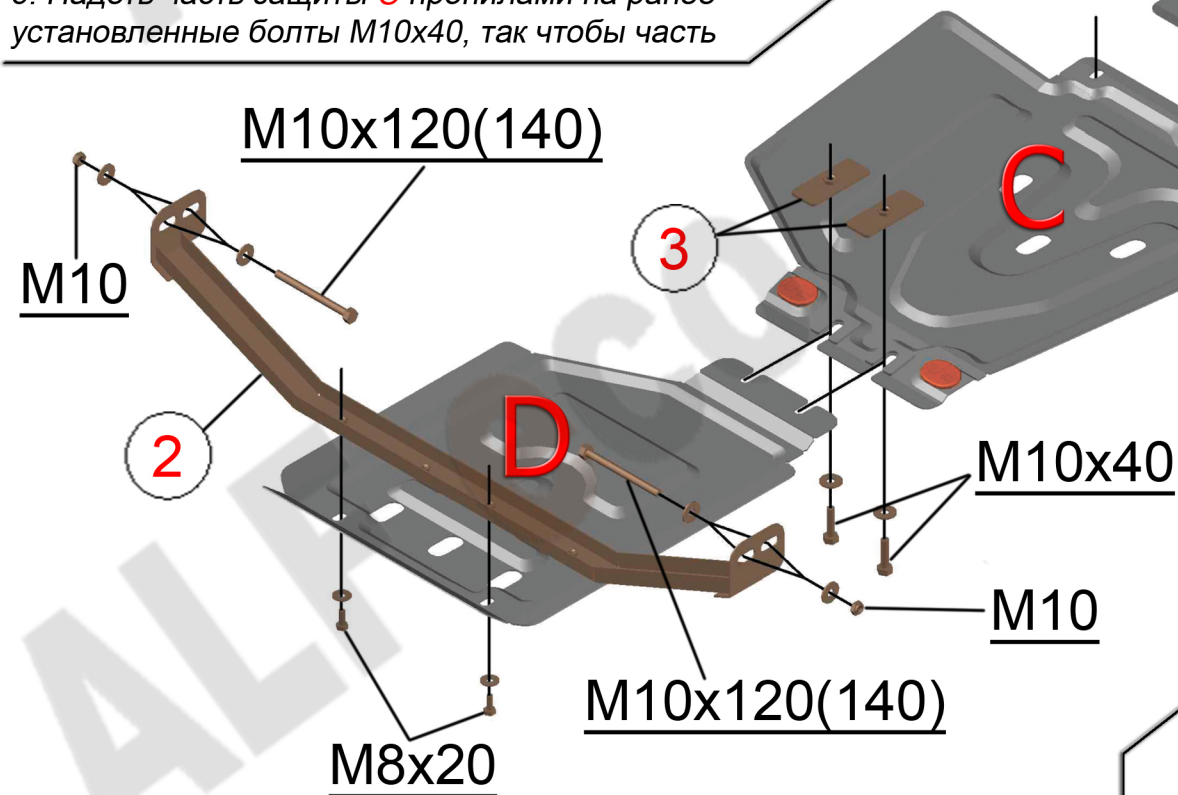

- защиты **C** закрывала защиту **D** и прикрепить переднюю часть болтами M8x20 к штатным точкам автомобиля.
7. Надеть часть защиты **B** пропилами на ранее установленные болты M8x20 и прикрепить часть защиты **B** болтами M8x20 к штатным точкам.
 8. Установить часть **A** прикрепив её болтами M8x35 со втулками **4** и болтами M8x20 на штатные точки.
 9. Прикрепить крепёжные крылья **5** к защите **A** болтами M8x20.
 10. Все точки крепления затянуть.